

Philips 3000 series  
DVD-lejátszó

**HDMI 1080p**  
DivX Ultra  
USB 2.0

**DVP3990**



## Élesebb és tisztább képek

a HDMI 1080p felkonvertálásnak köszönhetően

Engedjen a Philips HDMI video- és audiocsatlakozóval rendelkező DVD-lejátszó csábitásának! Lépjen be egy másfajta otthoni szórakoztató arénába, és merüljön el a nagyfelbontású (720p / 1080i / 1080p) látványban.

### Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében
- A ProReader meghajtó gyakorlatilag bármilyen lemezt egyenletesen játszik le

### A hang- és képfelvételek életre kelnek

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- CinemaPlus a szebb, élesebb és tisztább képekért
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében

### Egyszerű használat

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez


### Csatlakozzon többféle forráshoz

- USB Media Link az USB flash meghajtókról történő médialejátszáshoz

# PHILIPS

# Fénypontok

## CinemaPlus

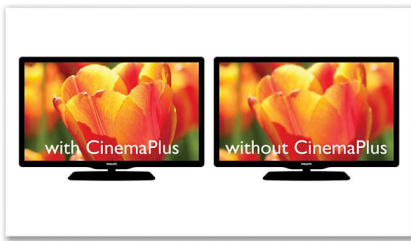

Kényeztesse szemét borotvaéles, valóság-hű képekkel. Az intelligens algoritmus, a CinemaPlus minden képkocka minden képpontját egyenként ellenőrzi, majd beállítja az optimális élességet és színtabilitást. Az eredmény kézzelfogható: több látható részlet, kristálytisza képek és hihetetlenül természetes látvány. Az esti filmnézés új távlati nyílnak meg Ön előtt.

## HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisza képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellel konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

## ProReader meghajtó




A ProReader meghajtóval gondtalanul élvezheti filmjeit és videóit. A készülék még a régi, foltos vagy összekarcolódott lemezeket is biztosan lejátszsa az elejétől a végéig - észre sem fogja venni, hogy sérült lemezekről van

szó. A csúcstechnológiás ProReader meghajtó a gyenge analóg jeleket erős digitális jelekké alakítja: az egyenletes lejátszás érdekében kikeresi a szükséges adatokat a károsodott lemezekben. A gyakorlatilag bármilyen videoformátum olvasására képes ProReader meghajtó utólérhetetlen magabiztossággal játszani le bármit.

## Multimédia DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás

## USB Media Link

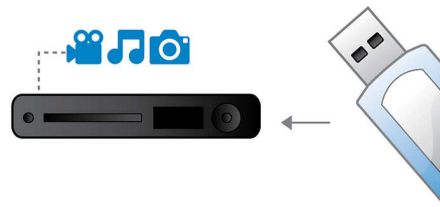

Az univerzális soros busz vagy röviden USB a számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. Nagy sebességű USB Media Link kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

## DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX kódolású videofelvételeket és – többek között interneten vásárolt hollywoodi – filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX médiaformátum olyan MPEG4-alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és


DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray vagy DVD-lejátszója képes lejátszani. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsáv és menü.

## EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszugárzót, házimozit, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

## Progresszív pásztázás

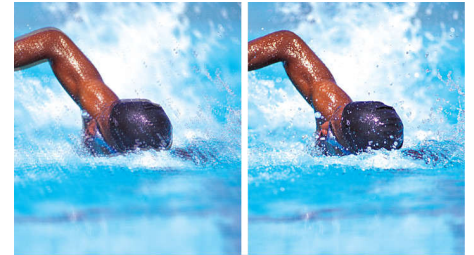

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldeni a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.



# Műszaki adatok

## Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 90 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 80 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): 80 dB
- Jel-zaj viszony: 80

## Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: USB 2.0
- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobbside audiokimenet, HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Scart

## Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 62925 0
- Hosszúság: 36 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 28,2 cm
- Bruttó tömeg: 1,55 kg
- Magasság: 8 cm
- Nettó tömeg: 1,2 kg
- Táratömeg: 0,35 kg

## Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekzár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, Polish (Polirozás), portugál, spanyol, svéd, török

## Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 50 Hz, 230 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

## Méret csomagolással együtt

- Magasság: 28,2 cm
- Csomagolás típusa: Makett
- Polcra helyezési mód: Makett
- Szélesség: 36 cm
- Mélység: 8 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 62925 0
- Bruttó tömeg: 1,55 kg
- Nettó tömeg: 1,2 kg

## Termék méretei

- Magasság: 4,05 cm
- Szélesség: 31 cm

- Mélység: 22,6 cm
- Tömeg: 1,05 kg

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AAA elem (x1), Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

## Méretek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,5 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 360 x 80 x 282 mm
- Termék (Sz x Ma x Mé): 310 x 39 x 209 mm
- Termék tömege: 1,3 kg

## Audiclejétszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

## Fájlformátum

- Hang: mp3, wma
- Videó: avi, divx, mpeg, mpg
- Kép: JPEG

## Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képváltás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, Video-felkonvertálás (720p, 1080i/p)

## Optikai adathordozó lejétszása

- Lejétszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak képlemez, SVCD, VCD

## Állókép lejétszása

- Tömörítési formátum: JPEG
- Képváltás: Gyorsfotók, Elforgatás, Diabemutató MP3 lejétszással, Diavetítés, Nagyítás

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriaszálly eszköz

## Videolejétszás

- Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videolemez-lejétszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 3.1.9

EAN: 87 12581 62925 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)