

دائمًا في خدمتك

سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

CSP1200



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

2	1 هام:
2	الأمان
2	إشعار
3	2 مضخم الصوت القوي المخصص لسيارتك
3	مقدمة
3	محتويات الصندوق
3	3 التثبيت
3	الخيار رقم 1: التثبيت في الصندوق الخلفي
4	التثبيت داخل صندوق مغلق
5	4 معلومات عن المنتج
6	5 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.

Koninklijke Philips Electronics N.V © 2012. جميع الحقوق محفوظة.

مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. العلامات التجارية هي ملك لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة Philips بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقًا لذلك.

الأمان

- اقرأ كل الإرشادات وافهمها قبل استخدام الجهاز. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر فلن تنطبق بنود الضمان.
- لا تستخدم سوى جهاز التثبيت المتوفر لضمان تثبيت آمن وسالم.
- يتميز مضخم الصوت بوزن ثقيل. قم بإرفاقه بإحكام بلوحة خاصة بمكبرات الصوت سمكية وصلية.
- لا تستخدم نظام تكبير الصوت بشكل متواصل بما يتعدى سعة التعامل مع طاقة الذروة.
- احفظ بطاقات الائتمان والساعات والأشرطة المسجلة الخ. ذات الترميز المغناطيسي بعيدًا عن نظام تكبير الصوت لتجنب الضرر الذي يتسبب به المغناطيس في مكبرات الصوت.
- نظّف الجهاز باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية لتنظيف المنتج.

إشعار

معلومات حول البيئة
لقد تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

2 مضخم الصوت القوي المخصص لسيارتك

تهانينا على شرائك المنتج، ومرحبًا بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

مقدمة

بفضل مضخم الصوت، يمكنك الاستمتاع بأداء صوت عالي
الجودة مع جهير وإيقاع قويين.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرف إليها:



① مضخم الصوت

② براغي 4 x 50 مم (عدد 10)


③ الإطار

3 التثبيت

يتطلب تثبيت مضخم الصوت عمقًا أقله 124 مم. قم
بقياس عمق المنطقة حيث سيتم تثبيت مضخم الصوت،
وتحقق من أنه لا يعيق أي من مكونات السيارة الأخرى.

الخيار رقم 1: التثبيت في الصندوق الخلفي

يمكنك تثبيت مضخم الصوت في الصندوق الخلفي.

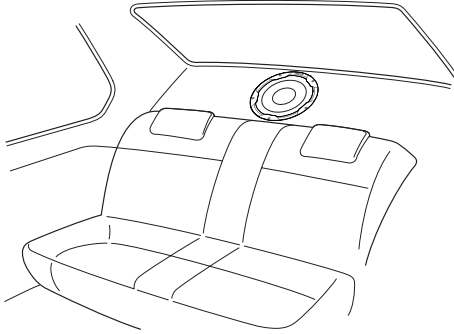


1 أوقف تشغيل مفتاح إشعال السيارة.

- إذا كانت الطاقة قيد التشغيل، فإن صوت
الضجيج الذي يحدثه الاتصال قد يلحق ضررًا
بمكونات الصوت.


2 ألصق القالب المتوفر على موقع تثبيت مضخم
الصوت.

3 ضع علامة على المكان المحدد لإحداث الفتحة وثقوب
البراغي العشرة.

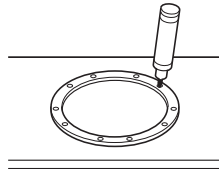


4

اقطع المنطقة المحددة للفتحة واحفر ثقب البراغي.

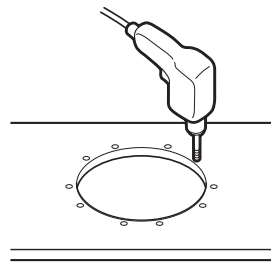


5

قم بتوصيل مضخم الصوت بمضخم إشارة الصوت.

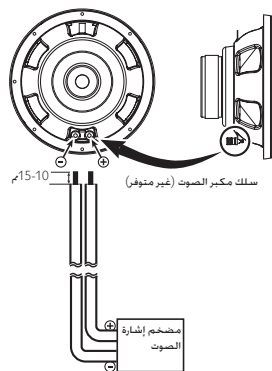

التثبيت داخل صندوق مغلق

إذا تعذر تثبيت مضخم الصوت في السيارة، ضعه في صندوق مغلق.

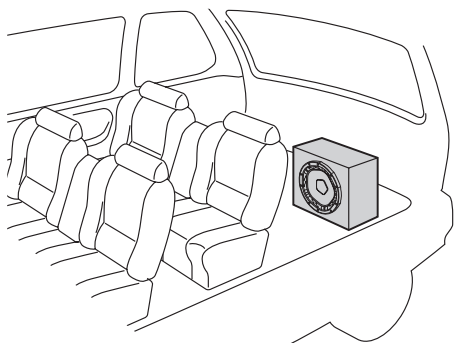


1 يجب صنع الصندوق المغلق بحسب الأبعاد المحددة أدناه:

العلبة:


CSP1200	
الارتفاع	358 م
الطول	568 م
العرض	238 م

اتصال موازي 2 أوم


(نمط CSP1200 فقط)

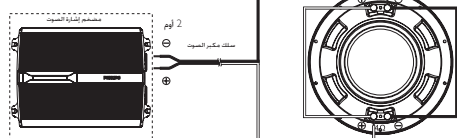

4Ω

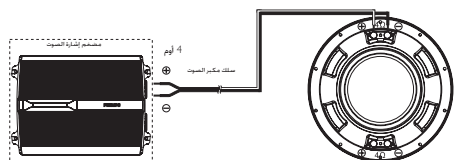

اتصال تسلسلي 8 أوم

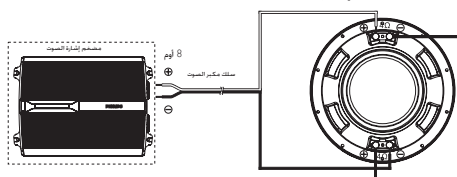

4 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.


الطراز	CSP1200
نوع مكبر الصوت	مضخم صوت بقياس 30 سم
طاقة RMS (واط)	400 واط
ذروة طاقة الموسيقى (واط)	1600 واط
الحساسية (ديسيبل/واتر)	89 ديسيبل
استجابة التردد (هرتز)	20 - 1500 هرتز
المعاوقة (أوم)	4 أوم
وزن المغناطيس (أونصة)	55.4 أونصة
عمق التثبيت (مم)	146 مم

فتحة التثبيت:

CSP1200	
قطر فتحة التثبيت (من الخارج)	307 مم
قطر فتحة التثبيت (من الداخل)	283.7 مم
قطر فتحة البرغي	3.3 مم

2 قم بتوصيل مضخم الصوت بمضخم إشارة الصوت (راجع الخطوة 5 من قسم "الخيار رقم 1: التثبيت في الصندوق الخلفي).

3 ثبت مضخم الصوت بالبرغي المغلق بواسطة البراغي المتوفرة.

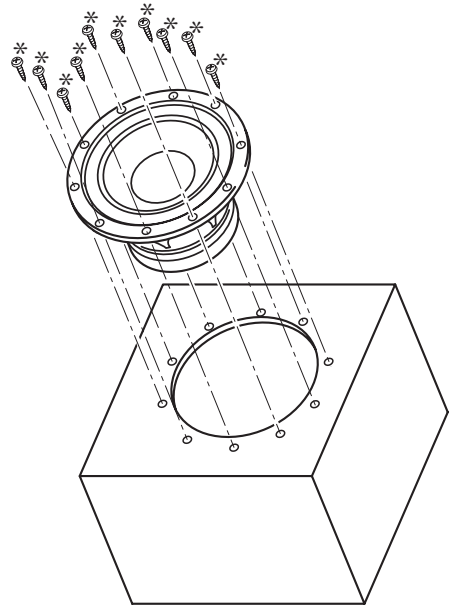

5 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، انتقل إلى موقع Philips على ويب (www.philips.com/welcome). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

CSP1200_00_Arabic_UM_V1.0

