



Philips  
Øretelefoner med  
mikrofon

Hvid



SHE3805WT

## Ekstra bas

### Kompakt headset med oval lydslange

Den lille og farverige SHE3805 er en sværvægter med dens effektive højttalere, der leverer ultradynamisk bas. Bløde ørepuder med ovale slangeindsatser sikrer en ergonomisk pasform, mens den indbyggede mikrofon nemt lader dig skifte mellem musik og opkald.

#### Nyd kvalitetslyden

- Effektive 8,6 mm drivere, der leverer en klar, præcis lyd
- Lukket øredesign, der giver forbedret bas og støjisolering

#### Bærekomfort

- Ergonomisk, oval lydslange, der giver en behagelig pasform
- Vælg mellem 3 sæt ørepropper for den perfekte pasform til dig

#### Praktisk design

- En forstærket kabelafastning øger holdbarheden og tilslutningsevnen

#### Hold forbindelsen til din musik og dine venner

- En indbygget mikrofon bevirker, at du kan skifte fra musik til telefonopkald

# PHILIPS


## Vigtigste nyheder

### Indbygget mikrofon



Med den indbyggede mikrofon kan du nemt skifte fra at lytte til musik og tage telefonopkald, så du altid har forbindelse til det, der betyder mest for dig.

### Vælg mellem 3 sæt ørepropper

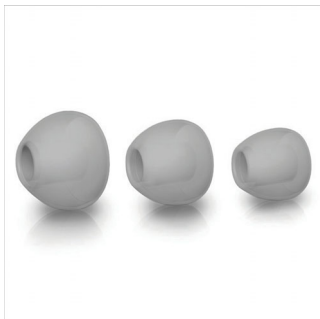

Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og store – med en brugertilpasset og perfekt pasform.

### Effektive 8,6mm drivere



Små og effektive 8,6 mm højttalerdrivere, der leverer klar lyd, så du opnår en forbedret musikoplevelse på farten.

### Ergonomisk, oval lydslange

Lydslangens ovale form er skabt på baggrund af omfattende forskning i det menneskelige øre. Den ergonomiske form, der er designet til at passe komfortabelt ind i ethvert øre, sikrer optimal pasform og komfort og giver en total musikoplevelse.

### Støjsolierende ørepropper



Ekstremt lille øredesign, der sikrer en perfekt og behagelig pasform, og som lukker af for omgivende støj, mens dens lukkede struktur giver forbedret baslyd.

### Forstærket kabelafastning

Med henblik på at forlænge hovedtelefonernes levetid beskytter en blød gummibelægning mellem dem og kablet tilslutningen imod gentaget bøjning.

## Specifikationer

### Lyd

- Membran: PET
- Frekvenskurve: 10–22.000 Hz
- Magnet: Neodym
- Stemmerør: CCAW
- Følsomhed: 107 dB
- Højttalerdiameter: 8,6 mm
- Max. belastning: 20 mW
- Impedans: 16 ohm
- Akustisk konstruktion: Semi-lukket

### Design

- Farve: Hvid

### Tilslutningsmuligheder

- Kabeltilslutning: symmetrisk
- Kabellængde: 1,2 m
- Stik: 3,5 mm
- Stik-finis: nikkelbelagt

### Emballagens mål

- Emballagetype: Blister
- Type af hyldeplacering: Begge
- EAN: 69 23410 72529 2
- Mål på emballage (B x H x D): 5 x 17,2 x 3 cm
- Bruttovægt: 0,035 kg
- Nettovægt: 0,013 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Taravægt: 0,022 kg

### Indvendig emballage

- Bruttovægt: 0,142 kg
- GTIN: 2 69 23410 72529 6
- Indvendig emballage (L x B x H): 18,2 x 9,8 x 6,4 cm
- Nettovægt: 0,039 kg
- Antal forbrugeremballager: 3
- Taravægt: 0,103 kg

### Yderemballage

- Bruttovægt: 1,32 kg
- GTIN: 1 69 23410 72529 9
- Ydre indpakning (L x B x H): 37,4 x 20,6 x 14 cm
- Nettovægt: 0,312 kg
- Antal forbrugeremballager: 24
- Taravægt: 1,008 kg

### Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 2 x 2 x 1,2 cm
- Vægt: 0,0115 kg



Udgivelsesdato  
2017-03-31

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 001 09655  
EAN: 06 92341 07252 92

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)