

Philips
Dockingstation mit
Bluetooth®

für Android

AS851



Befreien Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf mit dieser Dockingstation

Schließen Sie Ihr Android-Telefon an, und genießen Sie die Soundqualität dieses eleganten Philips Dockinglautsprechers AS851/10. Die digitale Klangoptimierung sorgt für reine Stille und kristallklaren Sound, während Sie mit Songbird die Musik auf Ihrem Telefon und dem PC synchronisieren können.

Herausragende Soundleistung

- Optimales akustisches Volumen für die Anforderungen des Lautsprechers
- Exakt abgestimmte Bassröhren für eine satte und kräftige Basswiedergabe
- Musikübertragung über Bluetooth von Ihrem Android-Gerät
- Digitale Klangverarbeitung für natürliche, störungsfreie Musikwiedergabe

Klassisch elegant

- Einzigartig geschwungene Rückseite für mehr Eleganz und präzisen Sound
- FlexiDock mit cleverem Design passt zu Android-Mobiltelefonen und lädt diese auf

Erweiterte intuitive Steuerung

- Design der Fernbedienung entspricht dem Lautsprecher
- Laden Sie ein zweites mobiles Gerät über USB
- Entdecken Sie Musik und weitere Funktionen, und teilen Sie diese über die DockStudio App
- Songbird zum Suchen und Wiedergeben von Musik sowie zum Synchronisieren zwischen PC und Android

PHILIPS

Besonderheiten

FlexiDock



Philips FlexiDock ist perfekt für Android-Telefone geeignet. Das einzigartige Design des FlexiDock ist mit den meisten Android-Telefonen kompatibel, unabhängig davon, ob sich die Anschlussbuchse des Telefons auf der Unterseite, auf der Seite oder auf der Oberseite befindet. Diese extreme Flexibilität ist einmalig und optimal für Android-Telefone unterschiedlicher Hersteller, die keine standardisierte Position oder Ausrichtung für die Micro-USB-Anschlussbuchse besitzen. Die Dockingstation ist ebenfalls anpassbar, wodurch Ihr Smartphone sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position gehalten werden kann und Sie Ihr Android-Telefon in der Mitte des Lautsprechers positionieren können.

DockStudio App für Android



Die kostenlose Philips DockStudio App bietet eine Vielzahl an einzigartigen Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können Tausende Internetradiosender aus der ganzen Welt anhören, Ihre Musiksammlung durchsuchen und über Facebook mit Ihren Freunden das teilen, was Sie gerade hören bzw. Fotos der Künstler auf Flickr teilen. Die App verfügt über die Songbird-Musikfunktion, mit der Sie Medien entdecken, wiedergeben und nahtlos zwischen PC und Android-Geräten


synchronisieren können. Im Uhrmodus lassen sich über die App verschiedene individuelle Musikweckrufe einstellen und der aktuelle Wetterbericht abrufen. Die App ist völlig kostenlos, und kann von Google Play heruntergeladen werden.

Musikübertragung über Bluetooth



Hören Sie Ihre Lieblingslieder auf einem Lautsprecher mit herausragendem Sound. Diese Philips Dockingstation gibt Musik von Android-Geräten über Bluetooth wieder. Laden Sie einfach die Philips DockStudio App kostenlos herunter, und die Bluetooth-Funktion wird automatisch aktiviert, wenn Ihr Gerät angeschlossen wird. Sie profitieren von sattem, herausragendem Sound bei unschlagbarem Komfort. Diesen Sound zu übertreffen, ist schwer.

Songbird-Musiknetzwerk

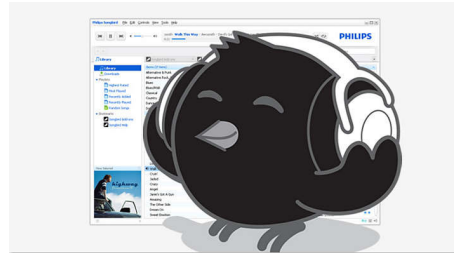


Songbird ist ein einfaches und benutzerfreundliches Programm für den PC und eine Android-App. Damit können Sie alle Ihre Medien entdecken, wiedergeben und diese nahtlos mit Ihrem PC synchronisieren. Mit den intuitiven und leistungsstarken Funktionen zur Musikverwaltung können Sie direkt im Programm über Musik- und Medien-Shops, -Dienste und -Websites neue Künstler und Musikrichtungen entdecken. Außerdem können Sie Ihre eigene Bibliothek und Medien

aus dem Internet wiedergeben und diese nahtlos von Ihrem PC mit Ihren Android-Geräten synchronisieren.

Geschwungene Rückseite für besten Sound

Die klaren Linien und die einzigartig geschwungene Rückseite des Geräts sehen nicht nur hervorragend aus, sie sorgen außerdem für eine effizientere Akustik. Durch die speziell entwickelte geschwungene Rückseite wird die Stabilität des Lautsprechergehäuses erhöht und somit die interne Resonanz drastisch verringert, dadurch wird die Soundwiedergabe klarer und natürlicher. Diese Lautsprecher sehen nicht nur sensationell aus, sie liefern auch einen sensationellen Sound.

Digitale Klangoptimierung

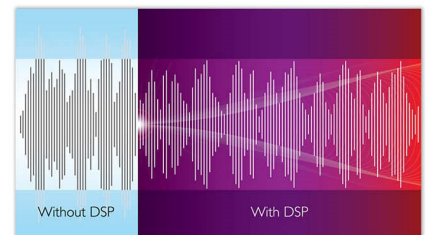

Die fortschrittliche Technologie zur Klangverarbeitung verbessert die Wiedergabe Ihrer Musik, sodass jede Note mit absoluter Präzision erklingt und jede Pause mit purer Stille gefüllt wird. Die Klangverarbeitungstechnologie von Philips optimiert die Leistung kompakter Lautsprecherboxen und sorgt somit für einen klaren, detailgetreuen und kraftvollen Sound ohne jegliche Störung.

Aufladen von zwei mobilen Geräten

Laden Sie ein zweites mobiles Gerät über USB

Optimales akustisches Volumen

Das intelligente Sounddesign bietet Ihnen eine optimale Basswiedergabe. Das akustische Volumen, das jedem Mitteltontrieb zugeordnet wird, entspricht optimal den jeweiligen akustischen Anforderungen. Auch niedrige Töne werden tief und klar wiedergegeben für satte und volle Bässe.

Daten

Ton

- Lautsprecher-Typen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 15 W
- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 x 76 mm Full-Range-Woofer

Konnektivität

- Bluetooth-Version: 2,1
- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m (30 Fuß)
- Aux-Eingang

Komfort

- Hintergrundbeleuchtung
- Fernbedienung: Multifunktional

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Fernbedienung, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung, Bedienungsanleitung

Abmessungen

- Produkttiefe: 140 mm

- Produktbreite: 421 mm
- Produkthöhe: 157 mm

Audiowiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: Wiedergabe und Pause, Nächster und vorheriger Track, Ladung des Android-Telefons

Kompatibilität mit Android-Geräten

- Android Version 2.1 oder höher
- Bluetooth-Version 2.1 oder höher
- Micro USB
- Gehen Sie zu: www.philips.com/FlexiDock, um weitere Details und aktuelle Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.

DockStudio App für Android

- Kompatibilität: Philips Dockingstation für Android
- Musikwiedergabe: Songbird Android App
- Bluetooth-Verbindung: zwischen Android-Telefon und Dockingstation. Völlig automatische Verbindungsherstellung, wenn angeschlossen
- Internetradio: Tuneln mit über 7000 Radiosendern
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep-Timer, Aufwachen mit Musik, Aufwachen mit Naturgeräuschen, Aufwachen mit einem Foto
- Name der App: DockStudio, kostenloser Download von Android Market
- Toneinstellungen: 5-Band-Equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassik



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 6.2.5

EAN: 87 12581 61952 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com