

Philips
SoundBari kodukino

Võimsus 300 W RMS

HSB2313



Muutke oma HDTV kogemus täiuslikuks

võimsa basskõlariga

Ruumiline heli muudab filmid ja mängud tõeliselt realistlikuks. 300 W helivõimsus, integreeritud HDMI-jaotur ja basskõlar võimaldavad nautida varasemast kvaliteetsemat heli ja pilti, ilma tuppa juhtmerägastikku tekitamata.

Suurepärane kuulamiskogemus

- Dolby Virtual Speaker realistliku ruumilise heli jaoks
- Võimsa bassiga basskõlar

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Paindlik paigutus seinale või lauale
- Disain SoundBar sobib kõige paremini 81 cm (32-tollisele) või suuremale lameekraaniga telerile

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- MP3 Link esitab muusikat kaasaskantavatest meediamängijatest
- USB Link esitab fotosid ja muusikat USB-mäludelt
- 300 W RMS-tervikkvõimsus

Kinolaadne HD-vaatamiselamus

- Sisseehitatud HDMI-jaotur võimaldab seadmeid mugavalt teleriga ühendada

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

300 W RMS-tervikväljundvõimsus



300 W RMS-tervikväljundvõimsus

Dolby Virtual Speaker

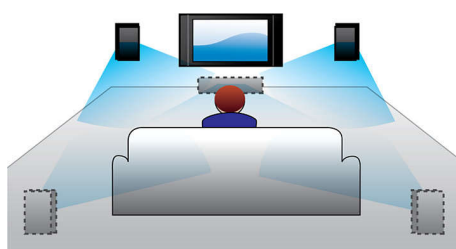

Dolby Virtual Speaker on keerukas heli virtualiseerimistehnoloogia, mis loob külluslikku ja kaasahaaravat ruumilist heli kahe kõlariga süsteemist. Keerukad ruumilised algoritmid loovad 5.1 süsteemidele omased heliomadused. Kahekanalilise keskkonna laiendamine võimaldab ka DVD esitust. Koos Dolby Pro Logic II helitöötlusega teisendatakse kvaliteetne heliallikas elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid ega kõlarialuseid.


EasyLink



EasyLinki abil saate ühe pultiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega


juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Paindlik paigutus

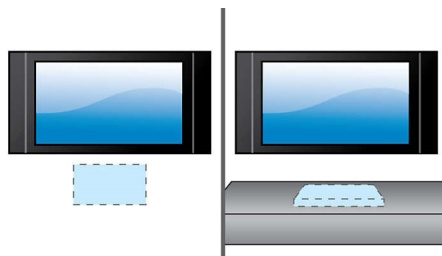

Paindlik paigutus seinale või lauale

MP3 Link

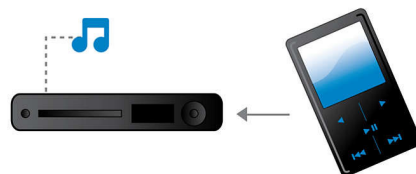

MP3 Linki kaudu saate esitada oma kodukinosüsteemis MP3-faile otse kaasaskantavast meediamängijast. Ühendage lihtsalt oma kaasaskantav MP3-mängija sisseehitatud MP3 Linki pistikusse ja nautige MP3-muusikat Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteediga. MP3 Link toob kaasaskantava muusika teie elutoa mugavusse.

Disain SoundBar




SoundBari kodukino kõlar lisab igale ruumile rafineeritust ja stiili. Kuigi see on loodud 81 cm (32-tollisele) või suurematele lameekraaniga teleritele, sobib see kõigi lameekraaniga telerite kaaslaseks, harmoneerudes teie sisekujunduse ja elustiiliga.

Võimsa bassiga basskõlar


Võimsa bassiga basskõlar

USB Link

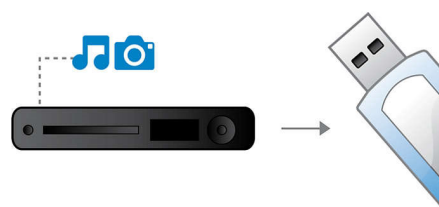

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse arvutite, välisseadmete ja tarbeelektronika mugavaks ühendamiseks. USB Linki kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme ja valima foto või muusika, mida esitada.

Sisseehitatud HDMI-jaotur

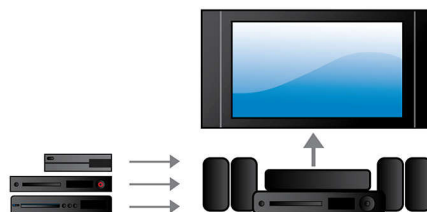

HDMI-jaotur võimaldab kõik seadmed hõlpsasti ja liigsete juhtmeteta teleriga ühendada. See pakub teile mugavat võimalust lameekraaniga telerist erineva materjali vaatamisel parimat võimalikku heli nautida. Te saate kõik oma HDMI-seadmed otse kodukinosüsteemi HDMI-jaoturisse ühendada ja selle vaid üht kaablit kasutades oma lameekraaniga teleriga ühendada. Nii saate hõlpsasti nautida kõrglahutusega pildiga ja heliga filme või telesaateid ning ei pea tegemist tegema juhtmerägastikuga!

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): RMS-koguvõimsus 300 W
- Helisüsteem: Dolby Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Dolby Digital, Stereo
- Ekvalaiserid seaded: Toiming, Klassikaline, Kontsert, Draama, Mängimine, Jazz, Uudised, Pidu, Rock, Sports

Kõlarid

- Basskõlari sagedusvahemik: 35-200 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" kaugeesuunatud basskõlar
- Basskõlari tüüp: Aktiivkõlar
- Basskõlari impedants: 4 ohm
- Kõlarite impedants: 6 ohm

Ühenduvus

- AV 1: Audio L/R in (helisisend), CVBS sisend
- Eesmised/külgmised liitmikud: Audio L/R in (helisisend), CVBS sisend, USB, MP3 Line-in
- Liidesed tagaküljel: Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalipistik 2x, Analoogheli sisend vasak/parem 2 x, Komponentvideo väljund, Komposiitvideo (CVBS) sisend, HDMI sisend 2 x, HDMI väljund
- AV 2: Audio L/R in (helisisend), CVBS sisend
- Bassikõlar (toitekar): Seadmetevaheline ühendus (peaseadmesse)

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 48006 6
- Pikkus: 39.7 cm
- Pakendite arv: 1
- Laius: 37.5 cm
- Kogukaal: 9.5 kg
- Kõrgus: 35 cm

- Kaal pakendita: 8 kg
- Pakendi kaal: 1.5 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 37.5 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Laius: 39.7 cm
- Sügavus: 35 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 87 12581 48006 6
- Kogukaal: 9.5 kg
- Kaal pakendita: 8 kg
- Pakendi kaal: 1.5 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuhk, Kasutusjuhend, Seinakinnitusraam, Puldi patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend

Mõõtmed

- Seadme laius: 800 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 91.5 mm
- Seadme sügavus (alusega): 104 mm
- Basskõlari sügavus: 340 mm
- Basskõlari kõrgus: 330 mm
- Basskõlari laius: 170 mm

Heliesitus

- Esitav andmekandja: USB mälupulk
- MP3 bitikiirused: 32–256 kbps ja VBR

Heli täiustused

- Mängurežiim: Arkaad, Ralli, Tulistamine, Sport
- Filmirežiim: Toiming, Kontsert, Draama, Ulme



Väljalaske kuupäev
2024-04-13

Versioon: 4.0.7

EAN: 87 12581 48006 6

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com