

„Philips“
5.1 namų kinas

„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

HTS7540



Mėgaukitės kino galia savo namuose

naudodamiesi „Blu-ray“ diskų įrašo perklausos funkcija

Naudodamiesi šia sistema matysite didelės raiškos vaizdus ir klausysitės erdvinio garso, sklindančio iš stilingo įrenginio su aukštos kokybės aliuminio apdaila. Iš garsiakalbių einantis aukštos kokybės erdvinis garsas sukurs kino teatro įspūdį.

Puikiausias garso pojūtis

- Modernus skaitmeninis stiprintuvas atkuria aiškų ir galingą garsą
- „DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams
- Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai tyram garsui ir balso aiškumui
- „Clear Voice“ geriau išryškina vokalą filmuose ir muzikoje
- „Fullsound™“ – atgaivinkite MP3 muziką
- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui

- „Energy Star“ – energijos taupymas ir mažos energijos sąnaudos
- Stilinga konstrukcija su aliuminio apdaila ir stikliniais stovais


Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- „Blu-ray“ diskų įrašų atkūrimas – ryškūs vaizdai „Full HD 1080p“ formatu
- „BD-Live“* (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ atmintinės

PHILIPS

Ypatybės

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

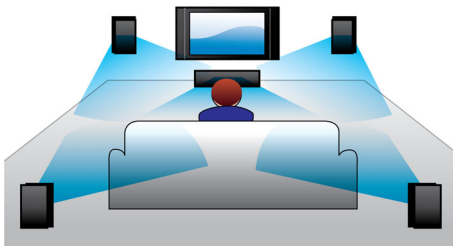

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

„DoubleBASS“ technologija



„DoubleBASS“ technologija užtikrina, kad girdėsite net giliausius žemus dažnius iš kompaktiško dydžio žemų dažnių kolonėlių. Ji sugauna žemus dažnius ir atkuria juos žemų dažnių kolonėlių diapazone ir perteikia garsą su daugiau dundėjimų ir lengvumo bei užtikrina bekompromisę klausymosi patirtį.

„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x

1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full HD“ vaizdus. Filmų scenos atgyja – aiški kiekviena detalė, judesiai sklandūs, o vaizdas nepakartojamai švarus. „Blu-ray“ suteikia galimybę mėgautis ir nepriekaištinga erdvinio garso kokybe – pojūčiai taps neįtikėtina realistiški. Didelė „Blu-ray“ diskų talpa suteikia galimybę naudotis integruotomis interaktyviomis funkcijomis. Sklandus naršymas atkūrimo metu ir kitos nepakartojamos funkcijos, pavyzdžiui, išskylančieji meniu, suteikia naujovišką išvaizdą namų pramogų sistemai.

Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai



Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai atkuria aiškius aukštus ir vidutinius dažnius, kurie padidina bendrą garsiakalbių garso aiškumą.

„BD-Live“ (2.0 profilis)



„BD-Live“ dar plačiau atveria duris į didelės raiškos pasaulį. Gaukite naujausią turinį vos prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie interneto.

Nepakartojamas naujas turinys, pavyzdžiui, išskirtinis atsiunčiamas turinys, tiesiogiai vykstantys renginiai, pokalbiai, žaidimai ir interneto parduotuvė – visa tai jau laukia jūsų. Pasinerkite į didelės raiškos „Blu-ray“ diskų atkūrimo ir „BD-Live“ pasaulį.

„Clear Voice“



Kritiniais momentais dažnai neišgirstame svarbaus pokalbio arba dainos žodžių. Atsukinėjant DVD diską susitrukdo pramoga, o paprasčiausiai ignoruodami, kas praleista, negalėsite visiškai mėgautis turiniu. „Clear Voice“ yra naujoviška garso technologija, kuri itin pagerina balso suprantamumą tiek kalbant, tiek dainuojant. Ji užtikrins, kad girdėsite kiekvieną žodį, todėl galėsite maksimaliai mėgautis žiūrimu turiniu.

EasyLink

Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

5.1 namų kinas

„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 150MHz
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Bendra galia (RMS): 1000 W
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 180–14 000 Hz
- Signalo ir triukšmo santykis: > 65 dB
- Garso sistema: DTS, „Dolby Digital“, „Dolby Prologic II“, Stereo
- Garsumo gerinimas: D klasės skaitmeninis stiprintuvas, Nakties režimas
- Vienodintuvo nustatymai: Rokas, Veikimas, Klasikinis, Koncertas, Drama, Poilsis, Žaidimai, Sportas

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, AVI, MKV, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, H.264, VC-1, WMV 9
- Atkuriamą mediją: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB atmintinė (FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL (dviejų sluoksnių)

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- Atkuriamą mediją: DVD+R/+RW, Garso CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB atmintinė
- MP3 sparta bitais: 32-256 ir VBR atkūrimas

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Atkuriamą mediją: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB atmintinė
- Vaizdo tobulinimas: pasukimas, išdidinimas, Demonstracija su muzika

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM

Prijungimo galimybės

- Priekinės / šoninės jungtys: Didelio greičio USB, MP3 linijos įvadas
- Galinės jungtys: HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), AUX įvestis, FM antena, Lengvai prispaudžiamas garsiakalbio jungtis, Eternetas, Skaitmeninė

koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 120–230 V kintamoji srovė, 50/60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,8 W
- Energijos sąnaudos: 180 W

Garsiakalbiai

- Satelitinis garsiakalbis: 4 ant grindų pastatomi garsiakalbiai, 3 kanalų
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 18 mm dengtas aukštųjų dažnių garsiakalbis, 2 x 3 col. viso diapazono žemų dažnių garsiakalbis
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 6 omų
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 000 Hz
- Pagrindinis garsiakalbis: Dengtas magnetu, 3 kanalų
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 2,5 col. žemų dažnių garsiakalbiai, 18 mm dengtas aukštųjų dažnių garsiakalbis
- Pagrindinis dažnio diapazonas: 150–20 000 Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 8 col. itin efektyvus garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 40–150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, FM antena, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas, HDMI laidas

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 435 x 64 x 341 mm
- Komplekto svoris: 4 kg
- Erdvinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 98 x 1108 x 93 mm
- Erdvinio garsiakalbio svoris: 3,9 kg
- Centrinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 370 x 104 x 87 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 1,3 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlės matmenys (W x H x D): 295 x 375 x 295 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 6,3 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 1115 x 610 x 365 mm
- Svoris su pakuote: 28 kg



Išleidimo data 2017-04-04

Versija: 9.1.9

12 NC: 8670 000 57461
EAN: 87 12581 51174 6

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com