




Philips
Przenośny odtwarzacz
MP3-CD

EXP5463

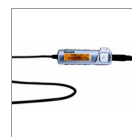

Niezwykle cienka i solidna konstrukcja

z podstawką do ładowania i nakładanym pilotem

Niezwykle cienki i solidny odtwarzacz MP3-CD eXp5463 z unikalną pokrywą wykonaną z metalu i gumy po prostu pięci zmysły. Delektuj się 80 godzinami muzyki MP3 i WMA. Pilot z ekranem LCD i dołączona podstawka do ładowania zwiększają wygodę użytkowania.

Pełne doświadczenia muzyczne z płyt MP3-CD

- Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW
- Ciesz się odtwarzaniem plików MP3 i WMA

Doskonale przystosowany do miejskiego stylu życia

- Niewielka i wygodna podstawka do ładowania
- Niezwykle płaska obudowa z unikalnymi drzwiczkami z metalu i gumy
- Nakładany pilot z podświetlanym wyświetlaczem LCD i obsługą znaczników ID3

Nieustanne rozkoszowanie się muzyką

- Magic ESP™ — muzyka w ruchu bez przeskoków
- Możesz nieprzerwanie delektować się muzyką nawet do 80 godzin

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- przetwornik cyfrowo-analogowy: 1-bitowy
- Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz
- Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB
- Funkcje poprawy dźwięku: Dyn. cyfr. wzm. basów (Digital DBB)
- Regulacja głośności: cyfrowy
- Sprzężenie zwrotne
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 mW

Odtwarzanie audio

- Odtwarzane nośniki: MP3-CD, WMA, płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie odtwarzania 50 utworów, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wstrzymanie, Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtw. wielokr. ścieżki/albumu/płyty, Wznowienie odtw. od momentu zatrzym., Odtwarzanie losowe albumu/wszystkich
- System antywst. Magic ESP (MP3-CD): 100 sek.
- Elektroniczny system antywst. (CD): 45 sek.
- Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Joliet, UDF
- Obsługa znaczników ID3
- Kodowanie MP3: 32–320 kb/s
- Prędkość przepływu danych WMA: 32–192 kb/s

Możliwości połączeń

- Wejście prądu stałego: 4,0 mm, 4,5 V, centralny +
- Słuchawki: 3,5 mm
- Wyjście liniowe: 3,5 mm

Wygoda

- Pilot zdalnego sterowania: Nakładany pilot LCD
- Typ wyświetlacza: LCD
- Podświetlenie
- Kolor podświetlenia: Bursztynowy
- Kosz/stacja dokująca

- Wskaźnik ładowania
- Wskaźniki: nazwa albumu, numer albumu, nazwa artysty, stan akumulatora, Funkcje CD, DBB, ESP (Elektroniczny system antywstrząsowy), nazwa pliku, tytuł dźwięku, czas, ścieżka

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: AY3802 (LCD RC)
- Zasilacz sieciowy: AY3162 (400 mA)
- Podstawa do ładowania: Podstawa do ładowania AY4106
- Słuchawki: SBC HE570/77S
- Baterie: AY3363 (akumulator Ni-MH)
- Akcesoria w zestawie: Podręcznik użytkownika, Drzwiczki baterii AA

Wymiary

- Obudowa: Korpus odporny na ciepło
- Wymiary opakowania zbiorczego: 254 x 175 x 250 mm
- Waga kartonu zbiorczego: 3 kg
- Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 3
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 238 x 80 x 149 mm
- Rodzaj opakowania: D-box
- Wymiary produktu (SxGxWV): 137 x 137 x 18 mm
- Waga produktu: 0 18 kg

Zasilanie

- Czas odtw. przy zasil. bat. (WMA): 80 godz. (2xAA + 2 akumulatory)
- Czas odtw. przy zas. bat. (MP3-CD): 80 godz. (2xAA + 2 akumulatory)
- czas odtwarzania CD przy zasilaniu akumulatorowym: 50 godz. (2xAA + 2 akumulatory)
- Rodzaj baterii: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Akumulator

Zalety produktu

Podstawa do ładowania

Łatwe i wygodne ładowanie akumulatora w odtwarzaczu CD przez umieszczenie go na niewielkiej, przenośnej podstawie do ładowania. Pasuje na każde biurko. Po podłączeniu do podstawki zasilacza sieciowego wskaźnik LED czerwonym kolorem sygnalizuje ładowanie akumulatora w odtwarzaczu CD. Po zakończeniu ładowania kolor wskaźnika zmienia się na zielony. Odtwarzacz jest w pełni naładowany i można dalej cieszyć się muzyką.

Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ to gwarancja muzyki bez przeskoków, nawet gdy odtwarzacz MP3-CD uderzy w coś lub zostanie poddany mocnym wstrząsom. Urządzenia wyposażone w tą funkcję mają inteligentny bufor elektroniczny, w którym można zapisywać muzykę w różnych formatach, np. MP3, WMA i CDDA. Podczas odtwarzania muzyka jest ciągle zapisywana w buforze. W chwili wstrząsu jest odtwarzana z bufora, a laser natychmiast wraca do punktu, w którym nastąpił wstrząs, i wznowia odtwarzanie oraz wypełnianie bufora. Funkcja Magic Electronic Skip Protection™ może zapewnić długotrwałą ochronę przed przeskokami dźwięku w zależności od szybkości transmisji cyfrowego pliku dźwiękowego.



Data wydania 2007-12-07

Wersja: 6.0

12 NC: 9073 101 01736
EAN: 87 10895 87015 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

* Przy założeniu kompresji 64 kb/s w formacie WMA.