

Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

DVD

HTS3538



เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

จากลำโพงขนาดกะทัดรัด

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ!

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดตั้งที่ให้เสียงเซอร์ราวด์ 600

วัตต์อันทรงพลังและการลดอัตราการสูญเสียสัญญาณ DVD วิดีโอที่ 1080p ผ่าน HDMI

เพื่อให้ภาพในระดับที่ใกล้เคียงกับ HD

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- กำลังไฟ 600W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง
- ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

- รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรยากาศในบ้านของคุณ

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- สัญญาณเสียงเข้าเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- HDMI สำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูงและคุณภาพของภาพ
- เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB
- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง


PHILIPS

กำลังไฟ 600W RMS



กำลังไฟ 600W RMS
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

Dolby Digital

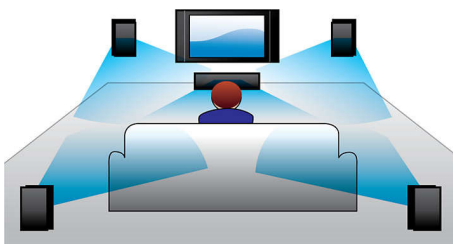

จากการที่ Dolby Digital
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียว
กับการทำงานของหูของคนเรา
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพ
ที่ดียิ่ง

ตัวขับลำโพงแบบเปิด



ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด



ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD หรือ USB
สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการร่วมชมไฟล์มีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

รับรองด้วย DivX Ultra



ด้วยการรองรับ DivX
คุณจึงสนุกกับวิดีโอที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX
และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้
รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ชื่อ
ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4
ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิกวิดีโอลงบนสื่อต่าง
ๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD
แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD
หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified
ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra
ได้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดียิ่ง
เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา,
แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์
หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะอย่างต่อเนื่อง



สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง

HDMI สำหรับภาพยนตร์ HD



HDMI
คือการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถ
นำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอล
พร้อมทั้งสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอล
ได้
และจากการจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็น
อะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพ
ดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ
HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI
ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย
โดยสามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน
ให้เป็นความละเอียดสูงได้
ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพ
สมจริงมากขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, โหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1
- พลังขับเสียงซับวูฟเฟอร์: 100W
- การตั้งค่าอคูสติก: เลนเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, ค่าเดิม
- พลังขับเสียงลำโพงกลาง: 100 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงทอลบอย: 2 x 100 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงแซทเทิลไลท์: 2 x 100 วัตต์
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 600 วัตต์

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 2 x ลำโพงแซทเทิลไลท์, 2 x ลำโพงทอลบอย
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 4 ohm
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 ohm
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 5.25"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ไครเวอร์ต่อลำโพงแซทเทิลไลท์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 ohm
- ไครเวอร์ต่อลำโพงทอลบอย: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ช่วงความถี่ของลำโพงทอลบอย: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงทอลบอย: 4 ohm

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: Microphone In, Music iLink+, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, ช่องเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital optical in, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), เส้าอากาศ FM ยึดกับที่

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

ด้านนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 63127 7
- ความยาว: 90.5 ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- ความกว้าง: 37.7 ซม.
- น้ำหนักรวม: 13.21 กก.
- ความสูง: 26.1 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 11.08 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 2.13 กก.

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), การแมมปอินพุตเสียงอัตโนมัติ, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough, สแตนด์บายระบบ

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 75 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.9 W

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ความสูง: 26.1 ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- ชนิดของชั้นวาง: วางนอน
- ความกว้าง: 90.5 ซม.
- ความลึก: 37.7 ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- EAN: 87 12581 63127 7
- น้ำหนักรวม: 13.21 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 11.08 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 2.13 กก.

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ความสูง: 5.8 ซม.
- ความกว้าง: 36 ซม.

- ความลึก: 33.5 ซม.
- น้ำหนัก: 2.66 กก.

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่รวมกันได้: ขาตั้งลำโพง STS3001
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สาย HDMI, สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายการค้า, คู่มือการใช้งาน, ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 325 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 12 กก.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 2.4 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 905 x 261 x 377 มม.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 85 x 160 x 95 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.3 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 85 x 160 x 95 มม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 160 x 265 x 265 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 0.3 กก.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 2.6 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 3 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 240 x 1007 x 240 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 1.6 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 7 ม.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 3 ม.

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG
- ภาพ: JPEG

ภาพ/การแสดงผลภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i,

รายละเอียดเฉพาะ

1080p/24fps), Progressive scan,
การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

เล่นคาราโอเกะ

- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน,

ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซูม

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB



วันที่ออก 2024-05-06

เวอร์ชัน: 6.0.4

EAN: 87 12581 63127 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com