




EN	Quick start guide
ES-AR	Guía de inicio rápida
PT-BR	Guia de início rápido

PHILIPS




CED780

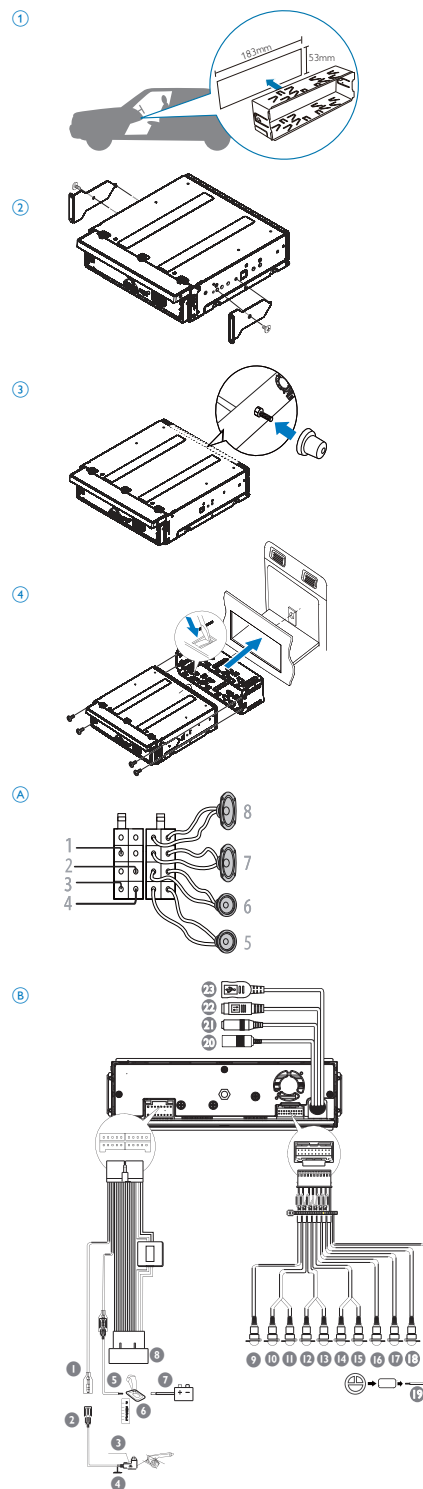

⏪ Quick start guide

What's in the box

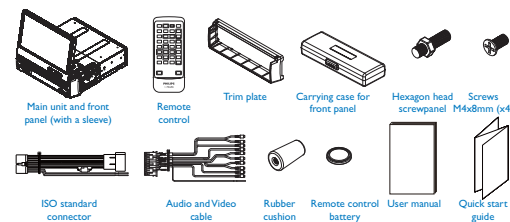

Connect wires (A) (B)

	Connector	Connect to
1	Yellow wire	The +12V car battery which is live at all times.
2	Blue/White wire	The electric antenna control lead or power supply lead of the antenna booster. If there is no electric antenna or antenna booster, or it is manually operated telescopic antenna, it is unnecessary to connect this lead.
3	Black wire	A metal surface of the car. Connect the black ground (earth) lead before connect the yellow and red power supply leads.
4	Red wire	The +12V power terminal which is live in the accessory (ACC) position of the ignition switch. If there is no accessory position, connect to the +12V car battery terminal that is always live. Ensure that black ground (earth) lead is connected to a metal surface of the car first.
5	Green and green/black wires	Left speaker (Rear)
6	White and white/black wires	Left speaker (Front)
7	Gray and gray/black wires	Right speaker (Front)
8	Purple and purple/black wires	Right speaker (Rear)

	Connector/Object	Connect to/with
1	Pink wire	Extension wire
2	2.5m extension wire (not included)	Parking brake (-)
3	Brake switch	
4	Ground	
5	Purple wire	Reverse camera (B+)
6	Gearbox switch	
7	Reverse gear signal	Back lamp lead +
8	ISO wires	Connected in step 1 above
9	Yellow cable	Video out
10	Red cable	Rear line out (Right)
11	White cable	Rear line out (Left)
12	Red cable	Front line out (Right)
13	White cable	Front line out (Left)
14	Red cable	Audio in (Right)
15	White cable	Audio in (Left)
16	Yellow cable	Video in
17	Brown cable	Camera in
18	Blue cable	Subwoofer
19	White wire	OE remote
20	Black wire	Radio antenna
21	Black wire	External microphone
22	Black wire	TV ready/DAB ready
23	Black wire	GPS smart antenna

Turn on

- 1 Press **⓪** to turn the unit on.
 - ↳ The available OSD (On-Screen Display) languages are displayed.
- 2 Tap a language with fingertip.
 - ↳ The OSD language is changed to the selected language immediately.
 - To turn the unit off, press and hold **⓪** for three seconds.

Pair the Bluetooth-enabled devices

Pairing with unit

- 1 Tap  to display home menu.
- 2 Tap .
→ The setting menu is displayed.
- 3 Tap  to display Bluetooth setting menu.
- 4 Tap [**New Pairing**] to search for Bluetooth device with your device.
- 5 Select the name of desired device in the pairing list.
- 6 Enter default password "0000" in your device.
→ If the pairing succeeds, the phone call record is displayed.

Pairing with mobile phone

- 1 Open your mobile phone and switch on Bluetooth.
- 2 Search for other Bluetooth device with your device.
- 3 Select "PH780" in the pairing list.
- 4 Enter default password "0000".
↳ If the pairing succeeds, the dial screen is displayed.

Make a call

- 1 Tap  on top of the screen.
↳ The dial screen is displayed.
- 2 Tap number icons directly to input phone number.
 - Tap  to clear the last input.
 - Tap  to clear all input.
 - Tap  to go back to previous screen.
- 3 Tap  to start calling.
- 4 During talking, tap  to display the keypad.


Receive call

- 1 If there is an incoming call, [Incoming call...] is displayed on the screen.
- 2 Tap  (green) to answer/accept the call.
- 3 When conversation ends, tap  (red) to terminate the call.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Guía de inicio rápida

Contenido de la caja

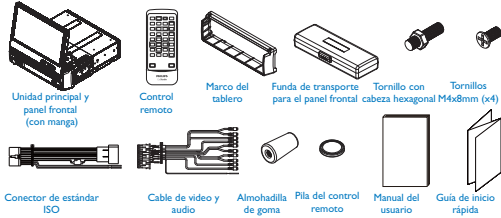


Conexión de los cables (A) (B)

Conector	Conectar a
1 Cable amarillo	La batería del automóvil de +12 V recibe alimentación en todo momento.
2 Cable azul/blanco	El cable de control de la antena eléctrica o el cable de alimentación del amplificador de antena. Si no existe una antena eléctrica ni un amplificador de antena o se trata de una antena telescópica manual, no es necesario conectar este cable.
3 Cable negro	Una superficie metálica del automóvil. Conecte el cable negro con conexión a tierra y después conecte los cables de alimentación de color rojo y amarillo.
4 Cable rojo	La terminal de energía de 12 V que está conectada en la posición accesorio (ACC) del interruptor de encendido. Si no hay posición accesorio, conéctelo en la terminal de la batería del automóvil de 12 V que siempre está conectada. Asegúrese de que el cable negro con conexión a tierra esté conectado a una superficie metálica del automóvil.
5 Cables verdes y verde con negro	Parlante izquierdo (posterior)
6 Cables blancos y blanco con negro	Parlante izquierdo (frontal)
7 Cables grises y gris con negro	Parlante derecho (frontal)
8 Cables violetas y violeta con negro	Parlante derecho (posterior)

Guia de início rápido

Conteúdo da caixa

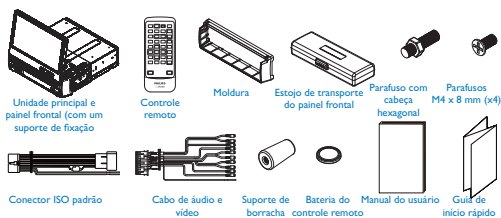

Conectar fios (A) (B)

Conector	Conexão com
1 Fio amarelo	Bateria do carro de +12 V ativada ininterruptamente.
2 Fio azul/branco	Fio de controle da antena elétrica ou fio de alimentação do amplificador de antena. Se não houver antena elétrica ou amplificador de antena, ou se a antena for telescópica e funcionar manualmente, não será necessário conectar esse fio.
3 Fio preto	Lataria do carro. Antes de conectar os fios de alimentação amarelo e vermelho, conecte o fio preto de aterramento (terra).
4 Fio vermelho	Terminal de alimentação de +12 V ativado na posição do acessório (ACC) da chave de ignição. Se não houver posição acessório, conecte ao terminal da bateria do carro de +12 V que permanece ativada ininterruptamente. Primeiramente, verifique se o fio preto de aterramento (terra) está conectado à lataria do carro.
5 Fios verde e verde/preto	Alto-falante esquerdo (traseiro)
6 Fios branco e branco/preto	Alto-falante esquerdo (frontal)
7 Fios cinza e cinza/preto	Alto-falante direito (frontal)
8 Fios roxo e roxo/preto	Alto-falante direito (traseiro)

Conector/Objetos	Conectar en/ con
1 Cable rosa	Cable de alargue
2 Cable de alargue de 2,5 m (no incluido)	Freno de mano (-)
3 Interruptor del freno	
4 Tierra	
5 Cable violeta	Cámara trasera (B+)
6 Interruptor de la caja de cambios	
7 Señal de marcha atrás	Cable de lámpara posterior +
8 Cables ISO	Conectado en el paso 1 anterior
9 Cable amarillo	Salida de video
10 Cable rojo	Salida posterior (derecha)
11 Cable blanco	Salida posterior (izquierda)
12 Cable rojo	Salida frontal (derecha)
13 Cable blanco	Salida frontal (izquierda)
14 Cable rojo	Entrada de audio (derecha)
15 Cable blanco	Entrada de audio (izquierda)
16 Cable amarillo	Entrada de video
17 Cable marrón	Entrada de la cámara
18 Cable azul	Subwoofer
19 Cable blanco	Control remoto de dispositivos OE
20 Cable negro	Antena de radio
21 Cable negro	Microfono externo
22 Cable negro	Preparado para TV/ preparado para DAB
23 Cable negro	Antena inteligente GPS

Encendido

- Pulse para encender la unidad.
 - Aparecerán los idiomas de pantalla disponibles.
- Toque con la punta de los dedos para elegir un idioma.
 - El idioma de pantalla pasará al idioma seleccionado inmediatamente.
 - Para apagar la unidad, pulse durante 3 segundos.

Sincronización de dispositivos con Bluetooth

Sincronizar la unidad

- Toque para ver el menú Inicio.
- Toque .
 - Aparecerá el menú de configuración.
- Toque para ver el menú de configuración de Bluetooth.
- Toque **[Nueva síncro]** para buscar el dispositivo Bluetooth con su unidad.
- Seleccione el nombre del dispositivo en la lista de sincronización.
- Introduzca la contraseña predeterminada: "0000" en su dispositivo.
 - Si la sincronización es un éxito, aparecerá el registro de llamadas.

Sincronización con teléfonos móviles

- Ingresa a su teléfono celular y encienda el Bluetooth.
- Busque otros dispositivos Bluetooth con su unidad.
- Selecione "PH780" en la lista de sincronización.
- Introduzca la contraseña predeterminada: "0000".
 - Si la sincronización es un éxito, aparecerá la pantalla de marcado

Realización de llamadas

- Toque en la parte superior de la pantalla.
 - Aparecerá la pantalla de búsqueda.
- Toque los iconos de los números para ingresar un número de teléfono.
 - Toque para borrar la última entrada.
 - Toque para borrar todas las entradas.
 - Toque para volver a la pantalla anterior.
- Toque para empezar a llamar.
- Durante la llamada, toque para visualizar el teclado numérico.

Recepción de llamadas

- Si entra una llamada, **[Llamada entrante...]** aparecerá en la pantalla.
- Toque (verde) para contestar o aceptar la llamada.
- Cuando termine la conversación, toque (rojo) para finalizar la llamada.

Emparelhar dispositivos habilitados para Bluetooth

Emparelhar com a unidade

- Toque em para exibir o menu inicial.
- Toque em .
 - O menu de configuração é exibido.
- Toque em para exibir o menu de configurações do Bluetooth.
- Toque em **[Novo emparelh.]** para procurar um dispositivo Bluetooth usando o seu dispositivo.
- Selecione o nome do dispositivo desejado na lista de emparelhamento.
- Insira a senha padrão "0000" no dispositivo.
 - Se o emparelhamento for bem-sucedido, o registro de chamadas será exibido.

Realizar emparelhamento com o celular

- Abra o seu celular e ative o Bluetooth.
- Procure outro dispositivo Bluetooth usando seu dispositivo.
- Selecione "PH780" na lista de emparelhamento.
- Insira a senha padrão "0000".
 - Caso o emparelhamento seja bem-sucedido, a tela de discagem será exibida.

Fazer uma chamada

- Toque em na parte superior da tela.
 - A tela de discagem será exibida.
- Toque diretamente nos ícones numéricos para inserir o número do telefone.
 - Toque em para apagar a última entrada.
 - Toque em para apagar todas as entradas.
 - Toque em para retornar à tela anterior.
- Toque em para efetuar a chamada.
- Durante a conversa, toque em para exibir o teclado.

Atender a uma chamada

- Caso haja uma mensagem recebida, a mensagem **[Recebendo chamada...]** será exibida na tela.
- Toque em (verde) para atender à chamada.
- Ao término da chamada, toque em (vermelho) para encerrá-la.

