




Philips
Reproductor de Blu-ray
portátil

LCD digital de 23 cm/9"

Tiempo de reproducción 3 horas
HDMI

PB9001



Blu-ray va a cualquier parte contigo

con HDMI para disfrutar del HDTV en casa

Ahora puedes ver películas en DVD y Blu-ray en cualquier parte; en una terraza, de vacaciones o de viaje. Es más, puedes reproducir otros formatos de vídeo digitales directamente desde una memoria USB. Ya en casa, puedes disfrutar de una experiencia cinematográfica completa de alta definición en el televisor mediante HDMI.

Reproduce películas, música y fotos en cualquier lugar

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- Compatible con DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB

Disfruta más de tu experiencia de audio y vídeo

- Pantalla LCD de alta densidad de 22,9 cm (9") (800 x 480 píxeles)
- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1
- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición

Funciones extra para tu comodidad

- Disfruta de hasta 3 horas de reproducción con la batería integrada*
- Reanudación total tras la pérdida de alimentación
- Bolsa de viaje incluida

PHILIPS

Destacados

Reanudación de alimentación


El reproductor de DVD y vídeo recuerda el punto en que te quedaste la última vez que lo paraste o se desconectó. Si no has cambiado de disco, la reproducción se reanudará por donde se detuvo la película con sólo cargar el disco, haciéndote la vida mucho más fácil.

BD-Live (perfil 2.0)



BD-Live te abre aún más el mundo de la alta definición. Recibe contenido actualizado con tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y excitantes como contenido descargable exclusivo, acontecimientos en directo, chats en directo, videojuegos y compras en línea. Súbet a la nueva onda de la alta definición con la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

Reproducción de Blu-ray Disc

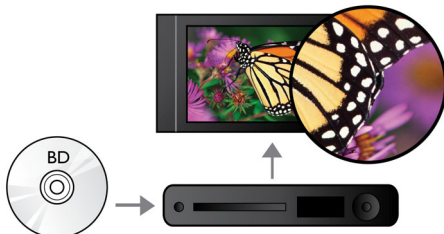

Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento


de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.

Certificación DivX Plus HD




DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (video H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

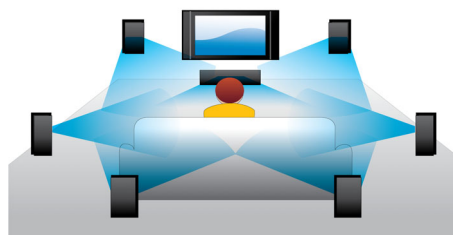


El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Escalado visual de DVD

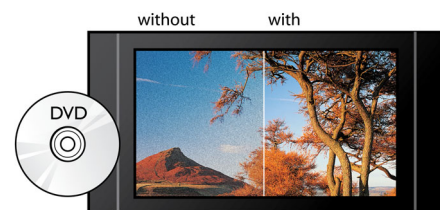

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas de DVD con definición estándar en una resolución de alta definición, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneo progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

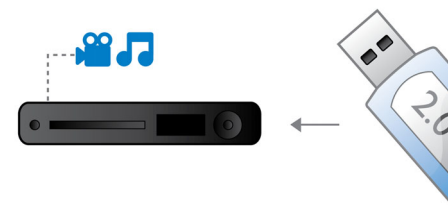

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

Especificaciones

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 24 x 4,75 x 20 cm
- Peso: 1,312 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 29,9 x 28,5 x 12,5 cm
- Peso neto: 2,21 kg
- Peso bruto: 2,65 kg
- EAN: 87 12581 57842 8
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Falso
- Tipo de colocación: Falso

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
- Peso neto: 4,42 kg
- Peso bruto: 5,95 kg
- Peso tara: 1,53 kg
- Unidades por caja: 2

Imagen/Pantalla

- Tamaño pant. en diagonal: 9 pulgada / 23 cm
- Resolución: 800 (An) x 480 (Al) x 3 (RGB)

Sonido

- Potencia de salida: 600 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 5 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (auriculares), >62 dB (altavoces integrados)
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, CD de imágenes, SVCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, BD de vídeo, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DivX, DVD-vídeo, Unidad flash USB, CD de vídeo/SVCD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Repetición, Zoom, Reanudar reproducción desde parada, Avance lento
- Formatos de compresión: Divx, DivX Plus™ de alta definición, H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV
- Mejoras de vídeo: Deep Color, Escaneado

progresivo, Realce visual, x.v.Color

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, AAC (multicanal), DTS, PCM
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, CD-R/RW, Unidad flash USB

Conectividad

- Entrada de CC: 12 V 2 A
- Conexión para auriculares: 2 auriculares estéreo de 3,5 mm
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1
- HDMI
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- USB

Cómodas funciones

- Piloto de carga de la batería
- A prueba de golpes
- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: CC de 12 V, 2 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Kit para coche: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Mando a distancia
- Cables: 1 cable AV
- Manual de usuario: Varios idiomas
- Accesorios incluidos: Funda de viaje

Potencia

- Tipo de batería: Batería integrada
- Duración de la batería: Hasta 3 horas*

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje principal: 225 x 295 x 280 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Peso de la caja principal: 5,9 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 125 x 285 x 70 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 240 x 45 x 203 mm
- Peso del producto: 1,4 kg
- Tipo de embalaje: D-box



Fecha de emisión
2015-10-04

Versión: 2.0.7

12 NC: 8670 000 70788
EAN: 87 12581 57842 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.
* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países.
* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.
* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.
* La duración de la batería en horas de reproducción es aproximada y puede variar dependiendo del estado del dispositivo. Para optimizar la duración de la batería, el usuario debe ajustar la retroiluminación de la pantalla al mínimo, conectar los auriculares (no los altavoces integrados) escuchar el dispositivo a un nivel de volumen medio y utilizarlo a temperatura ambiente.