



Philips Fidelio
SoundSphere'i dokkimisega
kõlarid

AirPlayga

Kontserdi võimsusega muusikaelamus

selle helisüsteemiga

Elustage muusikat SoundSphere'i akustilise tehnoloogia sügava, loomuliku heliga. AirPlay funktsiooni abil saate Philipsi DS9800W/10 elegantsete kõlarite kaudu esitada muusikat otse iPod Touchist, iPhone'ist, iPadist ja iTunesist.



DS9800W

Võrratu helikvaliteet

- SoundSphere loomulikuma, sügavama ja avarama kõla jaoks
- FullSound täiustab heli detailsust, tekitades rikkaliku ja võimsa heli.
- SoundCurve suurepäraseks heli esitamiseks
- Bassipeegeldusega disain bassiheli sügavaks ja täpseks esitamiseks
- 2 x 50 W RMS-väljundvõimsus

Erakordne disain ja viimistlus

- Puidust, käsitsi viimistletud kõlarikorpus eheda heli jaoks
- Lakitud ja poleeritud viimistlus

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Voogedastage muusikat juhtmeta tehnoloogia AirPlay abil
- Dokkimisalus laadimiseks
- AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

Intuiitiivne juhtimine

- SoundStudio rakendus audioseadete täielikuks kontrollimiseks

PHILIPS
Fidelio


Esiletõstetud tooted

SoundSphere



Võite nautida muusika sära ja energiat, kui SoundSphere esitab iga noodi nii, nagu muusik seda soovis. Selget ja loomulikku heli esitav SoundSphere loob sügavamalt ja avaramalt mõjuvama kõla. Selle tulemuseks on elutruu heli, nii et muusikud näivad justkui teie ees esinevat. Igal SoundSphere'i kõlaril on kõlarikorpuse kohal rippuv kõrgsageduskõlar, mis esitab heli selgemalt ja kõigis suundades. Täpne helitöötlus ja basskõlari läbimõeldud paigutus muudavad häired minimaalseks ja loovad veelgi loomulikuma heli.

FullSound™

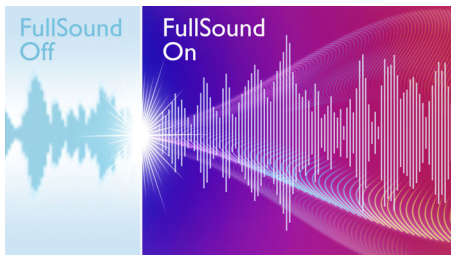

Philipsi FullSoundi tehnoloogia kasutab uusima põlvkonna digitaalset signaalitöötlust, mis aitab muusikaedastust veelgi täiustada. Muusika dünaamiline analüüsimine ja optimeerimine võimaldab teil kogeda detailset ja sooja kõlapilti.

SoundCurve



Selle Philipsi dokkimisega kõlari läbimõeldult disainitud kaardus tagakülj loob heli


esitamiseks tõhusa akustilise struktuuri. Seadme kaarjas pind suurendab kõlarikorpuse jäikust, vähendades nii korpusesisest resonanceerumist, vibratsiooni ja moonutusi. Võite nautida suurepärase, kristalliselget heli kauni välimusega kõlaritest.

Bassipeegeldusega disain



Bassipeegeldusega akustilise koormuse süsteem kasutab kõlarikasti mahule vastavalt häälestatud bassitoru, mis võimaldab kompaktses mahus juures tekitada sügavat bassiheli. Hoolikalt kujundatud kurvidega bassitoru soodustab õhu liikumist ning võimaldab sügavat ja jõulist bassi ka suure helitugevuse juures, vähendades samal ajal õhu turbulentsi, mis võiks tekitada moonutusi.

Puidust, käsitsi viimistletud kõlar

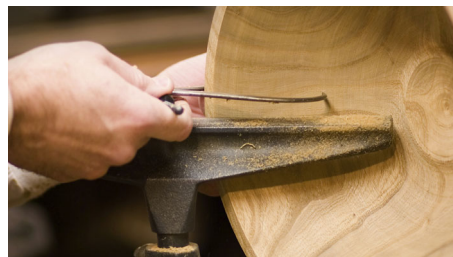

Parimate muusikariistade loomiseks on alati kasutatud puitu. Akustiliste omaduste tõttu on see ka tänapäeval parimate instrumentide ja heliseadmete valmistamisel eelistatud materjal. Lisaks puidu kasutamisele on selles dokkimisalusel kasutatud ka keerukaid painutustehnoloogiaid, et anda korpusele õige kuju. Täpselt arvatud kaar vähendab vibratsiooni ja kõrvaldab heli moonutusi, mille tulemuseks on loomulik, elutruu heli.

Lakitud viimistlus

Need ilusad puidust kõlarid on kaetud mitme hoolikalt peale kantud lakikihi, mis on täiuslikuks viimistluseks poleeritud. Kõlari


viimistlus meenutab tiibklaverit – elegantne välimus, mis annab kodule võlu ja veetlust.

Juhtmeta tehnoloogia AirPlay



AirPlay abil saate dokkimisalusel Fidelio voogedastada kogu oma iTunesi muusikakogu. See tehnoloogia esitab muusikat juhtmeta teie arvutis olevast programmist iTunes või iPhone'ist, iPadist või iPod Touchist igas AirPlay-funktsiooniga seadmes. Peate vaid ühendama kõlarid oma Wi-Fi-võrguga. AirPlay abil saate ka esitada muusikat igas kõlaris ja igas toas. Laske lemmikmuusikal end kõikjal saata.

SoundStudio rakendus

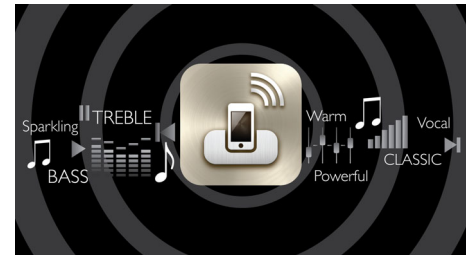

Nautige muusikat just nii, nagu teile meeldib. Tänu SoundStudiole on kontroll muusika üle tõepoolest teie kättes. Te saate muuta igat heliaspekti, ja seda üksnes oma iPhone'i abil, kasutades selleks juhtimisnuppe, mis on loogilised ja lihtsad. Nüüd saate heli muuta, reguleerida ja kohandada, et luua just endale sobiv heli ja anda oma lemmiklauludele uus elu. Lisaks võimaldab SoundStudio teil kuulata tuhandeid internetiraadiojaamu üle kogu maailma – nii laieneb teie muusikaline maitse veelgi.



Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- Ühilduv seadmetega: kõik iPodid, iPhone'id ja iPadid

iPodi/iPhone'i/iPadi rakendus

- Rakenduse nimi: SoundStudio, Tasuta allalaadimine App store'ist
- Ühilduvus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 või uuem

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2 x 3/4" / 20 mm kõrgsageduskõlar, 2 x 5" / 12,5 cm kesksagedus-basskõlar
- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 50 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Laadimisalus,

Kaugjuhtimispuult, 3,5 mm stereosisendi kaabel, Toitekaabel, Kiirjuhend, Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik

Ühenduvus

- Airplay
- Aux-sisend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed: [kõlarid] 265 (diameeter) x 410 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 760 x 338 x 485 mm
- Toote kaal: (põhiseade) 12 kg
- Kaal (koos pakendiga): 14,5 kg

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2015-05-15

Versioon: 10.1.15

12 NC: 8670 000 66129
EAN: 87 12581 55629 7

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com