

Philips SoundBar
Sistema de cine en casa

Reproducción DVD

HTS8140



SoundBar, una nueva dimensión con Ambisound

Disfruta de una experiencia de sonido Surround 5.1 desde un sistema integrado de una sola pieza, en cualquier tipo de habitación. Además de proporcionar un sonido y una calidad de imagen excelentes, este SoundBar con Ambisound combina perfectamente con cualquier Flat TV.

Conectar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- Conecta tu iPod a la base para una reproducción multimedia con controles en pantalla

Es para vivirlo

- Controles mediante panel táctil para una reproducción y un ajuste del volumen sencillos
- Combina con cualquier Flat TV, sobre todo con los de pantalla de 42" o superior
- SoundBar con altavoces, amplificadores y reproductor de DVD integrados

Es para oírlo

- Ambisound para un sonido Surround 5.1 con menos altavoces
- FullSound™ para dar vida a su música MP3
- Excelente calidad de sonido con tweeters de cúpula blanda y DoubleBASS


Es para verlo

- DCDi de Faroudja: increíbles vídeos nítidos de alta calidad
- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas

PHILIPS

Destacados

Ambisound

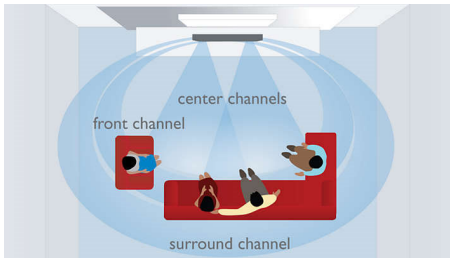


La tecnología Ambisound proporciona un sonido Surround multicanal envolvente con menos altavoces, ofreciendo una experiencia de sonido 5.1 que te sumerge, independientemente del lugar donde estés sentado o de la forma y tamaño de la habitación, y ello sin líos de cables ni múltiples altavoces. Gracias al efecto combinado de fenómenos psicoacústicos, el procesamiento de señal y los altavoces orientados en ángulo, Ambisound proporciona más sonido con menos altavoces.

SoundBar




El sistema SoundBar es una completa solución de cine en casa todo en uno que proporciona un increíble sonido Surround 5.1 para disfrutar de una experiencia cinematográfica absorbente. Gracias a los altavoces, amplificadores y reproductor de DVD integrados, el sistema SoundBar es lo único que necesitas bajo el televisor. Te permite tener tu salón como a ti te gusta, sin dejar de ofrecerte una sorprendente experiencia de sonido multicanal, para que puedas compartir el cine con familiares y amigos.

Conecta tu iPod a la base

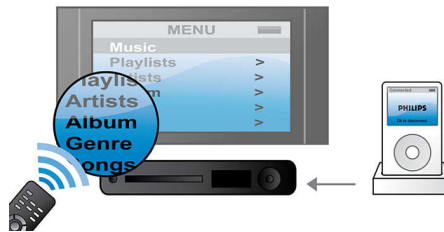

La estación base, incluida con el sistema de cine en casa, te permite reproducir películas, música y fotografías desde el iPod. Y, además, podrás controlar el iPod y explorar su contenido en la pantalla del televisor; todo con el mando a distancia del sistema de cine en casa. La base te proporciona entretenimiento portátil en casa, con total facilidad.

Combina con cualquier Flat TV

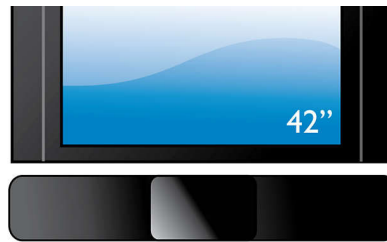

El sistema SoundBar proporciona un aire de sofisticación y buen gusto a tu salón. Aunque está diseñado para combinarlo con un Flat TV con pantalla de 107 cm (42") o superior, también será el compañero perfecto para cualquier otro Flat TV, combinando a la perfección con la decoración de tu hogar y con tu estilo de vida.

Excelente calidad de sonido




Los tweeters de cúpula blanda y la tecnología DoubleBASS proporcionan una calidad de

sonido excepcional. DoubleBASS captura las bajas frecuencias y las recrea en el rango audible del subwoofer, para que puedas oír hasta los tonos más graves. Los tweeters de cúpula blanda reproducen las frecuencias altas y medias, aumentando así la nitidez del sonido y ampliando el entorno acústico. Con ello podrás disfrutar de todo el sonido en su estado más puro.

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Faroudja DCDi

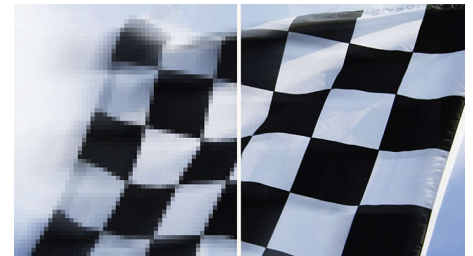

Disfruta de vídeos de gran calidad increíblemente nítidos en tu televisor con escaneado progresivo y Faroudja DCDi. Esta característica suaviza los bordes dentados que aparecen cuando se visualiza vídeo estándar entrelazado, especialmente en imágenes en movimiento, por lo que las escenas de acción tendrán un aspecto natural. Aumenta el nivel de tu experiencia visual con imágenes aún más nítidas y precisas.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Surround inteligente, DoubleBass, Control de graves y agudos, ClearVoice
- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Clásica, Drama, Jazz, Juego, Fiesta, Noticias, Deportes

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Gama frecuencia subwoofer: 35-200 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de largo alcance de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controladores del altavoz: 2 tweeters de cúpula suaves de 1 pulg., 6 woofers de banda completa de 2,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Impedancia del altavoz: 6 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Conector de base, USB, Entrada de línea MP3
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo por componentes, EUROCONECTOR1 (CVBS, salida RGB), Entrada de TV (audio, cinch), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Interconectar (con caja de alimentación), Entrada AUX
- Subwoofer (caja de alimentación): Antena FM, Entrada digital coaxial, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Interconectar (con unidad principal), Entrada digital óptica

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- RDS: Nombre de emisora

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: <0,3 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Manual

del usuario, Base para iPod, Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable HDMI, Cable EUROCONECTOR completo, Cable de entrada de línea MP3, Antena FM, Cable de interconexión, Cable de alimentación, Soporte para montaje en pared, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 598 mm
- Anchura del dispositivo: 1047 mm
- Peso incluido embalaje: 30 kg
- Altura del embalaje: 388 mm
- Altura del dispositivo: 174 mm
- Anchura del embalaje: 1120 mm
- Profundidad del dispositivo: 154 mm
- Peso del dispositivo: 8,9 kg
- Peso del subwoofer: 12,7 kg
- Fondo del subwoofer: 322 mm
- Alto del subwoofer: 425 mm
- Largo del subwoofer: 322 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual, Faroudja DCDi

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB
- Mejora de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Girar, Zoom

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC



Fecha de emisión
2024-04-29

Versión: 2.0.9

EAN: 87 12581 37778 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com