

Philips  
docking-luidspreker



DS9010

# De ultieme geluidservaring

Bezeten van muziek

Deze docking-luidspreker biedt natuurgetrouwe audio voor optimaal muziekgenot. Het prachtig ontworpen docking station van luchtvaartaluminium brengt muziek met magie.

## Ongeëvenaarde geluidskwaliteit

- Drivers voor een authentieke geluidswaergave waar kenners van dromen
- Passieve crossover voor volledig hoorbare spectrumwaergave
- SoundCurve voor een prachtig kristalhelder geluid
- Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid
- Nauwkeurig afgestelde baspijpen voor diepe en strakke bastonen
- Behuizing met gladde randen om geluidsdiffractie te beperken

## Prachtige vormgeving en afwerking

- Hoogwaardige, moderne afwerking in geanodiseerd geborsteld aluminium
- Ontworpen voor iPod/iPhone/iPad

## Geavanceerde intuïtieve bediening

- Nabijheidssensor om het verlichte bedieningspaneel te activeren
- Plaats elke iPod/iPhone/iPad, zelfs in zijn hoesje
- Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies



# PHILIPS


## Kenmerken

### Drivers voor de echte kenner



De Philips docking-luidspreker heeft een ringradiator-tweeter, een omvormer van topkwaliteit die wordt gebruikt in Hi-Fi-luidsprekerconcepten en die een optimale high-frequency weergave combineert met verbluffende en ongelooflijke nauwkeurigheid en details. Vervorming wordt tot een absoluut minimum beperkt, waardoor de fijnste muzieknances volledig natuurgetrouw zijn te horen.

### Baspijpen

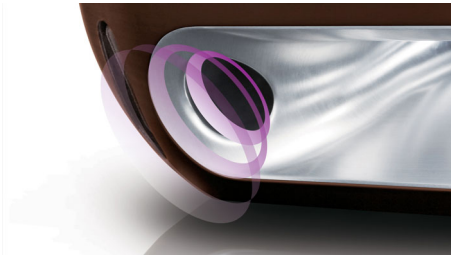

Het grootse 3L Acoustic volume van elke woofer is perfect afgestemd op de nauwkeurig gestemde, naar achteren gerichte baspijpen voor een indrukwekkend en strak basgeluid uit een zeer compacte luidspreker. Het resultaat is een overrompend, levensecht geluid.

### Zuiver, digitaal geluid



De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure



geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspeakers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.

### Nabijheidssensor



Bij de meeste topapparatuur kan het scherm worden uitgeschakeld, zodat alle aandacht naar de muziek uitgaat en alle stroom wordt gebruikt voor de geluidswaergave. Dankzij de nabijheidssensor gaat dat vanzelf. Zodra u wegloopt worden de verlichte functietoetsen automatisch gedimd. Wanneer u weer in de buurt komt, lichten de functietoetsen weer op en kunt u probleemloos de muziek regelen.

### DockStudio-app in App Store



De gratis app voegt een reeks van exclusieve coole functies aan uw docking-luidspreker toe. U kunt het weer bekijken, de tijd aflezen en zelfs uw favoriete foto's als achtergrond gebruiken. Met DockStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders wereldwijd. Binnenkort volgen meer updates voor thema's en nieuwe functies.

### Geanodiseerd geborsteld aluminium

Hoogwaardige, moderne afwerking in geanodiseerd geborsteld aluminium

## Specificaties

### Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod touch 4e generatie, iPod met kleurendisplay, iPod 5e generatie

### iPod/iPhone-app

- Gratis downloaden vanaf App Store
- Naam app: DockStudio
- Compatibiliteit: iPhone OS 4.2
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspelinbediening
- Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassiek
- Klok: Analog scherm, Digitaal scherm
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleptimer, Wakker worden met muziek, Wakker worden met natuurgeluiden, Wakker worden met foto

### Audioweergave

- Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod opladen, Afspele en onderbreken, Volgende en vorige nummer

### Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 50 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Volumeregeling: Volumeregeling

### Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: Tweeters 2 x 1 inch, Woofers 2 x 4 inch

### Connectiviteit

- Aux-ingang

### Comfort

- Afstandsbediening: Multifunctioneel

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Afstandsbediening, 3,5 mm stereolijningangskabel, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart, Snelle installatiehandleiding

### Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 563 x 214 x 225 millimeter
- Gewicht: 7,2 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 9,3 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 619 x 276 x 276 millimeter



Publicatiedatum  
2015-02-05

Versie: 5.0.4

12 NC: 8670 000 71552  
EAN: 08 71258 15801 00

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)