

Philips
CD-lydmaskin



AZ2535

Ultimat spillopplevelse

Med MAX-lyd

Du er ung og full av liv og vil ha den ultimate spillopplevelsen! Den tøffe AZ2535 med Philips' spillport gir deg kraftig MAX-lyd slik at du virkelig kan høre og føle spillopplevelsene og din favorittmusikk!

Kraftig lyd du både hører og føler

- MAX-lyd for umiddelbar kraft
- Bassrefleks-høytalere gir en kraftig og dypere bass

Klar for å spille

- Spillporten gir en svært realistisk spillopplevelse
- Forhåndsinnstilte lydmodi gir maksimal spilleglede

Opplev favorittmusikk fra tre ulike kilder

- Kompatibel med CD-R og CD-RW
- Forhåndsinnstilte digitale forvalg
- Stereokassettspiller med autostop

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

MAX-lyd



MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen, maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lytteropplevelse med bare ett trykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.

Bassrefleks-høytalersystem



Bass Reflex-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.



Spillport

Spillporten er en enkel tilkoblingsløsning som kobler spillkonsollen direkte til lydanlegget for bedre kvalitet på lyden i spillene dine. Du kan velge mellom tre spennende lydinnstillinger i spillportmodus: Med hurtigmodus sparkes adrenalinet i gang i raske bil- og flyspill, slagmodus gir mer kraft i slaget i kamps spill mann mot mann, og i blastmodus vil du få full bakoversveis av eksplosjoner i krigsspill og lignende. Med spillblandingmodusen MIX-IT, som er tilgjengelig på Mini Hi-Fi-systemer, kan du blande lyden fra spill med en favorittlåt fra en CD, radiostasjon eller ekstern spiller.

Forhåndsinnstilte lydmodi

Forhåndsinnstilte lydmodi gir maksimal spilleglede


CD-R/RW-kompatibel

CD-RW-kompatibel betyr at lydanlegget kan spille av både CD-R- (CD-Recordable) og CD-RW-plater (CD-Rewritable). På CD-R-plater kan man bare spille inn én gang, mens man kan spille inn musikk eller skrive inn data flere ganger på CD-RW-plater. Disse platene kan bare spilles av på kompatible audio-CD-spillere. Laser-pickupen og CD-dekoderkretsene på CD-RW-kompatible spillere er spesielt utformet til å lese det spesielle lydinnspillingslaget med faseendringer på CD-RW-plater, slik at du alltid kan spille av musikk fra CDer du har spilt inn selv, på CD-spilleren.

Forhåndsinnstilte digitale forvalg

Forhåndsinnstilte digitale forvalg

Stereokassettspiller med autostop

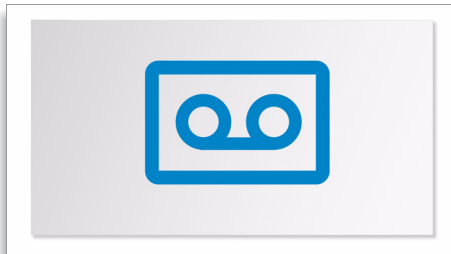

Stereokassettspiller med autostop

Spesifikasjoner

Lyd

- Equalizer: Trebånd
- Equalizer-innstillinger: Spill (blast, slag, fart)
- Høytalertyper: Bassrefleks-høytalersystem
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 4 W
- Lydforbedringer: MAX-lyd, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Stereo
- Høytalerdiameter: 4"
- Volumkontroll: Volumkontroll roterende/koder

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2
- Overflate: Metall
- Høytalerforbedring: Max BASS-port
- Høytalertyper: Høytalere

Lydavspilling

- Kassettspillerteknologi: Mekanisk
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Lastetype: topp
- Antall spillere: 1
- Programmerbare spor: 20

Lydopptak

- Innspillingsmedium: Bånd
- Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-opptak

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Automatisk digital tuning
- Tunerbånd: FM, MW

Tilkoblingsmuligheter

- Lydingang for data: Lyd venstre/høyre (RCA) 2x
- Aux-inngang: Spillport
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Videoinngang: CVBS-video (RCA) 1 x
- Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch)

Anvendelighet

- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: Gul
- Skjermstype: LCD

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Lyd- og videokabel, Bruksanvisning, Garantisertifikat

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 560 x 236 x 348 mm
- Produktmål (B x H x D): 520 x 178 x 287 mm
- Vekt: 4,1 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 6,1 kg

Strøm

- Batteritype: LR20
- Batterispenning: 1,5 V
- Lysnett
- Antall batterier: 8



Utgivelsesdato
2009-05-13

Versjon: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00942
EAN: 87 10895 79586 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com