




Philips
Casque True Wireless

Son naturel

Réduction du bruit
Des appels plus clairs en
déplacement
Bluetooth® LE Audio

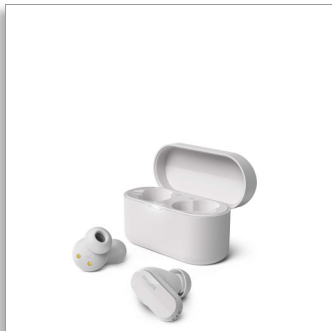

TAT3508WT

De la musique aux appels

Toujours avec vous ! Ces écouteurs True Wireless à réduction de bruit produisent un son exceptionnel et réduisent le bruit du vent. Plongez au cœur de votre musique et profitez d'appels téléphoniques parfaitement clairs en déplacement. Glissez le boîtier de charge dans votre poche : vous êtes tranquille pour la journée.

Son exceptionnel

- La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips
- Rien que la musique : réduction du bruit
- Des appels plus clairs en déplacement : faites-vous entendre ; pas le bruit
- Connectivité et son améliorés : Bluetooth® nouvelle génération*

Confortable et pratique

- Port intra-auriculaire sûr, confortable
- Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4
- Connexion multipoint et commandes tactiles
- Application Philips Headphones. Commandez la réduction de bruit et plus encore.

Prêt pour vous

- Toujours prêt : boîtier de charge compact et mode mono
- Aucun souci : jusqu'à 21 h d'autonomie avec le boîtier
- Une charge rapide de 15 minutes permet d'obtenir 1 heure supplémentaire
- Dimensions du boîtier de charge : 35 x 62 x 28 mm

PHILIPS

Points forts

Réduction du bruit



La réduction du bruit atténue les bruits extérieurs, dont le vent, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre musique ou vos appels. Laissez-la en mode automatique ou utilisez l'application Philips Headphones pour la régler. Vous voulez mieux entendre ce qui se passe autour de vous ? Touchez un écouteur pour activer le mode « aware ».

Des appels plus clairs en déplacement



Pendant vos appels, un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme d'IA supprime les bruits environnants. Votre interlocuteur vous entendra vous, et non la circulation ou les conversations des personnes à proximité !

Bluetooth® nouvelle génération



Ces écouteurs fonctionnent avec des appareils prenant en charge Bluetooth® LE Audio et le codec LC3 pour vous offrir une connexion plus stable et un son nettement meilleur. Le son ne faiblira pas si vous écoutez de la musique ou répondez au téléphone dans des zones urbaines, et il n'y a pratiquement aucune latence lorsque vous regardez des films ou que vous jouez.*

La signature sonore de Philips

Musique ou podcasts : profitez de ce que vous écoutez ! Ces écouteurs True Wireless sont dotés de larges haut-parleurs de 10 mm, réglés selon la signature sonore de Philips. Quels que soient vos goûts, vous apprécierez le son chaleureux et naturel aux basses profondes.

Boîtier de charge de poche

Sortez avec le boîtier de charge compact dans votre poche et vos écouteurs seront toujours prêts à l'emploi. Ils sont protégés et se rechargent lorsque vous ne les utilisez pas. Le mode mono signifie que vous pouvez utiliser un écouteur pendant que l'autre charge.

Multipoint et commandes tactiles

Les commandes tactiles sur la tige des écouteurs vous simplifient la vie et la technologie multipoint vous permet de vous connecter simultanément à deux appareils Bluetooth® (iOS ou Android). Appairez un appareil Android compatible d'une simple pression grâce à la fonction Google Fast Pair.

Résistance transpi./éclaboussures IPX4

Les intempéries ne sont plus un problème : grâce à leur indice de protection IPX4, ces écouteurs résistent aux éclaboussures et ne craignent pas un peu de pluie ! Vous les portez pendant le sport ou lors d'une journée particulièrement chaude ? La transpiration ne leur fait pas peur non plus.

21 h d'autonomie avec le boîtier

Profitez de 7 heures d'autonomie par charge complète, plus 14 heures supplémentaires grâce au boîtier. Replacez les écouteurs dans le boîtier et ils se rechargeront entièrement en 2 heures. S'il vous faut plus d'énergie, une charge de seulement 15 minutes vous apporte une heure supplémentaire. Le boîtier peut être chargé via une prise USB-C.

Application Philips Headphones

Vous pouvez utiliser l'application Philips Headphones pour personnaliser la réduction de bruit, désactiver la réduction automatique du bruit du vent et régler le niveau de transparence en mode « aware ». Un égaliseur vous permet d'ajuster vos sons et vous pouvez maintenir le logiciel de votre casque à jour via l'application.

Port intra-auriculaire sûr, confortable

Profitez d'un confort absolu grâce aux embouts en silicone doux et interchangeables. Ils se maintiennent parfaitement dans votre conduit auditif, pour une excellente isolation qui réduit les bruits extérieurs, tandis que les tiges facilitent l'insertion et le retrait des écouteurs.

Dimensions du boîtier de charge

Dimensions du boîtier de charge :
35 x 62 x 28 mm

Charge rapide de 15 minutes

Une charge rapide de 15 minutes permet d'obtenir 1 heure supplémentaire

Caractéristiques

Niveau sonore

- Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 10 mm
- Impédance: 32 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 5 mW
- Sensibilité: 95 dB (1 kHz)
- Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

- Version Bluetooth®: 5,3
- Sans fil
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Connexion multipoint
- Codec pris en charge: SBC, LC3
- Type de transmission sans fil: Bluetooth®

Carton externe

- Longueur: 29.5 cm
- Nombre de produits emballés: 24
- Largeur: 25.5 cm
- Poids brut: 3.83 kg
- Hauteur: 27.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13161 0
- Poids net: 1.584 kg
- Poids à vide: 2.246 kg

Pratique

- Étanchéité: IPX4
- Prise en charge de l'application Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Mode mono pour TWVS
- Mises à jour du micrologiciel possibles
- Type de commande: Touch

Carton interne

- Longueur: 13.7 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 11.7 cm
- Hauteur: 11.9 cm
- Poids net: 0.198 kg
- Poids brut: 0.41 kg
- Poids à vide: 0.212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13161 7

Alimentation

- Nombre de piles: 3 pièces
- Autonomie en lecture: 7 + 14 heure(s)
- Temps de charge: 2 heure(s)
- Temps de charge rapide: 15 mins for 1 hr
- Type de batterie (boîtier de charge): Lithium Polymer (built-in)
- Type de batterie (écouteur): Lithium Polymer (built-in)

- Poids de la batterie (total): 11.5 g
- Capacité de la batterie (boîtier): 400 mAh
- Capacité de la batterie (écouteur): 55 mAh

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13 cm
- Type d'emballage: Boîte
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Largeur: 11 cm
- Profondeur: 4.2 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 13161 3
- Poids brut: 0.113 kg
- Poids net: 0.066 kg
- Poids à vide: 0.047 kg

Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Embouts: 3 paires (S/M/L)
- Coffret de chargement
- Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

Design

- Couleur: Blanche
- Matériau de couplage auriculaire: Silicone
- Ajustement auriculaire: Intra-auriculaire
- Type d'ajustement intra-auriculaire: Embout en silicone

Télécommunication

- Micro pour les appels: un AI mic
- Réduction du bruit du vent

Dimensions

- Dimensions du boîtier de charge (l x P x H): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
- Dimensions des écouteurs (l x P x H): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
- Poids total: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20311 2

Fonctionnalités ANC

- Technologie ANC: Hybride
- Mode de perception
- ANC (réduction de bruit active)
- Réduction automatique du bruit du vent

Assistant vocal

- Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
- Activation de l'assistant vocal: Manuel
- Prise en charge d'assistant vocal



Date de publication
2024-05-03

Version: 4.0.1

EAN: 48 95229 13161 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Nécessite une mise à jour logicielle. L'application Philips Headphones vous avertit lorsque la nouvelle version du logiciel est disponible.