



Philips Philips Fidelio
SoundHub
Домашний кинотеатр 2.1

3D Blu-ray
Титановые ВЧ-динамики



HTS9241

Захватывающе чистый и детальный звук

Одержимые звуком

Откройте для себя технологию Crystal Clear Sound с новым домашним кинотеатром SoundHub серии 9000. Титановые ВЧ-динамики делают каждую деталь звука необычайно четкой. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой в оригинальном качестве.

Откройте для себя технологию Crystal Clear Sound

- Технология Crystal Clear Sound для идеально чистого и детального звука
- Высококачественные усилители класса D сохраняют малейшие детали звука
- Титановые ВЧ-динамики воспроизводят звук без искажений и обеспечивают чистое и четкое звучание.
- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Современный дизайн: конструкция из высококачественного матового алюминия и стекла
- Уникальная АС с открытым ВЧ-динамиком передает звук без искажений


Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Встроенный модуль WiFi для просмотра контента с подключенных медиаустройств
- Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
- Встроенная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone
- Smart TV для доступа к интернет-службам и мультимедийному контенту на ТВ

PHILIPS
Fidelio


Основные особенности

Титановые ВЧ-динамики

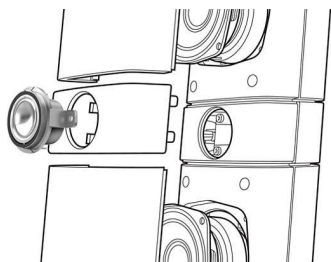

Специально разработанные ВЧ-динамики изготовлены из титана, что обеспечивает их легкость, прочность и воспроизведение звука без искажений. Динамики устойчивы к искажениям и резонансным колебаниям и передают чистый и четкий звук во всем диапазоне звуковых частот.

Высококачественные усилители класса D

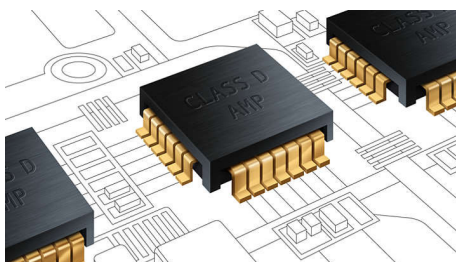

Высококачественные усилители класса D, разработанные по собственной технологии Philips, обеспечивают точное оригинальное звучание источника, передавая каждую деталь так, как это было задумано автором произведения или режиссером.


Full HD 3D Blu-ray



Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением

1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

Встроенная док-станция для iPod и iPhone

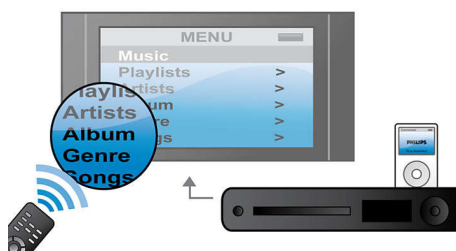

Встроенная док-станции для iPod и iPhone позволяет воспроизводить музыку, просматривать фильмы и фотографии с этих устройств. Кроме того, вы можете заряжать iPod или iPhone, а также управлять устройством и просматривать его содержимое на экране телевизора с помощью пульта ДУ домашнего кинотеатра. Избавляя от необходимости использовать громоздкие соединения и спутанные кабели, встроенная док-станция принесет в ваш дом удобство мобильных развлечений.


Smart TV



В домашних кинотеатрах Philips с технологией Smart TV имеется ряд

дополнительных функций, включая Net TV, DLNA и MyRemote. Net TV предлагает широкий выбор информационных и развлекательных интернет-передач для просмотра на экране телевизора. Выбрав Net TV в главном меню, вы сможете воспользоваться услугами сервисов, например видео по запросу* для просмотра фильмов в HD-качестве и "вслед за эфиром" для просмотра прошедших телепередач. При помощи DLNA можно смотреть фотографии и фильмы, слушать музыку с компьютера, не вставая с дивана. Не можете найти пульт ДУ? Приложение MyRemote от Philips позволит управлять домашним кинотеатром с помощью смартфона или планшетного ПК.

Virtual Surround Sound

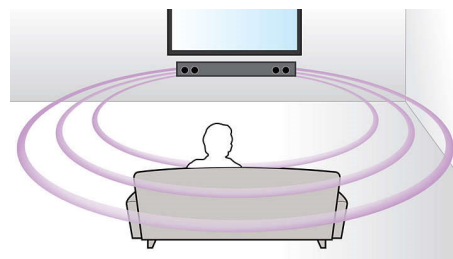

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Усилитель диалогов, DoubleBass, FullSound, Ночной режим, Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD
- Выходная мощность сабвуфера: 230 Вт
- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность АС-сателлита: 135 Вт x2
- Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 500 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: АС-сателлиты — 2 шт.
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 5 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Активный
- Излучатели АС-сателлитов: 1 x 1" титановый ВЧ-динамик, Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Вход Music iLink, USB
- Встроенные разъемы: Док-станция для iPod/iPhone, Wi-Fi
- Разъемы на задней панели: Вход AUX 1, Вход AUX 2, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Ethernet, Разъем антенны FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), Мини-разъемы для подключения АС Easy-Fit, Слот для карты SD/SDHC, Выход сабвуфера
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Динамическая синхронизация движения губ, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Возможности HDMI: 3D, Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Технология Deep Color

Мощность

- потребляемая мощность: 135 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: &t

0,5 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Антенна FM, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 307 x 66 x 304 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 16,6 кг
- Вес основного устройства: 3,87 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 570 x 413 x 400 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 196 x 397 x 342 миллиметра
- Вес сабвуфера: 5,3 кг
- АС-сателлит (Ш x В x Г): 131 x 334 x 99 миллиметра
- Длина кабеля АС-сателлита: 3 м
- Вес АС-сателлита: 1,2 кг
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, WAV, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 Кбит/с

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wav, wma
- Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов, Электронная инструкция по эксплуатации, Без пенопласта, Чернила на основе сои

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Дата выпуска 2024-03-30

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Версия: 7.2.6

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 87 12581 61049 4

www.philips.com



* Чтобы узнать, поддерживается ли "Видео по запросу" в вашей стране, перейдите по адресу: www.philips.com/blu-ray.