



Philips  
Slank microgeluidssysteem

dock voor iPhone/iPod



DCM278

## Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Speel de muziek op uw iPhone/iPod af in perfecte geluidskwaliteit en laad het apparaat tegelijkertijd op met dit gestroomlijnde micro-muzieksysteem van Philips. Het platte, compacte ontwerp is geschikt voor wandmontage en past in elk interieur. Direct afspelen vanaf USB is mogelijk voor nog meer opties.

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

### Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

### Ontwerp dat past in uw interieur

- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing
- Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie



**PHILIPS**

## Kenmerken

### Digital Sound Control




Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Dynamic Bass Boost




Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### 10 W RMS

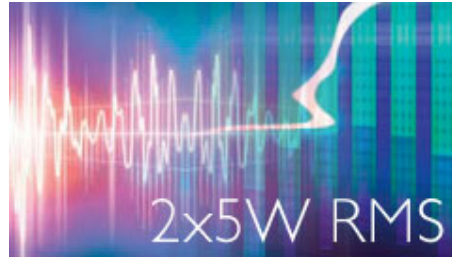

Dit Philips muzieksysteem heeft een totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

### Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

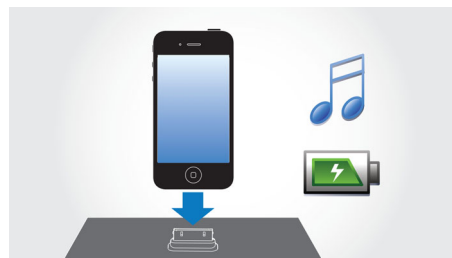

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

### Wandmontage mogelijk




Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.

### Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

### Digitale tuner met voorkeuzenders

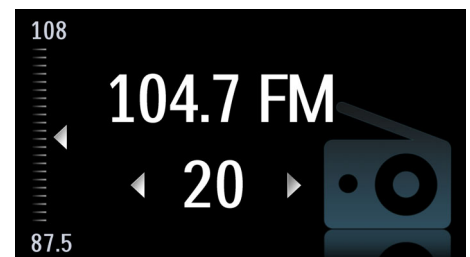

Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 2 x 5 W RMS

## Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- RDS: Programmatype, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

## Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm, iPod-alarm
- Ladertype: Voorzijde, Automatisch
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Oplaadapparaat: iPhone, iPod
- Schermtype: LCD-display

## Accessoires

- Kabels/aansluitingen: MP3 LINK-kabel
- Afstandsbediening
- Overig: Snelstartgids
- Gebruikershandleiding: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

## Afmetingen

- Diepte van de verpakking: 159 mm
- Brutogewicht: 5,4 kg
- Diepte hoofdunit: 102 mm
- Hoogte van de verpakking: 310 mm
- Hoogte hoofdunit: 238 mm
- Breedte van de verpakking: 614 mm
- Breedte hoofdunit: 542 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V
- Stroomvoorziening: 50 Hz

## Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod met kleurendisplay, iPod 5e generatie

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Publicatiedatum  
2014-03-05

Versie: 5.0.5

12 NC: 8670 000 55664  
EAN: 87 12581 50074 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)