




Philips Fidelio SoundHub  
2.1 hemmabiosystem med  
kristallklart ljud

**3D Blu-ray**

Tweeterhögtalare i titan

SoundHub

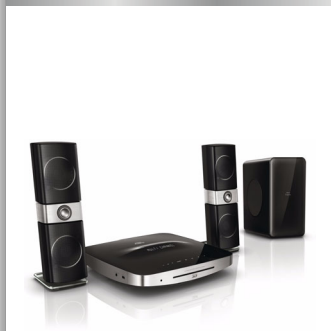

HTS9221

## Skarpa ljud detaljer som får dig att tappa andan

### Besatt av ljud

Upptäck kristallklart ljud med Philips nya SoundHub-hemmabiosystem HTS9221. Tweeterhögtalarna i titan ger otrolig klarhet i varje ljud detalj, så nu kan du uppleva dina favoritfilmer och din favoritmusik så som det är meningen.

#### Upptäck kristallklart ljud

- Kristallklart ljud för fantastiskt klart och detaljrikt ljud
- Tweeterhögtalare i titan för störningsfritt ljud med fantastisk klarhet
- Premium Class D-förstärkare som bevarar alla ljud detaljer
- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse

#### Utformad för att förbättra din hemmabio

- Unika högtalare med blottad tweeter för störningsfritt ljud
- Design i högkvalitativt borstat aluminium och glas som passar ditt sätt att leva

#### Njut av all din underhållning


- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Inbyggd docka för bekväm uppspelning från iPod/iPhone
- Med inbyggd WiFi kan du ta del av dina media trådlöst
- Smart TV om du vill uppleva onlinetjänster och få åtkomst till multimedia på TV



**PHILIPS**  
Fidelio


## Funktioner

### Tweeterhögtalare i titan

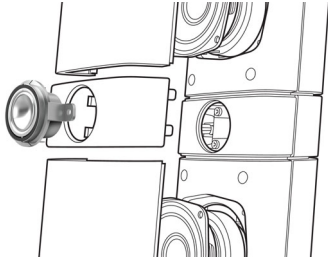

Titantweetrarna är mycket stabila och lätta för ett garanterat störningsfritt ljud. Deras otroliga förmåga att reducera störningar och resonans över hela frekvensintervallet garanterar superb klarhet i alla ljud detaljer.

### Premium Class D-förstärkare

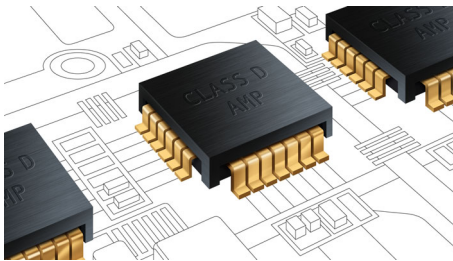

Philips Premium Class-D-förstärkare har utformats för att bevara den ursprungliga ljudkällan för en exaktare ljudsignal, vilket gör att akustiska detaljer i musik och filmer återges precis som artisten eller regissören avsåg att de skulle.


### Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att

öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

### Inbyggd docka för iPod/iPhone

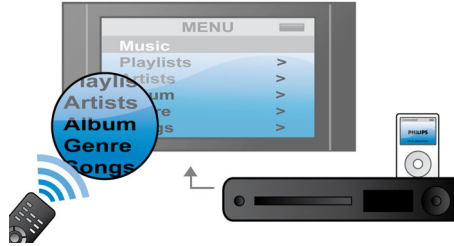

Med en inbyggd docka för iPod/iPhone kan du spela upp filmer, musik och foton från iPod/iPhone. Dessutom kan du ladda och styra iPod/iPhone och bläddra bland innehållet på en TV-skärm – allt med hemmabiosystemets fjärrkontroll. Du blir av med besvärliga kablar och anslutningar, med den integrerade dockningsenheten får du bärbar underhållning i hemmet – hur lätt som helst.

### Smart TV



Philips hemmabiosystem med Smart TV ger dig en mängd förbättrade funktioner, inklusive Net TV, DLNA och MyRemote. Med Net TV får du ett stort urval onlineinformation och underhållning på TV:n. Väj bara Net TV på hemmenyn och börja söka efter tjänster som Video-on-Demand-butiker\* för de senaste släppen i HD och Catch-up TV. Med DLNA kommer du åt foton, musik och filmer som finns på datorn bekvämt från soffan. Hittar du

inte fjärrkontrollen? Använd din smartphone eller surfplatta för att styra hemmabiosystemet via Philips app MyRemote.

### Passar perfekt med Philips TV i 9000-serien\*



Passar perfekt med Philips TV i 9000-serien

Få en intensivare

filmupplevelse hemma med en TV i Philips 9000-serien. Den här 3D TV:n 2011 har fått pris som bästa LCD-TV av EISA de senaste 10 åren och är innovativ inom ljud och anslutbarhet. Med Perfect Pixel HD Engine och LED får du de mest verklighetstroga bilderna, och Ambilight och 3DMax ger filmerna liv. Både TV och hemmabio kan styras med en enda fjärrkontroll, och utrustningen ger dig bästa möjliga bild- och ljudprestanda med Philips Easylink via HDMI. Dessutom har de ett utförande i samma material så att de passar perfekt ihop utseendemässigt!



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

# Specifikationer

## Ljud

- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Ljutförbättring: Dialogförstärkare, DoubleBass, FullSound, Nattläge, Diskant-, medel- och bas kontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud
- Uteffekt för satellithögtalare: 135 W x2
- Uteffekt för subwoofer: 230 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 500 W

## Högtalare

- Högtalartyp: 2 x satellithögtalare
- Element per satellithögtalare: 1 x 1-tums titantweeter, 2 x 3 tums fullregisterwoofer
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för satellithögtalare: 5 ohm
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 3 ohm

## Anslutningar

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Music iLINK, USB
- Integrerade anslutningar: Docka för iPod/iPhone, Wi-Fi
- Anslutningar bak: AUX IN 1, AUX-ingång 2, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital coaxial ingång, Digital optisk ingång, Ethernet, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), Easy-Fit-högtalaranslutningar, mini, SD/SDHC-kortplats, Subwooferutgång

## Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Återgångskanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: 3D, ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp, Deep Color

## Mottagare/mottagning/sändning

- RDS: Stationsnamn
- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40

## Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wav, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

## Videouppspelning

- Komprimeringsformat: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Stillbildvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Rotera, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

## Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

## Effekt

- Strömförbrukning: 135 W
- Strömförsörjning: 220-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

## Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Elektronisk användarhandbok, Inget polyskum, Sojabaserat bläck

## Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 307 x 66 x 304 mm
- Huvudenhetens vikt: 3,87 kg
- Satellithögtalare (B x H x D): 131 x 334 x 99 mm
- Satellithögtalare, vikt: 1,2 kg
- Satellithögtalare, kabellängd: 3 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 397 x 342 mm
- Subwoofer, vikt: 5,3 kg
- Subwoofers kabellängd: 3 m
- Förpackning (B x H x D): 570 x 413 x 400 mm
- Vikt inkl. förpackning: 16,6 kg

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen

## Matchande TV-apparater från Philips\*

- 9000-serien: 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL9606, 46PFL9606, 52PFL9606



Publiceringsdatum  
2016-01-03

Version: 10.2.10

12 NC: 8670 000 71828  
EAN: 87 12581 58164 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Hemmabiosystemet kan även kombineras med alla andra TV-apparater från Philips.

\* Du kan se om Video on Demand är tillgänglig i ditt land på [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).