

Philips Modea
DVD/SACD-
kotiteatterijärjestelmä

MODEA

HTS8000S



Elämisen taito

Tämä palkittu, elegantti tuote yhdistää tyylikkyyden ja suorituskyvyn ja tarjoaa katselu- ja kuuntelunautintoa tuntikausiksi. Istu siis alas ja uppoudu täysin elokuvien ja musiikin maailmaan mukavasti kotonasi.

Muotoilun ja toimintojen yhdistelmä

- Palkittu ohut muotoilu, asennus seinälle tai pöydälle
- Pieni ja elegantti käyttöliittymä

Täydellinen integroitu kotiteatterijärjestelmä

- SonoWave-järjestelmällä täyteläinen, virheetön surround-monikanavaääni
- DVD-soitin tukee useita tiedostomuotoja
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Siisti ja näppärä johtojen hallinta



PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9
- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan 4x-ylinäytteisty

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 96 kHz
- Taajuusvaste: 30 - 20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: > 95 dB
- Äänentoistojärjestelmä: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, Yökuuntelutila
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Klassinen, Konsertti, Digitaalinen, Draama, Jazz, Rock, Scifi
- Kokonaisääniteho (RMS): 550 W

Videotoisto

- Toistomuodot: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videotila), DVD-R, SVCD, Video-CD
- Pakkausformaati: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL

Äänen toisto

- Toistomuodot: SACD-monikanava, SACD-stereo, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Pakkausformaati: MP3, PCM, Musiikki: Windows Media™ Audio
- MP3-bittinopeudet: 32 - 256 kbps ja VBR

Still-kuvien toisto

- Toistomuodot: CD-kuvalevyt
- Kuvanpakkausformaati: JPEG
- Diaesitys: mukana taustamusiikki (MP3)

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- Automaattitalennus
- Esiasetetujen kanavien määrä: 40
- RDS: Aseman nimi

Liitännät

- Muut liitännät: SCART I (CVBS, S-video/RGB-lähtö), Progr. komponenttvideolähtö, Analoginen äänitulo vasen/oikea, Digitaalinen koaksiaalitulo, FM-antenni

Käytön mukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko
- Kaukosäädin: Monitoiminen

Virta

- Virtalähde: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W

Kaiuttimet

- Satelliittikaiuttimet: Magneettisuojaus edessä
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 120 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 6 ohmi
- Satelliittikaiuttimien ohjaimet: Kartiomainen diskanttialotti (1"), 3" keskimatkan bassokaiutinta
- Subwooferin taajuudet: 30-120 Hz
- Subwooferin impedanssi: 3 ohmi
- Bassokaiuttimen ohjain: 6,5" tehokas bassokaiutin

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Scart-johto, FM-antenni, Virtajohto, Välijohto, Kaukosäädin, Seinäkiinnike, 2 ruuvia seinäkiinnitystä varten, Käyttöopas, Pikaopas, Takuutodistus

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 251 x 277 x 134 mm
- Laitteen paino: 2,8 kg
- Surround-kaiuttimien mitat (L x K x S): 350 x 140 x 134 mm
- Surround-kaiuttimien paino: 1 15 kg
- Subwooferin mitat (L x K x S): 600 x 411 x 216 mm
- Subwooferin paino: 9 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 664 x 350 x 464 mm
- Paino pakattuna: 18 2 kg

Tärkeimmät ominaisuudet

SonoWave


SonoWave Surround -äänijärjestelmä, jossa on monikanavainen vahvistin, käyttää edistynyttä digitaalista äänenkäsittelytekniikkaa, joka tuottaa monikanavaisen Surround-äänien pienemmällä määrällä kaiuttimia. Sijoittamalla itsenäiset ohjaimet tarkkaan kulmaan ääni heijastuu läpi koko huoneen ja luo vahvan monikanavaisen Surround-äänikokemuksen.

Progressive Scan -toiminto

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

Johdot siististi pois tieltä

Siistin ja näppärän johtojenhallintajärjestelmän avulla voit järjestää liitäntäjohdot laitteeseen ergonomisesti muotoillun liittimen avulla.

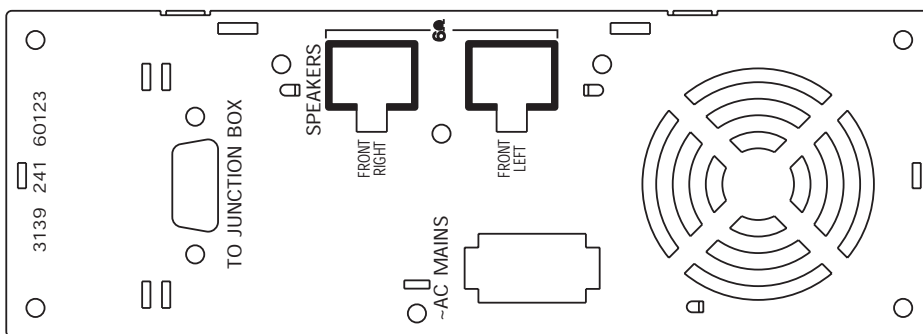

Julkaisupäivä 2007-12-07

Versio: 13.0

12 NC: 9073 100 12234
EAN: 87 10895 85788 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com