



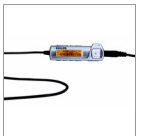

Philips
Портативен MP3-CD
плейър

EXP3460

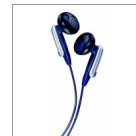

Тънък MP3-CD плейър

с носимо дистанционно с LCD екран

Впуснете се в активната градска среда с тънките и шикозни MP3-CD плейъри eXP3460. Наслаждавайте се на до 45 часа неспирна MP3 и WMA музика, преглеждайте информация за изпълнителите и песните на LCD екрана на дистанционното, изпитайте максимална наслада от музиката.

Вашето усещане за пълноценно звучене на MP3-CD

- Удоволствие с MP3 и WMA възпроизвеждане
- Възпроизвежда CD, CD-R и CD-RW дискове
- Насладете се на възпроизвеждане на музика до 45 часа

Устойчив на тласъци

- 200-секунден Magic ESP™

Дизайн за урбанистична среда

- Елегантен, компактен и заоблен CD плейър
- Подходящо за носене LCD дистанционно с подсветване и ID3 тагове

Повишено качество на басите

- Цифрово динамично усилв. на басите за оптимиз. басы при всяка зв. сила

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- цифрово-аналогов преобразувател: 1-битов
- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Съотношение сигнал/шум: > 85 dB
- Подобрене на звука: Цифрово динамично усилване на басите
- Изходна мощност: 2 x 5 mW RMS
- Регулиране на силата на звука: цифров
- Акустична обратна връзка: да

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: Програмируем за 50 мелодии, Бързо напред/назад, Задържане, Търсене следв./пред. песен в албум, Търсене на следваща/предишна песен, Повторение на една/албум/всички, Подновяване на възпроизв. след стоп, Р азбъркване на албума/всички
- Magic ESP™ (MP3-CD): 100 секунди
- Електронна защита от прескачане (CD): 45 секунди
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet, UDF
- Поддръжка на ID3 тагове: да
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 4,0 мм, 4,5 V, централен +
- Слушалка: 3,5 мм
- Изход: 3,5 мм

Удобство

- Дистанционно управление: Носимо

- дистанционно с LCD екран
- Тип на дисплея: LCD
- Фоновото осветление: да
- Цвят на фоновото осветление: Кехлибар
- Индикации: име на албума, номер на албума, име на изпълнителя, състояние на батерията, функции на компактдиска, DBB, ESP, име на файла, музикални заглавия, час, песен

Акcesoари

- Дистанционно управление: AY3802(LCD RC)
- Слушалки: SBC HE250
- Акcesoари в комплектацията: Ръководство за потребителя, Вратичка за AA батерия

Размери

- Корпус: Термоустойчив корпус
- Габарити на кашона: 200 x 165 x 165 мм
- Тегло на общия кашон: 1,5 кг
- Количество в общия кашон: 3 инча
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 153 x 62 x 149 мм
- Тип опаковка: D-box
- Размери на изделието (ШxДxВ): 137 X 137 X 21 мм
- Тегло на изделието: 0 18 кг

Мощност

- Живот на батерията WMA): 45 ч. (2xAA алкални батерии)
- Време за възпр. на MP3-CD с батерия: 45 ч. (2xAA алкални батерии)
- време за възпр. на CD с батерия: 30 ч. (2xAA алкални батерии)
- Тип батерия: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

Акценти на продукта

200-секунден Magic ESP™

Електронната защита от прескачане Magic Electronic Skip Protection™ е удобна функция, осигуряваща музика без прескачане дори, когато MP3-CD плейърът ви е удрян и блъскан, докато тичате или сте в движение. Устройствата с Magic Electronic Skip Protection™ имат интелигентен електронен буфер, който може да съхранява различни цифрови формати за музика, като MP3, WMA и CDDA. Буферът регулира автоматично и съвържанието си, и скоростите на лазерните пътечки, за да гарантира слушане на музика без прекъсвания.

Цифрово динамично усилване на басите

Цифровото динамично усилване на басите е интелигентен усилвател на баса, който дава максимално подобряване на басите при голяма сила на звука без изкривяване и при малка сила на звука без компромис по отношение на най-ниските басови честоти. Технологично авангардна електроника следи непрекъснато нивата на силата на звука и басите и калибрира прецизно и двете, за да се избегне изкривяването на звука, с което се получава превъзходен басов звук. Цифровото динамично усилване на басите дава възможност да се наслаждавате на превъзходни баса - независимо от избраната сила на звука.



Дата на издаване
2007-10-29

Версия: 7.0

12 NC: 9073 101 01612
EAN: 87 10895 85299 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.

* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в С ъединените щати и/или други страни.

* На базата на WMA кодиране 64 kbps или MP3 кодиране.