



Philips
безжична портативна
тонколона

Bluetooth®

Упр-е с жестове, устойчива на
гръски
Вграден микрофон за разговори
8 W, акумулаторна батерия



SB7220

Голям звук, изумително чист

Усилете до максимум звука, горди с вашата преносима тонколона Philips Shoqbox SB7220/12, устойчива на разливане и изпускане. Носете музиката си на открито, по стръмните пътеки, с този истински боец, който ви забавлява с вашата музика безжично – и безстрашно – със силен, дълбок и чист звук.

Звукови характеристики

- С 2 неодимови мембрани
- Силен и чист звук
- Сдвояване на 2 тонколони Shoqbox в двойка лява-дясна

Подвижност

- Стрийминг чрез Bluetooth
- Сензор за плъзгане, за прескачане на песни
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Гласово известяване за обратна връзка

Преносимост

- Изпускате я, мокрете я и просто продължавайте да я използвате
- Вградена литиева батерия

PHILIPS

Безжична портативна тонколона
Bluetooth® Упр-е с жестове, устойчива на пръски, Вграден микрофон за разговори, 8 W, акумулаторна батерия

SB7220/12

Акценти

С 2 неодимови мембрани



С 2 мембрани с неодимови магнити и система wOOx, тази толкова малка тонколона изненадва със своя звук. Звук с превъзходно качество, изумителна чистота и дълбоки басы, за да се наслаждавате на най-доброто изживяване с музиката, където и да сте.

Портативни Bluetooth високоговорители

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тази технология осигурява лесна безжична връзка с други Bluetooth устройства, за да можете да възпроизведате с лекота любимата си музика от всеки смартфон, таблет и дори лаптоп, а също и от iPod или iPhone, през поддържащ Bluetooth високоговорител.

Устойчива на изпускане и разливане



Philips SHOQBOX е направена да издържа на изпускане и разливане, което е идеално за търсачите на приключения на открито. Без притеснения от дъжд или разливане на течности, благодарение на конструкцията, предпазваща от разливане. Гумираният

корпус е особено здрав материал, който издържа на падане и небрежна употреба. Просто пуснете тонколоната в чантата или раницата си. Идеална за използване на открито, когато се изисква повишена устойчивост.

Сензор за движение




Тонколоната SHOQBOX е снабдена със сензор за движение. Просто плъзнете върху сензора отляво надясно или обратно, за да преминете към следващата или последната песен. Сложете ръка върху сензора за секунда, за да направите пауза в музиката. Направете го отново, за да я включите пак. Лесното управление с жестове ви позволява да управлявате музиката си по най-лесния начин.

Вграден микрофон




С вградения си микрофон тя може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партието. И в двата случая резултатът е идеален.

Гласово известяване

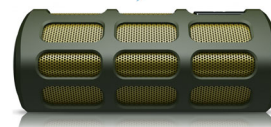

Гласовото известяване се предлага на различни езици. То дава незабавна обратна връзка за нивото на батерията или предупреждава дали високоговорителят е свързан правилно към устройството.

Сдвояване на 2 тонколони Shoqbox

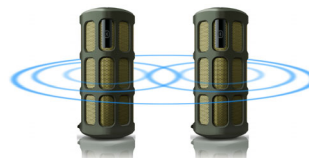

С интелигентния сензор можете да сдвоите две тонколони SHOQBOX в стереосистема с ляв и десен канал. Просто сложете тонколоните една до друга и плъзнете с ръце върху двата сензора едновременно, отвън навътре. Идеално за парти или събиране. Превъзходно стерео възпроизвеждане на звука на музиката, филмите и игрите.

Безжична портативна тонколона

Bluetooth® Упр-е с жестове, устойчива на пръски, Вграден микрофон за разговори, 8 W, акумулаторна батерия

Спецификации

Съвместимост

- работи с: повечето Bluetooth смартфони, планшети, музикални устройства
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- планшети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или следваща версия

Комфорт

- Интелигентен сензор: за прескачане на песни и сдвояване на 2 тонколони Shoqbox в двойка лява-дясна
- Гласово известяване: за заряда на батерията

Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм линеен вход
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 4 W
- Звукова система: Стерео
- Говорители: 2 x 1"

Високоговорители

- Подобен високоговорител: wOOx бас излъчвател
- Мембрани на високоговорителите: Система с неодимови магнити

Захранване

- Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Тип батерия: литиева (вградена)
- Време на работа на батерии: 8 ч

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, USB кабел за зареждане от компютър, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бърз старт

Размери

- Размери на изделието (ШxДxВ): 72 x 68 x 179 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 133 x 100 x 200 мм
- Тегло на изделието: 0,488 кг
- Тегло вкл. опаковката: 0,953 кг



Дата на издаване
2016-01-02

Версия: 5.0.7

12 NC: 8670 000 90069
EAN: 08 71258 16441 78

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Устойчивостта на изпускане се измерва от около 0,8 м височина. Защитата против изпускане е различна, в зависимост от условията.

* Корпусът на тонколоната SHOQBOX е "устойчив на пръски" – с водоустойчивост, отговаряща на стандарта IEC 60529 IPX4. Тоест, тонколоната не е водоустойчива и в никакъв случай не бива да се потапя във вода, нито да се използва в банята.

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.