




Philips 3000 series Soundbar

3.1, subwoofer bezprzewodowy

Dolby Digital
HDMI ARC
300 W

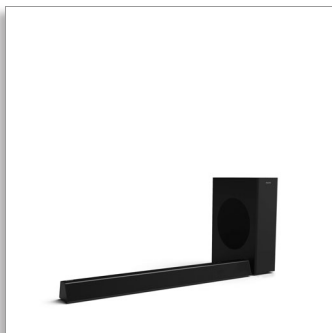

HTL3320

Dźwięk, który trzyma w napięciu

Twój telewizor 4K jest płaski, ale jego brzmienie nie musi takie być. Ten potężny głośnik SoundBar z bezprzewodowym subwooferem zapewnia pełny, bogaty dźwięk i niezwykle wyraźne dialogi. Od najsubtelniejszych momentów po porywające sceny batalistyczne — serie i filmy nabierają nowego wymiaru.

Muzyka i filmy

- Łączność Bluetooth i USB
- Steruj głośnikiem Soundbar za pomocą pilota do telewizora dzięki wejściu HDMI (ARC)
- Solidna metalowa osłona zapewniająca wyraźny dźwięk

Zobacz, usłysz i zachwyć się

- Możliwość umieszczenia na szafce RTV, ścianie lub innej płaskiej powierzchni
- Subwoofer o smukłym profilu
- Wsporniki do montażu na ścianie w zestawie+L28
- Wyjątkowa geometryczna konstrukcja i niski profil

Dźwięk, którego pragniesz

- 3 kanały: przetworniki tonów średnich i głośniki wysokotonowe
- Potężny dźwięk dzięki mocy wyjściowej 300 W
- Usłysz każde słowo dzięki głośnikowi centralnemu zapewniającemu wyjątkowo wyraźne dialogi
- Bądź w centrum akcji z technologią Dolby Audio
- Bezprzewodowy subwoofer. Głębsze basy

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa subwoofera: 100 W
- Moc wyjściowa głośnika: 200 W
- Moc wyjściowa głośników: 300 W

Głośniki

- Przetworniki jednostki centralnej: L: Głośnik pełnozakresowy (52 mm/2") + głośnik wysokotonowy; R: głośnik pełnozakresowy (52 mm/2") + głośnik wysokotonowy; C: głośnik pełnozakresowy (52 mm/2") x 2
- Typ subwoofera: Aktywny, Subwoofer bezprzewodowy
- Przetworniki subwoofera: 1 przetwornik o niskiej częstotliwości (165,1 mm / 6,5 cala)

Możliwości połączeń

- Wbudowane złącza: Bluetooth
- Gniazda z tyłu: Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), USB, Wejście audio (gniazdo 3,5 mm)

Obsługiwane formaty audio

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch
- USB: MP3, WAV, WMA
- Optyczne: Dolby Digital, LPCM 2ch

Karton zewnętrzny

- Długość: 103.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 2
- Szerokość: 19.5 cm
- Waga brutto: 22 kg
- Wysokość: 57.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10210 8
- Waga netto: 15.4 kg
- Waga opakowania: 6.6 kg

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia

Moc

- Pobór mocy w trybie gotowości: Jednostka centralna: < 0,5 W; subwoofer: < 2 W
- Pobór mocy subwoofera: 25 W
- Zasilanie subwoofera: 100-240 V~; 50-60 Hz
- Pobór mocy przez jednostkę centralną: 25 W
- Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Wymiary opakowania

- Wysokość: 44 cm
- Szerokość: 101.5 cm
- Głębokość: 18 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10210 1
- Waga brutto: 10.3 kg
- Waga netto: 7.7 kg
- Waga opakowania: 2.6 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 1 x bateria CR2025, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Design

- Możliwość montażu naściennego

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 950 x 67,3 x 81,7 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 150 x 412 x 310 mm

Zalety

Potężny dźwięk

Trzask fajerkerek. Ryk tłumu. Głośnik SoundBar o mocy 300 W pozwala wydobyć więcej dźwięków z ulubionej rozrywki — od filmów po wydarzenia sportowe. Brzmienie oglądanych programów jest uwalniane przez trzy kanały. Potężny, smukły, bezprzewodowy subwoofer znacząco poprawia basy. Filmowe eksplozje są naprawdę głośne, a muzyka zyskuje wyjątkowo głębokie brzmienie.

Niezwykle wyraźne dialogi

Głośnik centralny głośnika Soundbar zapewnia niezwykle wyraźne i doskonale zrównoważone dialogi. Usłyszysz każde słowo, niezależnie od tego, czy jesteś w rogu, czy w samym środku pokoju.

Dolby Digital

Wejść w świat swoich ulubionych programów i filmów. Głośnik SoundBar z bezprzewodowym subwooferem obsługuje format dźwięku przestrzennego Dolby Digital, zapewniając jeszcze bogatsze wrażenia.

Ulubione melodie

Film się skończył? Czas go wspólnie podsumować? Po skończeniu oglądania włącz w głośniku Soundbar łączność Bluetooth i utwórz listę odtwarzania. Możesz też odtwarzać utwory bezpośrednio z USB. Korzystaj z takiego samego, bogatego dźwięku, niezależnie od tego, czego lubisz słuchać.

Wyjątkowa konstrukcja

Piękna w swojej prostocie geometryczna konstrukcja i niski profil podkreślą styl każdego wnętrza. Wbudowane wsporniki ściennie zapewniają pełną swobodę montażu. Wchodzący w skład zestawu subwoofer o dużej mocy ma małe wymiary, które ułatwiają jego schowanie.

Dowolne źródło

Podłącz źródło dźwięku do głośnika Soundbar za pomocą wejścia HDMI, audio, USB i innych. Wyjście HDMI (ARC) umożliwia sterowanie głośnikiem Soundbar za pomocą pilota do telewizora.

Subwoofer o smukłym profilu

Subwoofer o smukłym profilu

Subwoofer bezprzewodowy

Bezprzewodowy subwoofer. Głębsze basy

Możliwość umieszczenia na dowolnej płaskiej powierzchni

Możliwość umieszczenia na szafce RTV, ścianie lub innej płaskiej powierzchni

Solidna metalowa osłona

Solidna metalowa osłona zapewniająca wyraźny dźwięk

Wsporniki do montażu na ścianie w zestawie+L28

Wsporniki do montażu na ścianie w zestawie+L28

Potężny dźwięk dzięki mocy wyjściowej 300 W

Potężny dźwięk dzięki mocy wyjściowej 300 W

