

Philips 5000 series  
Reproductor de Blu-ray y  
DVD

Reproducción de discos Blu-Ray  
en 3D

Wi-Fi incorporado  
DivX Plus HD

**BDP5600**



## Blu-ray en 3D y lo mejor de Internet en tu televisor

Déjate deslumbrar por la nueva dimensión que te ofrece Blu-ray 3D en tu entretenimiento hogareño. Disfruta lo mejor de Internet en tu televisor con Smart TV y disfruta sin preocupaciones del sistema Wi-Fi-n de alta velocidad integrado. Además, DivX Plus HD reproduce todos los formatos.

### Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido envolvente 7.1 de alta fidelidad
- DTS-HD MA para un sonido envolvente 7.1 de alta calidad

### Visualiza más

- Reproducción de discos Blu-ray 3D para vivir la mejor experiencia 3D Full HD
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición

### Disfruta más

- Usa tu teléfono inteligente como control remoto de dispositivos AV Philips
- SimplyShare para conectar y transmitir todo el entretenimiento sin cables
- USB 2.0 reproduce videos y música desde unidades y discos duros USB
- Wi-Fi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance

# PHILIPS

## Destacados

### Reproducción de discos 3D Blu-ray



La tecnología 3D Full HD genera una sensación de profundidad para ofrecerte una experiencia cinematográfica superior y con mayor realismo sin salir de tu casa. Para lograr este efecto se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alternada en la pantalla a alta velocidad. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y derecho en sincronía con las imágenes.

### Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.

### Aplicación MyRemote



La aplicación Philips MyRemote te permite usar tu iPhone, iPod Touch o teléfono inteligente con sistema Android como control remoto de los productos de audio y video Philips conectados a la red. La aplicación reconoce automáticamente los\* reproductores de Blu-ray, Home Theaters o sistemas de audio Streamium conectados a tu red inalámbrica doméstica para que puedas controlarlos desde cualquier lugar de la casa. Si hay más de un dispositivo Philips conectado, puedes alternar entre ellos para controlarlos de forma independiente. Esta es una aplicación gratuita exclusiva de Philips.

### SimplyShare



SimplyShare de Philips te permite compartir tu música, películas y fotos desde tablet, smartphone y PC al home theater y el reproductor de Blu-ray.

### USB 2.0

El estándar USB (Universal Serial Bus) permite conectar con facilidad y rapidez los periféricos a computadoras, productos electrónicos y dispositivos móviles. USB 2.0 ofrece un funcionamiento optimizado y más rápido: es hasta 40 veces más rápido que el estándar USB 1.0 y brinda una velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, en comparación con


los 12 Mbps originales. Al conectarse, la configuración se realiza automáticamente. Con USB 2.0, solo tienes que conectar tus dispositivos USB o discos duros portátiles y seleccionar la película, la música o las fotos que quieres reproducir.

### Wi-Fi-n



La red Wi-Fi-n, también denominada IEEE 802.11n, es el nuevo estándar en redes inalámbricas. Incluye muchas nuevas opciones que mejoran la calidad de la conexión inalámbrica porque ofrecen más velocidad y alcance en comparación con los estándares Wi-Fi anteriores. Además, como la red Wi-Fi-n es compatible con sistemas anteriores, el reproductor puede transmitir y recibir señales de routers que funcionan con estándares Wi-Fi previos.

### Dolby TrueHD

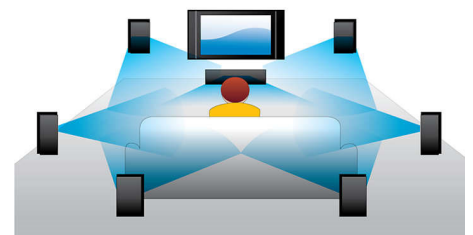

Dolby TrueHD ofrece canales 7.1 con el sonido de mayor calidad procedente de los discos Blu-ray. El audio es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio y te permite escuchar lo que realmente tienes que escuchar. Dolby TrueHD completa la experiencia de entretenimiento de alta definición.



# Especificaciones

## Sonido

- Convertidor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: (20kHz): = |0,2|dB (máx./ mín. 2 can., DVD) Hz Hz
- Optimización del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Rango dinámico (1 kHz): =90 dB
- Relación entre señal y ruido: = 100 dB

## Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Entrada I/D de audio analógico, Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI, USB 2.0, Salida de video compuesto (CVBS)
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi incorporado
- Smart TV Plus: Aplicación MyRemote, SimplyShare

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 68573 7
- Longitud: 41.5 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Ancho: 30 cm
- Peso bruto: 1.65 kg
- Altura: 8.7 cm
- Peso neto: 1.25 kg
- Peso de tara: 0.4 kg

## Comodidad

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección para niños: Control para padres
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de subtítulos 21:9, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)
- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Español, Sueco, Turco
- Fácil de usar: Encendido rápido, Aplicación MyRemote
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

## Energía

- Consumo de energía: 20 W
- Fuente de alimentación: 50Hz, 110-240 V
- Consumo de energía en modo de espera: 0,3 W

## Dimensiones del envase

- Altura: 30 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 41.5 cm
- Profundidad: 8.7 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 68573 7
- Peso bruto: 1.65 kg

- Peso neto: 1.25 kg
- Peso de tara: 0.4 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 4.2 cm
- Ancho: 36 cm
- Profundidad: 21.9 cm
- Peso: 1.09 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Cable de alimentación, Tarjeta de registro de producto, Guía de inicio rápido, Control remoto, Manual del usuario

## Dimensiones

- Peso con empaque incluido: 2,26 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 495 x 87 x 300 mm
- Producto (An x Al x Pr): 435 x 38 x 213 mm
- Peso del producto: 1,82 kg

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imagen: GIF, JPEG, JPG

## Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 21:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12bits/148MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Exploración progresiva, Realce visual
- Blu-ray 3D: Full HD de 1080p

## Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Reproducción de video

- Código de región de discos Blu-ray: A
- Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Optimización de video: Deep Color, Exploración progresiva, Realce visual, x.v.Color
- Código de región del DVD: 4



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 7.0.3

EAN: 87 12581 68573 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)