



Philips  
Original miniradio

**FM/MW**

Lydingang  
3 W



**OR200M**

## Vær trendsætter med den originale miniradio

Denne Philips Original miniradio gør det ekstra sjovt at lytte til radio. Designet er vidunderligt retro, basreflekshøjttalersystemet giver kraftfuld bas, og en stor analog indstillingsknap med lys hjælper dig med at finde dine yndlingsstationer nemt og hurtigt.

### **Hi-Fi-radiolydoplevelse**

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- FM/MW analog radioindstilling

### **Nem at anvende**

- Stor analog indstillingsknap for nem tuning
- Indstillingsmarkør med lys for nem visning og tuning
- Lydingang til nem bærbar musikafspilning

### **Moderne retro-design**

- Moderne nyfortolkning af det ikoniske Philetta-design

# PHILIPS


## Vigtigste nyheder

### Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

### FM/MW analog indstilling

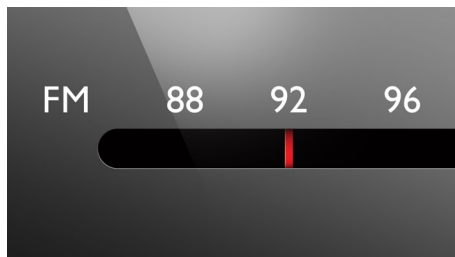

FM/MW analog radioindstilling



### Stor analog indstillingsknop for

Stor analog indstillingsknop for nem tuning

### Indstillingsmarkør med lys

Indstillingsmarkør med lys for nem visning og tuning

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

### Ikonisk Philetta-design

Denne originale miniradio er inspireret af den originale radio fra 1955, og den viderefører de ikoniske elementer fra den legendariske Philips-radio fra 1955, der også kendes som Philetta "BF 102 U". Dengang betog denne kompakte radio sit publikum med sit enkle design, store lyd og krystalklare modtagelse. Philips' radiotradition går tilbage til 1927. Igennem årtier er mange modeller blevet populære radioikoner og samlereobjekter.

## Specifikationer

### Tuner/modtagelse/transmission

- Analog tuning
- Tunerbånd: FM, mW
- Frekvensområde [FM]: 87,5 - 108 MHz
- Frekvensområde [MW]: 531 - 1.602 kHz

### Lyd

- Lydsystem: Mono
- Lydstyrke: drejeknap (digital)

### Højttalere

- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem
- Indbyggede højttalere: 1

### Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)

### Strøm

- Strømtype: AC-indgang
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz

### Mål

- Emballagemål (B x D x H): 336 x 158 x 183 mm
- Produktmål (B x D x H): 245 x 123 x 122 mm
- Produktvægt: 1,33 kg

### Tilbehør

- Quick start guide
- Garanti: Garantibevis



Udgivelsesdato  
2014-08-09

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 98227  
EAN: 08 71258 16693 55

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)