

Philips  
Home Cinéma 2 enceintes

Blu-ray 3D

Station d'accueil iPod/iPhone

HTS4282



## Un son clair pour vos films et votre musique

### L'obsession du son

L'élégant système Home Cinéma Philips 2 enceintes HTS4282 doté de la technologie Blu-ray 3D vous offre un son Surround immersif. Les haut-parleurs coniques en fibres minérales reproduisent le son dans ses moindres détails.

#### Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- La puissance de 400 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle pour tous vos contenus audio et vidéo
- Amplificateur de classe D pour des performances sonores pures et dynamiques
- Haut-parleurs coniques en fibres minérales pour une clarté exceptionnelle

#### Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Contrôle tactile pour une lecture et un réglage du volume intuitifs
- Design attrayant et finition laquée élégante en verre


#### Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Station d'accueil intégrée pour écouter votre iPod/iPhone en toute simplicité
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Accessoire WiFi en option pour une connexion Internet sans fil
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB

# PHILIPS


## Points forts

### Haut-parleurs coniques en fibres minérales

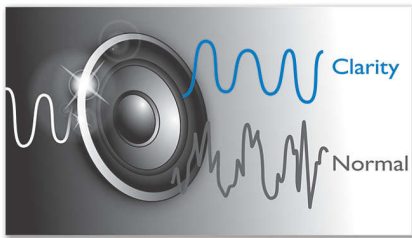


Haut-parleurs coniques en fibres minérales pour une clarté exceptionnelle

### Amplificateur de classe D

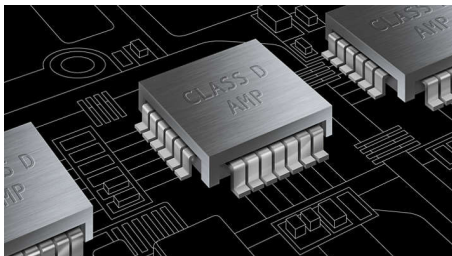

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

### Dolby TrueHD et DTS-HD

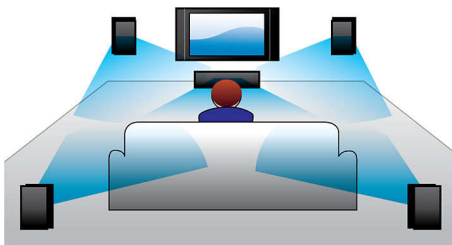

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs


souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

### Puissance de 400 W RMS



La puissance de 400 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle pour tous vos contenus audio et vidéo

### Contrôle tactile pour la lecture

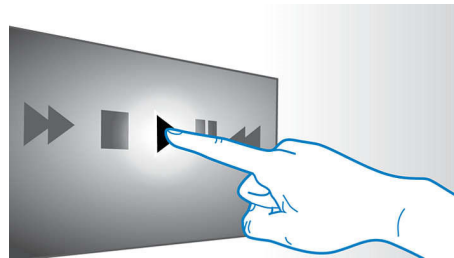

Les commandes intuitives du panneau tactile vous permettent de contrôler le volume ainsi que d'autres options de lecture en appuyant simplement sur les touches tactiles de la façade.


### Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920.


L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

### Station d'accueil iPod/iPhone incluse

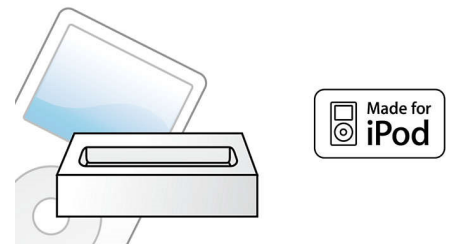

Utilisez la station d'accueil pour votre iPod/iPhone et profitez de la musique de votre iPod/iPhone directement sur votre système Home Cinéma.

### Port USB 2.0 ultrarapide

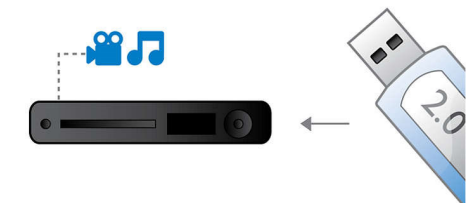

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

# Caractéristiques

## Son

- Amélioration du son: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Mode nuit, Réglage graves, médiums et aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio
- Puissance de sortie du caisson de basses: 200 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 2 x 100 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 400 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes satellites
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 6 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 caisson de basses large bande 3"
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Music iLINK, USB
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Entrée AUX 2, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Connecteur pour station d'accueil iPod/iPhone, Lecteur de carte SD/SDHC, Port Wi-Fi USB

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40

## Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Synchronisation dynamique de la bande son, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type de contenu, Deep Color

## Alimentation

- Consommation électrique: 75 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: <math>0,5\text{ W}</math>

## Accessoires

- Accessoires compatibles: Adaptateur USB Wi-Fi

## WUB1110

- Accessoires fournis: Piles pour télécommande, Câble vidéo CVBS, Station d'accueil iPod/iPhone DCK3060, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 360 x 60 x 335 millimètre
- Poids (emballage compris): 9,8 kg
- Poids de l'unité principale: 3,4 kg
- Emballage (l x H x P): 550 x 393 x 275 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 123 x 309 x 369 millimètre
- Poids du caisson de basses: 3,8 kg
- Enceinte satellite (l x H x P): 95 x 161 x 87 millimètre
- Longueur câble enceinte satellite: 4 m
- Poids enceinte satellite: 0,55 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

## Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

## Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, wmv, asf
- Image: GIF, JPEG, JPG

## Image/Affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

## Téléviseurs Philips compatibles\*

- Série 3000: 32PFL3606, 42PFL3606

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Développement durable

- Emballage: Mode d'emploi électronique

## Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV HD, WMV SD



Date de publication  
2024-03-26

Version: 6.3.9

EAN: 87 12581 58158 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Le Home Cinéma est également compatible avec les autres téléviseurs Philips.

\* Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)