



Philips Fidelio  
Reproduktory s dokom  
SoundSphere

• s AirPlay



DS9800W

## Oddajte sa emóciám živého vystúpenia

s týmto zvukovým systémom

Vdýchnite hudbe život pomocou hlbokého, prirodzeného zvuku vďaka akustickým technológiám SoundSphere. Elegantné reproduktory Philips DS9800W/10 s dokovacou stanicou a rozhraním AirPlay vám umožnia bezdrôtovo prenášať skladby zo zariadenia iPod Touch, iPhone, iPad aj aplikácie iTunes.

### Jedinečná kvalita zvuku

- Reproduktory SoundSphere pre prirodzený, hlbší a širší dojem zo zvuku
- FullSound zvýrazní zvukové detaily pre bohatý a výkonný zvuk
- SoundCurve pre najlepšiu reprodukciu zvuku
- Dizajn Bass-reflex pre reprodukciu hlbokých a výrazných basov
- Celkový výstupný výkon 2 x 50 W

### Znamenity dizajn a povrchová úprava

- Drevený reproduktor s povrchovou úpravou so skutočne ručným opracovaním prináša verný zvuk
- Lakovaná vonkajšia povrchová úprava s vysokým leskom

### Rozšírená všestrannosť

- Prenášajte hudbu pomocou bezdrôtovej technológie AirPlay
- Dokovací stojan na nabíjanie
- Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

### Intuitívne ovládanie

- Aplikácia SoundStudio pre úplnú kontrolu nad nastaveniami zvuku

**PHILIPS**  
Fidelio


# Hlavné prvky

## SoundSphere



Vychutnajte si pravú podstatu a energiu hudby, ktorú vám reproduktory SoundSphere zaručia pri každom tóne – tak, ako to chcel sám umelec. Reproduktory SoundSphere, ktoré prinášajú čistý a prirodzený zvuk, vytvárajú hlbší a širší akustický dojem. Výsledkom je precítený zvuk, ktorý vás doslova presvedčí o tom, že interpreti hrajú priamo pred vami. Každý reproduktor SoundSphere je vybavený výškovým reproduktorom, ktorý visí nad reproduktorovou skriňou. Výškový reproduktor dokáže vydávať zvuk čistejšie a všetkými smermi. Presné technické prevedenie deliacej frekvencie zvuku a premyslené umiestnenie basového reproduktora obklopujúceho výškový reproduktor zaručujú minimálnu interferenciu a ešte prirodzenejší zvuk.


## FullSound™

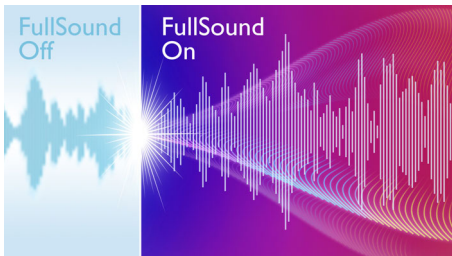

Technológia FullSound patentovaná spoločnosťou Philips využíva digitálne spracovanie zvuku najnovšej generácie na


zdokonalenie vernosti podania hudby. Hudobný obsah sa dynamicky analyzuje a optimalizuje, aby ste si mohli vychutnať hudbu s výraznými detailmi a príjemným zvukom.

## SoundCurve

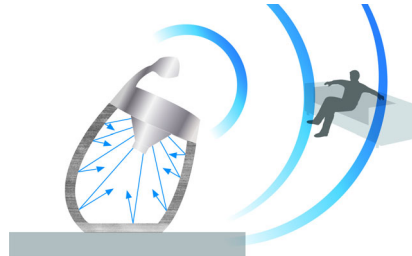

Dômyselne navrhnutý, zahnutý zadný kryt tohto reproduktora Philips s dokovacou stanicou vytvára veľmi efektívnu akustickú štruktúru na reprodukciu zvuku. Jeho presne tvarovaná krivka zvyšuje tuhosť skrinky reproduktora, čím výrazne znižuje vnútornú rezonanciu a potláča vibrácie a skreslenia zvuku. Môžete si tak vychutnať vynikajúci krištáľovo čistý zvuk z úžasne vyzeraúcich reproduktorov.

## Dizajn Bass-reflex

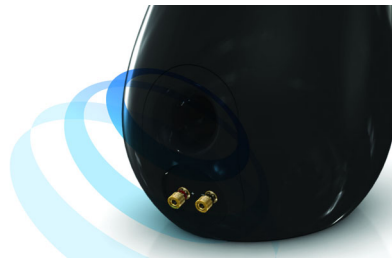

Akustický systém Bass-reflex používa basový otvor vyladený podľa akustického objemu puzdra reproduktora na dosiahnutie hlbokých basov aj pomocou reproduktorov kompaktných rozmerov. Precízne navrhnutá tvarovaná basová trubica umožňuje

reprodukcii hlbokých a výrazných basov, dokonca aj pri vysokej hlasitosti, a súčasne minimalizuje turbulencie zvuku, ktoré by mohli spôsobiť skreslenie.

## Drevený reproduktor so skutočne ručným opracovaním



Drevo sa počas celej histórie používalo na výrobu tých najkvalitnejších hudobných nástrojov. Jeho prirodzené zvukové vlastnosti z neho aj naďalej robia ten najvhodnejší materiál pre najlepšie nástroje a zvukové zariadenia súčasnosti. Tento reproduktor je ručne vyrobený z dreva a pomocou pokročilých technológií na jeho ohýbanie boli navyše vytvorené tie správne tvary jeho tela. Vypočítané zakrivenie znižuje vibrácie a potláča skreslenie zvuku, vďaka čomu znie reprodukováný zvuk veľmi prirodzene.

## Lakovaná vonkajšia povrchová úprava

Tieto nádherné drevené reproduktory sú pokryté niekoľkými dôkladne nanesenými vrstvami laku a vyleštené do dokonalého povrchu. Vysokolesklý povrch reproduktora pripomína krásu koncertného klavíra – kultivovaný a elegantný vzhľad, ktorý dodá vašej domácnosti pôvab a šarm.

# Technické údaje

## Kompatibilita

- Kompatibilné s: každým zariadením iPod, iPhone a iPad

## Aplikácia pre iPod/iPhone/iPad

- Názov aplikácie: SoundStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Kompatibilita: iPod touch, iPhone, iPad so systémom iOS 4.3 alebo novším

## Reprodukory

- Budiče reproduktorov: 2 x 3/4"/20 mm výškový reproduktor, 2 x 5"/12,5 cm stredový reproduktor
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 50 W

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Nabíjacia kolíska, Diaľkové ovládanie, Kábel pre 3,5 mm stereo

vstup, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Stručná príručka spustenia, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

## Pripojiteľnosť

- AirPlay: áno
- Vstup Aux: áno

## Rozmery

- Rozmery produktu: [reprodukory] 265 (priemer) x 410 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 760 x 338 x 485 mm
- Hmotnosť výrobku: (hlavná jednotka) 12 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 14,5 kg

## Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania  
2013-06-08

Verzia: 10.1.15

12 NC: 8670 000 66129  
EAN: 87 12581 55629 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)