




Philips  
Original-miniradio

**Bluetooth®**

DAB+, FM  
Dubbelt larm, kökstimer  
4 W

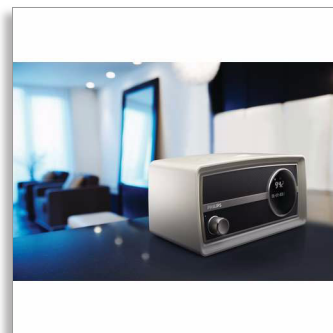

ORT2300C

## Kontrollera din Original-miniradio trådlöst

med den kostnadsfria DigitalRadio-appen

Lyssna på sköna låtar med den här Original-miniradion. En modern tolkning av den ikoniska Philetta, med DAB+ och FM-radio, tar även emot musik trådlöst från smarta enheter via Bluetooth. En inbyggd kökstimer ger den ytterligare en nivå av bekvämlighet.

### Radiounderhållning i Hi-Fi

- Trådlös musikströmning från smarttelefoner och surfplattor
- Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio
- Fler kanaler att njuta av med 20 förinställda DAB- och 20 förinställda FM-kanaler

### Lättanvänd

- Med automatisk tidssynkronisering får du rätt tid utan krångel
- Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
- Inbyggd nedräkningstimer för bekvämlighet i köket
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

### Starta dagen som du vill

- Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil
- Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

### Modern retrodesign

- Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen

# PHILIPS

## Funktioner


### Klassisk Philetta-design

Inspirerad av 1955 års originalradio - Den här originalminiradion för vidare de klassiska elementen från Philips legendariska radio från 1955, även känd som Philetta "BF 102 U". På den tiden slog den kompakta radion sin publik med häpnad med sin enkla design, sitt stora ljud och sin kristallklara mottagning. Philips radiohistoria sträcker sig tillbaka till 1927. Genom årtiondena har många modeller blivit välkända samlarobjekt.

### Kompatibel med DAB+ och FM

Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio

### 20 förinställda DAB- och 20 förinställda FM-kanaler

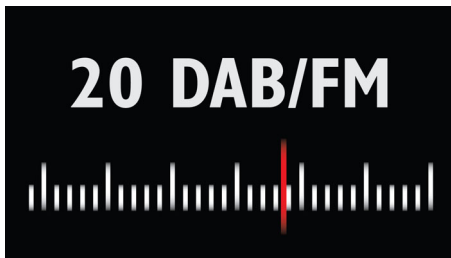

Med 20 förinställda DAB- och 20 förinställda FM-kanaler är dina favoritkanaler alltid bara några knapptryckningar bort. Om du vill spara en kanal ställer du helt enkelt in önskad station och håller sedan förinställningsknappen intryckt. Med den här snabba proceduren kan radiofrekvensen lagras automatiskt – för enkel åtkomst när du helst vill.


### Automatisk tidssynkronisering



Tack vare klockradions automatiska klockställningsfunktion behöver du aldrig ställa

klockan. Den synkroniseras automatiskt med radiosignaler, till och med när den är avstängd. Den uppdaterar sig själv inom en minut om det finns behov, och den synkroniseras regelbundet med radiosignaler så att den alltid håller rätt tid. Från och med att du tar ut klockan ur förpackningen tills dess att det blir strömvabrott kan du lita på att din produkt från Philips håller rätt tid och är både krångelfri och pålitlig.

### Inbyggd nedräkningstimer

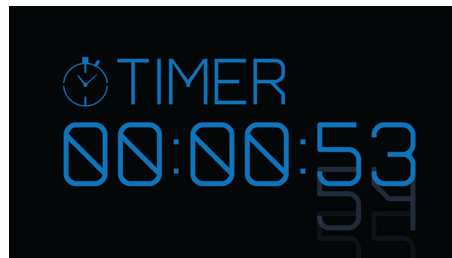

Den här klockradion erbjuder det bästa i vardagsbekvämlighet. Med den inbyggda nedräkningstimeren kan du hålla ett öga på det som tillagas samt få en högre säkerhet och vältillagade maträtter. Nu kan du lämna spisen eller ugnen och koppla av framför TV:n eller göra andra hushållssysslor. När tiden har gått ut ljuder en summer som påminner dig om att måltiden är klar att servera.

### Stor bakgrundsbelyst LCD-display




Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig visning och enkel användning i förhållanden med svagt ljus. Du får klar information direkt.

### Veckodags-/veckoslutsalarm



Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skraddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.

### Dubbelt larm

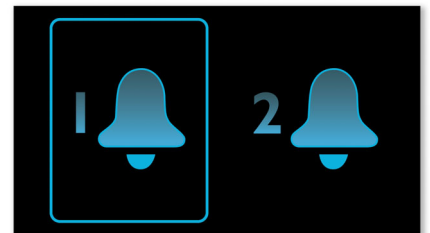

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

# Specifikationer

## Trådlös Bluetooth®-teknik

- Version: BT 2.1
- Profiler: A2DP, AVRCP

## Klocka

- Typ: Digital
- Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar

## Larm

- Antal larm: 2
- Larmkälla: DAB-radio, FM-radio, Signal
- 24-timmars larmåterställning
- Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
- Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: DAB (Band III), FM
- DAB: smart scan, meny, information
- DAB-frekvensomfång: 174,9–239,2 MHz
- FM-frekvensomfång: 87,5–108 MHz
- Antal förinställda kanaler: 20 (DAB), 20 (FM)
- Automatisk digital kanalsökning
- Antenn: FM-antenn

## Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Skärmens ljusstyrka: Hög/medelhög/låg

## Ljud

- Ljudsystem: mono
- Volymkontroll: ratt (digital)

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 1

## Anslutningar

- Bluetooth
- Ljudingång (3,5 mm)

## USB-laddning

- Ja
- 5 V, 1 A

## Effekt

- Strömtyper: AC-ingång
- Nätströmsingång: 100–240V, 50/60 Hz

## Mått

- Produktmått (B x D x H): 245 x 133 x 122 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 336 x 158 x 183 mm
- Produktvikt: 1,1 kg

## Tillbehör

- Nätadapter: med löstagbar kontakt (VDE och Storbritannien)
- Snabbstartguide
- Garanti: Garantibevis



Publiceringsdatum  
2014-08-30

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01178  
EAN: 08 71258 16811 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)