




Philips  
Ekte trådløse  
hodetelefoner

Små ørepropper. Mye for  
pengene

Naturlig lyd. Dynamisk bass  
Ladeetui i lommestørrelse  
Klare samtaler

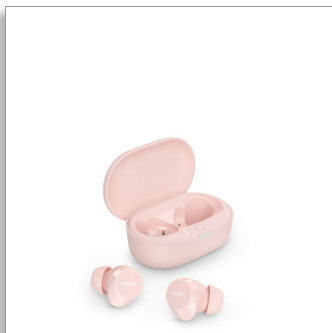

TAT1209PK

## Spill musikken din

De beste tingene i livet er enkelt. Ta tak i hodetelefonene, ta med låtene dine, og kom deg ut! Med flott lyd, dynamisk bass og et ladeetui i lommestørrelse er disse supersmå og komfortable, trådløse øreproppene klare for dag og natt.

### Rett og slett alt du trenger

- Opptil 18 timers avspillingstid med etuiet
- Komfortabel passform og praktiske berøringskontroller på øredelen
- Utskiftbare silikonørepropper
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur

### Ta med låtene dine. Foreta anrop.

- Solid Bluetooth-tilkobling
- Ladeetui i lommestørrelse
- IPX4 sprut- og svettebestandig

### Ekte trådløse ørepropper. Mye for pengene, flott lyd.

- Små og komfortable ørepropper som gir stor basslyd
- 10 mm drivere og dynamisk bassforsterkingsfunksjon
- Klare samtaler. De hører det du sier

# PHILIPS

Ekke trådløse hodetelefoner

Små ørepropper. Mye for pengene Naturlig lyd. Dynamisk bass, Ladeetui i lommestørrelse, Klare samtaler

TAT1209PK/00


## Høydepunkter

### Små ørepropper, flott lyd



Disse trådløse øreproppene er kanskje små, men du trenger ikke å skru opp volumet for å få den beste lyden. Trykk på den venstre øreproppen for å aktivere dynamisk bass, så kan du nyte bassen fullt ut, selv når du lytter stille.


### Klare samtaler

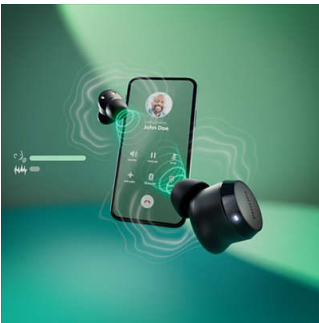

Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en

støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.

### Solid Bluetooth-tilkobling

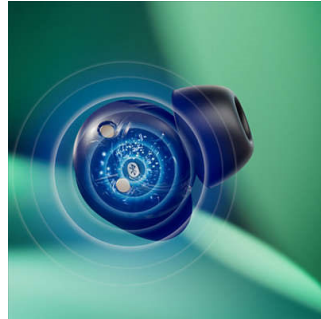

Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming. Hør på spillelisten eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsom forringelse av lyden.

### Ladeetui i lommestørrelse

Det slanke ladeetuiet får enkelt plass i en lomme, slik at du kan holde øreproppene beskyttet og lade dem mens du ikke bruker dem. Mono-modus betyr at du kan bruke en av øreproppene mens den andre lades.

### IPX4 sprut-/svettebestandig

Ikke tenk på været. IPX4-klassifiseringen innebærer at øreproppene er sprutsikre, slik at de ikke bryr seg om litt regn. Har du dem på deg under en rask treningsøkt eller på en

spesielt varm dag? De kommer heller ikke til å bry seg om litt svette.

### 18 timers avspillingstid med etui

Du får 6 timers avspillingstid fra én fullading og 12 ekstra timer med etuiet. Hvis du setter øreproppene tilbake i etuiet, lades de helt opp på 2 timer. Hvis du trenger en rask opplading, gir bare 15 minutter deg en ekstra time med lytting. Etuiet kan lades via USB-C.

### Komfortabel passform og berøringskontroller

Øreproppene hviler skånsomt, men sikkert i ørekanalen, og med utskiftbare ørepropptrekk i silikon finner du den perfekte passformen. Berøringskontroller på øreproppene gjør det enkelt. Aktiver den dynamiske bassforsterkingsfunksjonen, kontroller avspillingen, eller svar på anrop med mer.

### Lydsignaturen til Philips

Musikk til podkaster, elsker det du hører! Disse helt trådløse øreproppene har store 10 mm drivere som er tilpasset Philips' lydsignatur. Uansett hva du liker, får du en varm, naturlig lyd med dyp bass.

### 10 mm drivere og dynamisk bass

10 mm drivere og dynamisk bassforsterkingsfunksjon

### Silikonørepropper

Utskiftbare silikonørepropper

Ekte trådløse hodetelefoner

Små ørepropper. Mye for pengene Naturlig lyd. Dynamisk bass, Ladeetui i lommestørrelse, Klare samtaler

TAT1209PK/00

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Høytalerdiameter: 10 mm
- Impedans: 16 Ohm
- Maksimal inngangseffekt: 10 mW
- Følsomhet: 97 dB (–10 dbfs 1000 Hz)
- Drivertype: Dynamisk

## Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 5.3
- Trådløs
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Støttet kodek: SBC
- Type trådløs overføring: Bluetooth

## Ytre eske

- Lengde: 24.2 cm
- Antall kundepakker: 24
- Bredde: 21.8 cm
- Bruttovekt: 2.355 kg
- Høyde: 19.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 13807 7
- Nettovekt: 1.2 kg
- Taravekt: 1.155 kg

## Anvendelighet

- Vannbestandig: IPX4
- Mono-modus for TWS
- Type kontroller: Berør

## Innereske

- Lengde: 11.2 cm
- Antall kundepakker: 3
- Bredde: 10 cm
- Høyde: 8.5 cm
- Nettovekt: 0.15 kg
- Bruttovekt: 0.258 kg
- Taravekt: 0.108 kg
- GTIN: 2 48 95229 13807 4

## Drift

- Oppladbar
- Antall batterier: 3 stk.
- Avspillingstid for musikk: 6 + 12 time(r)
- Ladetid: 2 time(r)
- Kort ladetid: 15 mins for 1 hr

- Batteritype (ladeetui): Lithium Polymer (built-in)
- Batteritype (ørepropp): Lithium Polymer (built-in)
- Batterivekt (samlet): 7.5 g
- Batterikapasitet (etui): 300 mAh
- Batterikapasitet (ørepropp): 40 mAh

## Mål, emballasje

- Høyde: 9.3 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Henging
- Bredde: 9 cm
- Dybde: 3.2 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 13807 0
- Bruttovekt: 0.069 kg
- Nettovekt: 0.05 kg
- Taravekt: 0.019 kg

## Tilbehør

- Hurtigstartveiledning
- Ørepropper: Tre par (S, M, L)
- Ladeenhet
- Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm

## Formgivning

- Farge: Rosa
- Materialet i ørekoblingen: Silikon
- Øretilpasning: Øretelefoner
- I-øret-passform: Silikonørepropp

## Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: 1 mic

## Mål

- Mål på ladeetui (B x D x H): 5.80 x 3.59 x 2.52 cm
- Mål på ørepropp (B x D x H): 2.23 x 1.79 x 2.19 cm
- Totalvekt: 0.03 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20340 2

## Taleassistent

- Kompatibel med taleassistent
- Aktivering av taleassistent: Manuell
- Støtte for taleassistent



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 2.2.1

EAN: 48 95229 13807 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)