



Philips
Telefone sem fios com
atendedor

Atendedor de chamadas de 30
min.

Visor TFT a cores de 4,6 cm
(1,8")
Alta voz no terminal
2 telefones

D6352B

Sofisticação ousada

Um design de requinte une-se a um alto desempenho no telefone sem fios D635 da Philips, que dispõe de um visor grande a cores, atendedor de chamadas, definições de privacidade, intercomunicador para bebé e muito mais. O HQ-Sound assegura uma reprodução de som fascinante para conversas nítidas.

Experimente a máxima comodidade

- Visor TFT a cores de alto contraste de 4,6 cm (1,8")
- Até 30 minutos de mensagens no seu atendedor de chamadas
- Lista negra, chamada anónima, modo silencioso, barramento de chamadas
- Pode ser atribuído um toque específico a um contacto identificado
- O intercomunicador para bebé avisa-o quando o bebé necessita da sua atenção
- Entradas com três campos para atribuir 3 números a um contacto
- Até 18 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar*

Som excepcional

- HQ-Sound: engenharia acústica de alta qualidade para um som excepcional
- Perfis MySound para satisfazer as suas preferências de som
- Telefone com suporte livre com um altifalante para chamadas fáceis em mãos livres

Produto ecológico

- Radiação (modos ECO e ECO+) e consumo de energia reduzidos

PHILIPS

Telefone sem fios com atendedor

Atendedor de chamadas de 30 min. Visor TFT a cores de 4,6 cm (1,8"), Alta voz no terminal, 2 telefones

D6352B/34

Destaques

Visor TFT a cores de 4,6 cm (1,8")

Visor TFT a cores de alto contraste de 4,6 cm (1,8")

Função de intercomunicador para bebé

Receba um alerta quando o seu bebé precisar de si. Basta colocar o telefone DECT no quarto do bebé e receberá um alerta na sua base ou noutro telefone DECT (isto é, noutro número da rede fixa) ou telemóvel (quando não estiver dentro de casa) quando o bebé começar a chorar.

Identificação do autor da chamada*




Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

Modelo ecológico com ECO+



Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente. Quando o modo Eco é activado, a radiação emitida é reduzida em até 60% e em até 95% quando o telefone está a carregar. Com a activação do modo ECO+, a radiação é reduzida a zero.

Definições de privacidade alargadas

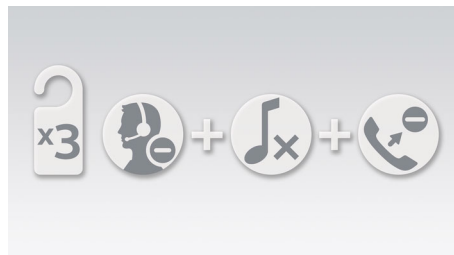


A lista negra restringe as chamadas recebidas de números específicos ou que começam com determinados dígitos, mantendo-o protegido de chamadas indesejadas. Pode bloquear 4 conjuntos de números. A opção para chamadas anónimas restringe chamadas recebidas com números ocultos, por vezes utilizados por telemarketing. O telefone também não irá tocar, para que não seja incomodado. Com o modo silencioso, pode desactivar o toque do telefone em períodos específicos para desfrutar de um pouco de paz e sossego. Com o barramento de chamadas, pode evitar surpresas de contas de telefone dispendiosas bloqueando chamadas para números específicos que começam com determinados dígitos (por exemplo, números de valor acrescentado).

Alta voz no terminal




O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

HQ-Sound

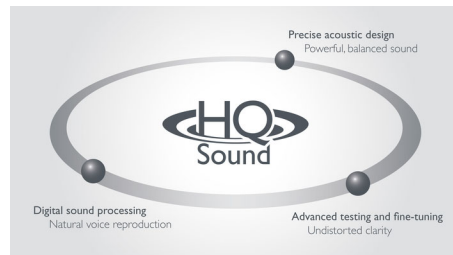

Telefones sem fios Philips com HQ-Sound: baseados em décadas de experiência e inovações revolucionárias no desenvolvimento de produtos áudio Hi-Fi e auscultadores topo de gama para proporcionar uma nitidez de voz excelente nos nossos telefones DECT. No que diz respeito à melhoria da qualidade do som, os nossos técnicos acústicos e engenheiros pensaram em tudo – componentes de alta qualidade, processamento do sinal digital, design acústico preciso, testes avançados e sintonia fina. O resultado é um som nítido, claro e autêntico. Som tão bom e natural, que é quase como estar presente pessoalmente.

Perfis MySound

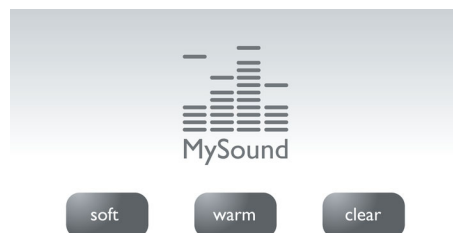

A percepção sonora é subjectiva e todos temos as nossas próprias preferências de audição. O MySound devolve a personalidade a todas as conversas, permitindo-lhe seleccionar o perfil de áudio que satisfaz melhor as suas preferências de som: Límpido – para tornar as vozes mais nítidas e claras; Suave – para tons mais amigáveis e suaves; Envolvente – para tornar as vozes mais acolhedoras e envolventes.

Toques VIP

Pode ser atribuído um toque específico a um contacto identificado

Especificações

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de ícones
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Personalização: Modo silencioso
- Barramento de chamadas: Impeça o telefone de efectuar chamadas específicas
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 barras
- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Monitorização da divisão
- Apresentação da data / hora
- Despertador
- Luz de evento no telefone
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 a 9
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas, Chamadas marcadas
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Registo automático
- Desligar automático
- Capacidade para vários terminais: Até 4
- Número de teclas: 22
- Teclado retroiluminado: Branco
- Teclado iluminado
- Aumentar dígito da marcação
- Teclas da estação de base: Tecla de pager, Controlo do volume, Teclas do atendedor de chamadas
- Até 18 horas de tempo de conversação
- Até 250 horas em modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; em interiores <50 m
- Notas para família
- Bloquear chamadas/lista negra*: Impeça o telefone de tocar em chamadas recebidas de números específicos
- Notificações de eventos: Para mensagem de voz, chamada não atendida e som cortado
- Pega antideslizante: Estriada
- Sinal visual de toque

Som

- Perfil de som: MySound
- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 toques de alta qualidade/polifónicos
- HQ-Sound

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,6 cm (1,8")
- Tipo de visor: TFT com 262 000 cores
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Branco

Atendedor de Chamadas

- Capacidade de tempo de gravação: até 30 minutos
- Mensagem emitida pré-gravada
- Controlo do atendedor de chamadas: da base e do terminal do telefone
- Altifalante na base
- Indicação de mensagens na base: LED (âmbar suave)

Capacidade de memória

- Identificação do emissor VIP
- Lista de contactos: 100 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 20 últimos números
- Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
- Agenda guardada na base
- Várias entradas na agenda: até 3 números

Potência

- Capacidade da pilha: 650 mAh
- Tipo de pilha: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Modo Eco: automático & manual
- Eco+

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Peso bruto: 0,619 kg
- Peso líquido: 0,524 kg
- Tara: 0,095 kg
- EAN: 48 95229 10656 7



Data de publicação
2022-05-15

Versão: 2.1.2

12 NC: 8670 001 65315
EAN: 48 95229 10656 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* **Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.