

飛利浦
DVD 播放機

HDMI 1080p

USB 2.0
DivX Ultra

DVP2881



給您更銳利、更清晰的影像

具備 HDMI 1080p 影像升級功能

您的夢幻機種具備完美無瑕、栩栩如生的畫質，幾乎可以播放任何格式的光碟！飛利浦 DVD 播放機 DVP2881 讓您在家即可享受影音娛樂。

帶來栩栩如生的影音效果

- CinemaPlus 可播放畫質更優異、更銳利、更清晰的影像
- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- 畫面調整始終為您帶來最佳的觀賞體驗

連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- USB 媒體連線能自 USB 隨身碟播放媒體

可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- ProReader 光碟機使幾乎所有光碟上都能流暢播放

簡單易用

- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置

PHILIPS


焦點

HDMI 1080p



HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

CinemaPlus

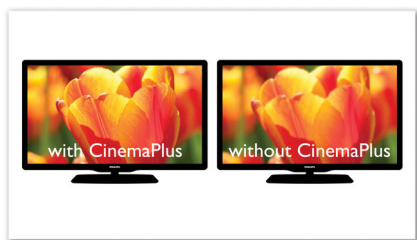

讓畫質清晰、栩栩如生的影像引領您進入視覺饗宴。CinemaPlus 採用智慧演算技術，在最佳化清晰度與色彩穩定度之前會進行分析，深入每個畫面中的每個像素，使其精確無誤。結果顯而易見，您能看到更多細節，畫質清晰無比，一切渾然天成，電影之夜將變得不同凡響。

ProReader 光碟機



ProReader 光碟機讓您輕輕鬆鬆觀賞電影與視訊，即使老舊有污垢或是刮痕累累的光碟，都能從頭到尾流暢播放，完全看不出

來光碟受損。ProReader 採用尖端技術，將微弱的類比訊號轉換為強大的數位訊號來擷取資訊，可順利播放品質不佳的光碟。此外，ProReader 光碟機幾乎可讀取任何影片格式的功能，您大可放心，不論放入什麼格式的光碟，都能順利播放。

DivX Ultra 認證



支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便於的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。

多媒體 DivX


播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

EasyLink




EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、Soundbar 喇叭、家庭劇院及電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用裝置之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 的連線設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

USB 媒體連線

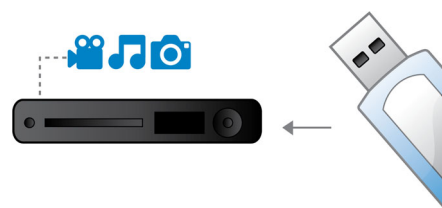

通用序列匯流排即 USB，這是可便於連接電腦、週邊設備與消費性電子設備的通訊協定標準。有了 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

循序掃描

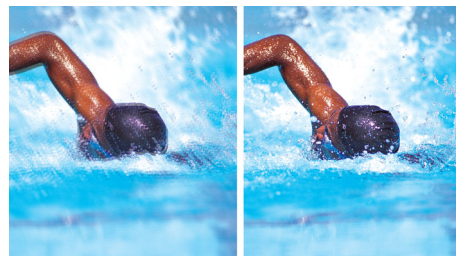

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

畫面調整



不論電視品牌與播放內容，畫面調整功能都能確保影像填滿整個螢幕。不必大費周章的手動調整，便能自動消除上下黑條。只要按下「螢幕調整」按鈕，選擇格式，就能以全螢幕享受影片

規格

檔案格式

- 音訊 : mp3, wma
- 圖片 : JPEG
- 視訊 : avi, divx, mpeg, mpg

視訊播放

- 壓縮格式 : DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統 : PAL, NTSC

光學播放媒體

- 可播放光碟 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

靜態相片播放

- 壓縮格式 : JPEG
- 畫面增強 : 翻轉相片, 旋轉, 幻燈片展示, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放, 縮放

音訊播放

- MP3 位元傳輸速率 : 8 - 320 kbps
- 壓縮格式 : 杜比數位, MP3, PCM, WMA
- WMA 位元傳輸速率 : 32 - 192 kbps

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強 : 高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描, 視訊像素倍增 (720p、1080i/p)

連線

- 前方連接 : USB 2.0
- 後方連接 : 類比音訊輸出左 / 右, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出, HDMI 輸出

便利

- 兒童保護 : 兒童安全鎖裝置, 父母監控鎖定

電源

- 電源供應器 : 110-240V, 50/60 Hz
- 耗電量 : < 11 W
- 待機消耗功率 : < 0.5 瓦

音效

- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應 : 30-20000 Hz
- 串音 (1kHz) : < 100 dB
- 失真與雜訊 (1kHz) : >85 dB
- 動態範圍 (1kHz) : > 90 dB
- 音效系統 : 杜比數位
- 訊噪比 : > 100 分貝

配件

- 附配件 : AAA 電池 (x1), 遙控器, 保證手冊, 全球保固手冊, 使用手冊, 影音訊號線

尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 深) : 270 x 37.5 x 201 mm
- 產品重量 : 1 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深) : 316 x 77 x 280 mm
- 產品含包裝重量 : 1.38 kg

外紙箱

- EAN: 87 12581 68133 3
- 總重 : 1.686 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高) : 36 x 28.2 x 8 cm
- 淨重 : 1.334 kg
- 包裝數 : 1
- 皮重 : 0.352 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 36 x 28.2 x 8 cm
- EAN: 87 12581 68133 3
- 總重 : 1.686 kg
- 淨重 : 1.334 kg
- 內含產品件數 : 1
- 包裝類型 : 紙箱
- 皮重 : 0.352 kg
- 貨架放置類型 : 平置

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深) : 31 x 3.9 x 20.37 cm
- 重量 : 1.11 kg



發行日期 2017-04-04

版本 : 6.0.1

12 NC: 8670 001 01206
EAN: 87 12581 68133 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com