



Philips
Trådlösa Bluetooth®-
hörlurar

8 mm-högtalarelement/sluten

baksida

In-ear
NFC

SHB5900PK

Fyllig bas var som helst

Trådlösa med bra ljud och perfekt passform

De kompakta SHB5900 Bluetooth®-hörlurarna har kraftfulla element med upp till 6 timmars trådlös musikupplevelse. Med MusicChain-funktionen kan du dela musik med vänner genom att para ihop med andra MusicChain-aktiverade hörlurar.

För en bekvämare livsstil

- Funktioner för Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- NFC-anslutning med en tryckning för enkel ihopparning
- Med MusicChain™ är det enkelt att dela musik med en vän
- Trasselfria platta sladdar för extra bekvämlighet
- Trådlös kontroll av både musik och samtal

Njut av kvalitetsljud

- Effektiva 8,6 mm högtalarelement ger ett rent och kraftfullt ljud
- Ovala ljudrör stänger ute omgivande ljud

Utformad för långvarig komfort


- Välj mellan 3 par öronproppar så att du får den perfekta passformen för dig
- Ergonomiska ovala ljudrör för en riktigt bekväm passform

PHILIPS

Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
8 mm-högtalarelement/sluten baksida In-ear, NFC

Funktioner

Bluetooth-teknik

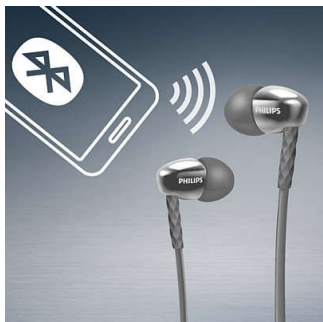


Para ihop hörlurarna med en Bluetooth-enhet och få kristallklar musikunderhållning – trådlöst.

Välj mellan 3 olika par öronproppar



Öronpropparna levereras i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för en personlig och perfekt passform.

Enkel NFC-ihopparring

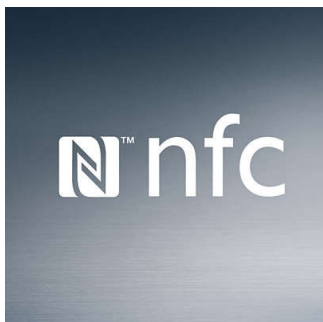

Med enkel NFC-ihopparring kan du ansluta dina Bluetooth®-hörlurar till alla Bluetooth-aktiverade enheter – med bara en knapptryckning.

Effektiva 8,6 mm högtalarelement




Kompakta och effektiva 8,6 mm högtalarelement ger ett exakt ljud med en kraftfull bas för en bättre ljudupplevelse i farten.

Ergonomiska ovala ljudrör



Ljudrörets ovala form bygger på omfattande forskning om människans öra. Den ergonomiska formen passar bekvämt i alla öron och garanterar optimal passform och komfort för en musikalisk helhetsupplevelse.

MusicChain™

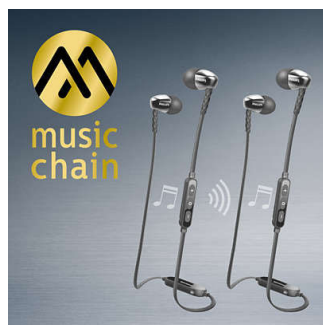

Med MusicChain™ delar du enkelt de spår du spelar upp med en vän. Du klickar helt enkelt

SHB5900PK/00

på MusicChain-knappen på dina hörlurar, så kopplas de andra MusicChain-hörlurarna med Bluetooth®.”

Ovala ljudrör




Ovala ljudrör stänger ute omgivande ljud, och ger tack vare dess halvslutna struktur förbättrad basprestanda.

Trasselfri platt sladd

Halkfri platt sladd ser till att din sladd inte trasslar ihop sig.

Musik och samtal trådlöst

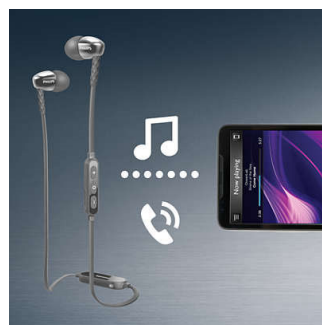

Para ihop din smarta enhet med dina hörlurar med Bluetooth och njut av friheten med kristallklart ljud och telefonsamtal – utan trassel med sladdar. Byt låt och besvara samtal med den användarvänliga fjärrkontrollen.

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Frekvensomfång: 10–22 000 Hz
- Ljutförbättring: Ekokontroll, Brusreducering
- Högtalardiameter: 8,6 mm
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 20 mW
- Känslighet: 107 dB

Anslutningar

- Bluetooth-version: 3.0 +EDR
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Yttre kartong

- Längd: 14 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 10,7 cm
- Bruttovikt: 0,3458 kg
- Höjd: 19 cm
- GTIN: 1 69 25970 70679 4
- Nettovikt: 0,105 kg
- Taravikt: 0,2408 kg

Bekvämlighet

- Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal, Uppringning av senast slagna nummer, Parkerat samtal, Växla mellan samtal och musik
- Volymkontroll

Effekt

- Batterityp: Litiumbatteri
- Uppspelningstid för musik: 5,5* timmar
- Standby-tid: 150 timmar*
- Samtalstid: 6 timmar*

Förpackningens mått

- Höjd: 17,3 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Båda
- Bredd: 9,5 cm
- Djup: 4 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 69 25970 70679 7
- Bruttovikt: 0,0886 kg
- Nettovikt: 0,035 kg
- Taravikt: 0,0536 kg

Produktstorlek

- Höjd: 2,31 cm
- Bredd: 1,61 cm
- Djup: 1,6 cm
- Vikt: 0,0116 kg

Tillbehör

- Snabbstartguide: Medföljer
- USB-kabel: Medföljer för laddning

Design

- Färg: Rosa



Publiceringsdatum
2024-03-12

Version: 3.0.8

EAN: 69 25970 70679 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Det faktiska resultatet kan variera