



Philips
Radio sa satom s funkcijom
digitalnog podešavanja

FM, digitalno podešavanje
Dvostruki alarm
Rezervno napajanje za sat i alarm

AJ3116

Započnite dan na svoj način!

Probudite se uz radio ili zujalicu

Ovaj moderni radio sa satom tvrtke Philips lijepo izgleda i budi vas na vrijeme. Ima ugrađeni FM radio i omogućava buđenje uz omiljenu radijsku postaju ili zujalicu.

Započnite dan na svoj način

- Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu
- FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama
- Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja
- Ponavljanje alarma za dodatnu odgodu

Jednostavna uporaba

- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme
- Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utoriti u san slušajući omiljenu glazbu
- Baterija za rezervno napajanje osigurava memoriju u slučaju prekida napajanja

PHILIPS

Istaknute znač.

Buđenje uz radio ili zujalicu



Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podešite alarm na Philips radioju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama



Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Nježno buđenje




Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tiki ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Ponavljanje alarma




Kako ne biste prespavali, Philips radio sa satom ima značajku odgode alarma. Ako se alarm oglaši, a želite nastaviti spavati malo duže, jednostavno jednom pritisnite gumb za ponavljanje alarma i nastavite spavati. Devet minuta poslije alarm će se ponovo oglasiti. Možete nastaviti pritiskati gumb za ponavljanje alarma svakih devet minuta sve dok ga potpuno ne isključite.

Sleep timer

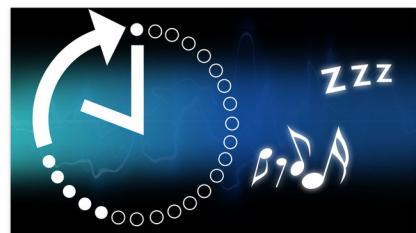

Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam da sami odaberete koliko dugo želite slušati radio ili glazbu prije nego što zaspite. Jednostavno postavite vremensko ograničenje (do 1 sat) i odaberite radijsku stanicu koju želite slušati dok tonete u san. Radio tvrtke Philips nastaviti će s reprodukcijom odabranog vrijeme, a zatim će automatski prijeći u tih stanje pripravnosti koje štedi energiju. Funkcija automatskog isključenja omogućava vam da zaspite uz omiljenog radijskog DJ-a bez brojanja ovaca ili brige o prevelikoj potrošnji energije.

Dvostruki alarm

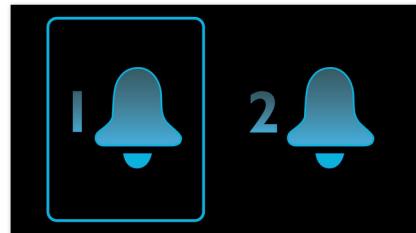

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Baterija za rezervno napajanje

Baterija za rezervno napajanje osigurava memoriju u slučaju prekida napajanja

Specifikacije

Sat

- Vrsta: Digitalni
- Zaslon: LED
- Format vremena: 24 h

Budilica

- Broj alarma: 2
- Izvor alarma: Zujalica, FM radio
- Odgoda (ponavljanje alarma): Da, 9 min
- 24-satno ponovno postavljanje alarma
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvenčijski pojas tunera: FM
- FM frekvenčijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- Broj memoriranih stanica: 10 FM
- Antenski: FM antena

Zvuk

- Sustav zvuka: Mono
- Izlazna snaga (RMS): 200 mW
- Regulator glasnoće: digitalno

Napajanje

- Vrsta napajanja: AC ulaz
- AC izvor napajanja: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije tijekom rada: <5 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W
- Vrsta baterije: AAA
- Broj baterija: 2

Dimenzije

- Vrsta pakiranja: D-box
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 130 x 46 x 130 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 137 x 58 x 164 mm
- Masa proizvoda: 0,25 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 0,35 kg

Dodatna oprema

- Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Jamstveni list



Datum izdavanja
2022-05-11

Verzija: 2.0.6

12 NC: 8670 001 20027
EAN: 69 51613 99397 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com