

Philips
DVD-laite

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP4320WH



Tyylikäs ja tehokas

Divx Ultra ja HDMI 1080P

Tämä Philipsin DVD-laite ja sen digitaaliset HDMI-video- ja ääniliitännät vakuuttavat epäuskoisimmatkin. Siirry uuteen kotiviihteen aikakauteen ja uppoudu High Definition -videokuvan maailmaan (720p / 1080i).

Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- DivX Ultra -sertifioitu, toistaa tehokkaasti DivX-videoita
- Muodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Näyttää DivX-, MP3-, WMA- ja JPEG- digivalokuvat

Ääni ja kuva heräävät eloon

- 24 bittinen 192 kHz:n DAC-muunnin tehostaa analogista äänentoistoa
- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Digitaalinen HDMI-lähtö: helppo yhteys yhdellä kaapelilla

Liitä eri lähteisiin ja nauti

- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista


Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin

- Erittäin ohut muotoilu sopii minne tahansa

PHILIPS

Kohokohdat

Hi-Speed USB 2.0 -linkki

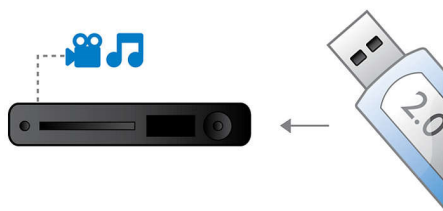


USB (Universal Serial Bus) on protokollastandardi, jonka avulla tietokoneet ja elektroniset laitteet liitetään toisiinsa. Hi-Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on jopa 480 Mbps, kun alkuperäisten USB-laitteiden siirtonopeus oli 12 Mbps. Hi-Speed USB 2.0 -linkin ansiosta sinun ei tarvitse muuta kuin liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai valokuva ja käynnistää toisto.

DivX Ultra -sertifioitu



DivX-tuen avulla voit nauttia DivX-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille. DivX Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helpokäyttöisessä muodossa.

Progressive Scan -toiminto

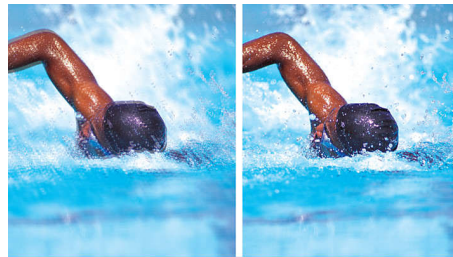


Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

Erittäin ohut muotoilu




Erittäin ohut muotoilu sopii minne tahansa

Toistaa kaiken

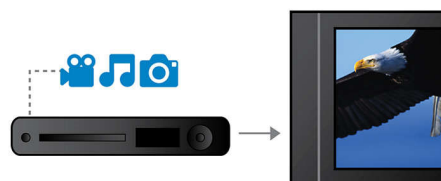

Toistaa lähes kaikki haluamasi mediaformaattit - DivX, MP3, WMA ja JPEG. Eri formaattien yhteensopivuus on kätevää, kuten on mediatiedostojen jakaminen TV:ssä tai kotiteatterijärjestelmässä - oman olohuoneen rauhassa.

192 kHz:n / 24 bitin DAC-muunnin

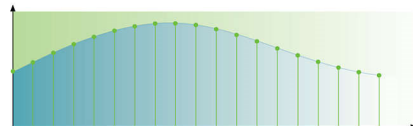

192 kHz:n näytteistys toistaa alkuperäiset ääniaallot todella tarkasti. Kun tämä ominaisuus yhdistetään 24-bittiseen resoluutioon, alkuperäisestä analogisesta ääniaallosta saadaan tavallista enemmän tietoa, mikä takaa täyteläisen äänentoiston.


HDMI:n avulla helppo AV-liitäntä



HDMI™

HDMI on lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Kyseessä on suora digitaalinen yhteys, joka välittää digitaalista HD-kuvaa ja digitaalista monikanavaista ääntä. Signaalia ei muuteta missään vaiheessa analogiseksi, joten kuvan ja äänen laatu pysyy loistavana ja kokonaan häiriöttömänä. HDMI on DVI-yhteensopiva.

Toistaa kaiken

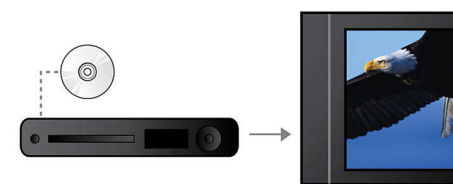

Toistaa lähes kaikki levyt - ovatpa ne sitten CD-, (S)VCD-, DVD-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW- tai DVD-RW- levyjä. On joustavaa ja mukavaa voida toistaa kaikki levyt samalla laitteella.

Tekniset tiedot

Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): 70 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30–20 000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): 65 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 80 dB
- Signaali/kohina-suhde: 90

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB
- Takaliitännät: HDMI-lähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Progr. komponenttivideolähtö, CVBS ja analoginen L/R-äänilähtö

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko
- Näyttökieleet: englanti, tanska, hollanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, Kiillotus, portugali, espanja, ruotsi, turkki

Virta

- Virrankulutus: < 10 W
- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, A/V-johto, Pikaopas, Kaukosäädin, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Käyttöopas, Virtajohto

Mitat

- Pakkauksen syvyys: 210 mm
- Laitteen leveys: 179 mm
- Pakkauksen korkeus: 70 mm

- Laitteen korkeus: 49 mm
- Pakkauksen leveys: 260 mm
- Laitteen syvyys: 179 mm

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD-äänilevy
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, Smart-kuva, Videokuvan ylinäytteistys, Videokuvan parannus, High Def (720p, 1080i)

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierro, Zoomaus, Kuvaesitys ja MP3-toisto, Erittäin tarkka resoluutio, Diaesitys

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB-muistiluokan laite
- Toistoformaatit: DivX, MP3, JPEG-stillkuvat

Videotoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Pakkausformaatit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 2.1.7

EAN: 87 12581 48528 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com