




Philips
dokovací reproduktor
s funkcí Bluetooth®

pro iPod/iPhone

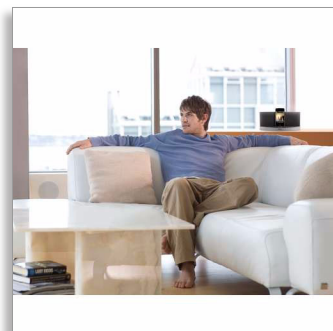

AD620

Bezdrátové osvobození hudby přes připojení Bluetooth

Můžete se vlnit v rytmu tónů z iPodu a iPhone. Tento dokovací reproduktor Philips nabízí silné basy díky systému reproduktorů Bass Reflex. Streamujte hudbu bezdrátově přes připojení Bluetooth nebo vložte svůj iPod či iPhone do doku.

Křišťálově čistý zvuk

- Reprodukory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem
- Celkový výstupní výkon 20 W RMS

Dopřejte si zážitek ze své oblíbené hudby

- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Pokročile univerzální

- Bezdrátový přenos hudby z iPodu nebo iPhone přes rozhraní Bluetooth
- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru

PHILIPS

dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
pro iPod/iPhone

Specifikace

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 6. generace, iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory

- Vinutí reproduktorů: 2 x 2,25" širokopásmový basový reproduktor

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 2.1
- Profily Bluetooth: A2DP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

Příslušenství

- Síťový adaptér: Ano

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 275 x 121 x 117 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 361 x 133 x 148 mm
- Hmotnost výrobku: 1,2 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,7 kg

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz



AD620/12

Přednosti

Streamování hudby prostřednictvím rozhraní Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete přehrávat svoji oblíbenou hudbu ze svého iPodu nebo iPhone na audiosystémech Philips – pohodlně a kdykoli chcete.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového proudění pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém proudění podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.



Datum vydání 2017-04-10

Verze: 1.0.8

12 NC: 8670 000 89498
EAN: 87 12581 64257 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com