




Philips Fidelio
boxă portabilă wireless

Bluetooth

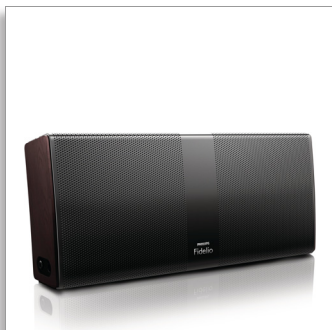

P9BLK

Sunet de înaltă fidelitate portabil

Obsedat de sunet

Philips Fidelio este o boxă wireless de înaltă performanță și este portabilă. Aceasta oferă un sunet excelent, clar și dinamic și este perfectă pentru a fi utilizată acasă și în deplasare. Cu funcția de transferare a muzicii wireless, prin Bluetooth, aceasta vă permite să vă bucurați de muzică fără bătaie de cap.

Calitate incomparabilă a sunetului

- Tweetere dom din materiale moi pentru un sunet clar și natural
- Woofere și tehnologie wOOx pentru un bas solid, uimitor de profund
- Filtru crossover optimizat pentru un balans de tonuri foarte natural
- Amplificator de înaltă performanță pentru intensitate și dinamică crescută

Proiectat pentru mobilitate

- Design premium în lemn natural și aluminiu
- Acumulator reîncărcabil încorporat Li-ion pentru redare de muzică oriunde


Multifuncționalitate avansată

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Port USB pentru a încărca orice dispozitiv mobil
- Nivelul bateriei este afișat automat la atingerea boxei
- Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

PHILIPS
Fidelio

Repere

Tweetere dom din materiale moi

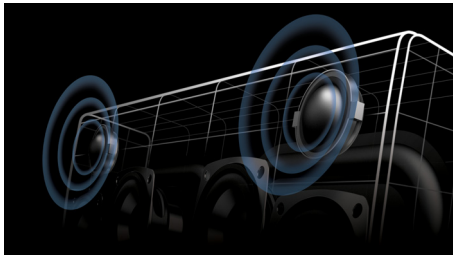

Grație utilizării tweeterelor cu dom din materiale moi, frecvențele înalte sunt foarte detaliate și precise. Aceasta este o tehnologie introdusă pentru prima dată de Philips în anii 1960 și care, din acel moment, este utilizată la majoritatea boxelor de ultimă generație. Prezentarea spațială foarte deschisă se datorează în mare măsură acestor tweetere caracterizate de direcționare și distorsiuni foarte scăzute; comparativ cu sistemele care folosesc numai drivere pentru întreaga gamă, sunetul este cuprinzător și natural, indiferent de poziția în zona de ascultare.

Woofere și tehnologie wOOx

În ciuda unui volum acustic foarte compact, basul este solid și uimitor de profund, fiind posibil să vă bucurați de toate tipurile de muzică. Acest fapt se obține utilizând o combinație de două woofere de mare putere și un difuzor pasiv pentru zone extinse per canal, toate într-o încintă foarte rigidă care nu irosește energia basului. Masa mare, mobilă a difuzorului pasiv face posibilă reglarea sistemului la o frecvență foarte scăzută de 80 Hz, împiedicând în același timp turbulențele de aer care altfel ar apărea în cazul unui design portat. Simțiți ritmul muzicii, nu pierdeți nici un acord.

Filtru crossover optimizat

Acusticienii noștri au petrecut zile și nopți optimizând filtrul crossover pentru a se asigura că sunetul rămâne cât mai natural cu putință, în medii acustice diferite. De la camere mici la spații deschise, de la nivele de ascultare reduse până la volum maxim, vocile sunt clare și naturale și sunetul nu este nici agresiv nici obositor, chiar la nivele de ascultare puternice. Așa că dvs. puteți asculta ore întregi și veți vrea să ascultați și mai mult muzica dvs. preferată.

Amplificator de înaltă performanță

Intensitatea și dinamica sunt grozave, datorită unui amplificator de înaltă performanță cuplat cu 8 transductoare cu eficiență crescută. Atât tweeterele cât și wooferele au fost adaptate pentru acest produs unic și au un factor înalt de forță, rezultând un sunet dinamic și impresionant pentru toate nivelurile de


ascultare. Muzica este plină de viață, dinamică și plăcută în orice situație.

Streaming de muzică wireless




Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Port USB

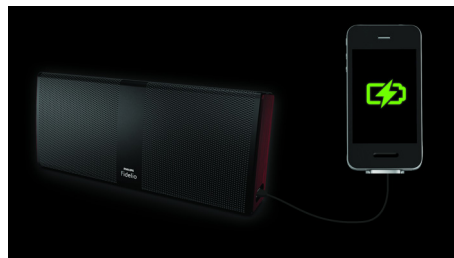

Această boxă dispune de un port USB, dacă bateria telefonului dvs. smartphone se descarcă fie acasă, fie în călătorii, această boxă portabilă vă permite să transferați bateria stocată în boxă în dispozitivul dvs. mobil.

Nivel baterie

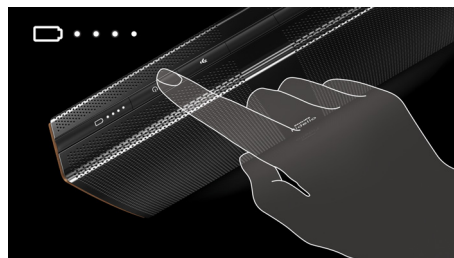

Atingeți ușor boxa și aceasta va afișa nivelul bateriei.

Specificații

Compatibilitate

- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Tablete și smartphone-uri Android
- alte dispozitive cu Bluetooth activat

Difuzoare

- Caracteristici superioare boxe: Amplificator bas wOOx
- Drivere boxe: 2 tweetere cu dom din materiale moi de 3/4", 4 woofere pentru întreaga gamă de 2"
- Putere de ieșire (RMS): 20W

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de instalare rapidă, Certificat de garanție, Certificat de garanție internațională

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)
- Încărcare USB

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 287 x 63 x 127 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 326 x 101 x 224 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tip baterie: Li-ion (încorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: 8 oră



Data apariției 2013-10-22

Versiune: 7.0.5

12 NC: 8670 000 96384
EAN: 08 71258 16628 20

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com