

Philips Harmony
Компонентная система
Hi-Fi с DVD

Док-станция для iPod/iPhone/
iPad
HDMI 1080p

DCD8000



Естественный и реалистичный звук

Одержимые звуком

Насладитесь максимально чистым и реалистичным звуком ClariSound. Потрясающая система в алюминиевом корпусе может воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad непосредственно в ходе их подзарядки, а также диски в форматах CD и DVD, повышая качество фильмов до HDMI 1080p для получения четких изображений.

Новое представление о качестве звука

- Общая выходная мощность 160 Вт
- ClariSound для четкого и детального воспроизведения звука
- Установленный сверху ВЧ-динамик для детального и естественного звучания
- Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала
- НЧ-динамик из стекловолокна для реалистичного звучания
- Инновационный басовый порт для насыщенного звучания басов

Наслаждайтесь музыкой и фильмами с различных источников

- Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Воспроизведение DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Отделка высшего качества благородными материалами

- Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

PHILIPS

Основные особенности

Общая выходная мощность 160 Вт




Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Алюминиевый корпус



Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

ClariSound

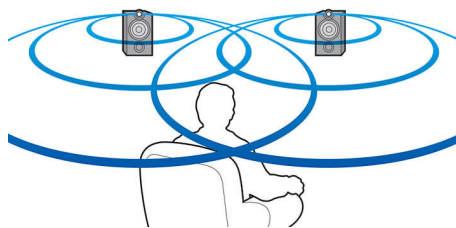


ClariSound оживит вашу любимую музыку, чтобы вы смогли насладиться ее чистым и естественным звучанием, погрузившись в теплую и укутывающую атмосферу. Установленный наверху АС динамик ВЧ способствует изумительной четкости звучания, а сверхэффективный конический НЧ-динамик из стекловолокна обеспечивает объемный стереозвук, который заполнит любую комнату. С помощью технологии инновационного басового порта от Philips чистое звучание сбалансировано глубокими, точно выверенными басами. Мягкий купол используется для естественной передачи голоса и инструментов, что позволяет слушателю оценить динамику и эмоциональную окраску оригинального произведения.

Позолоченный разъем АС



Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

Dolby Digital

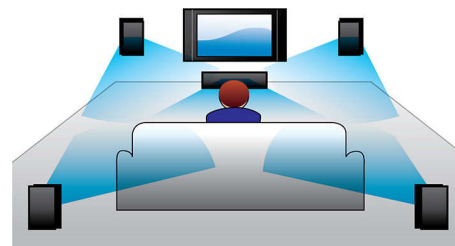

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

НЧ-динамик из стекловолокна

НЧ-динамик из стекловолокна для реалистичного звучания

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Инновационный басовый порт

Инновационный басовый порт для насыщенного звучания басов

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 80 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Регулировка ВЧ и НЧ, Тонкомпенсация
- Звуковая система: Dolby Digital

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Купольный динамик ВЧ
- Основная АС: 5,25" НЧ-динамик, Двухполосная, Акустическая система Bass Reflex, Съемные решетки АС
- Улучшения АС: позолоченные разъемы АС

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Вход AUX, Антенна FM, Левая и правая АС, Линейный выход, Функция MP3 Link
- Наушники: 6,3 мм

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения при установке в док-станцию: воспроизведение и пауза, перемотка вперед/назад, меню, вверх и вниз, следующая и предыдущая дорожка
- Прочее: Поддержка меток ID3
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: воспроизведение/пауза, быстро назад/быстро вперед, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Диапазоны тюнера: FM стерео, FM моно
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: название станции, тип программы, радиотекст, установка часов RDS
- Улучшения тюнера: Удобная настройка (plug & play), автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB, Сигнализация iPod
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Регулировка громкости системы
- Языки экранного меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Датский, Голландский, Финский, Норвежский, Польский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий, Чешский, Греческий, Венгерский, Румынский, Словацкий
- Часы: На главном дисплее
- Индикация: Режим приглушения

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, Гарантийный сертификат
- Пульт ДУ: Пульт ДУ с 44 кнопками и 2 батареей AAA
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

Размеры

- Вес брутто: 16,5 кг
- Вес нетто: 14,5 кг
- Глубина основной АС: 282 миллиметра
- Ширина основной АС: 180 миллиметра
- Глубина основного устройства: 295 миллиметра
- Высота основного устройства: 142 миллиметра
- Ширина основного устройства: 270 миллиметра
- Высота упаковки: 350 миллиметра
- Ширина упаковки: 750 миллиметра
- Глубина упаковки: 340 миллиметра
- Высота основной АС: 320 миллиметра

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod mini, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Совместима с iPad

- Совместим с: iPad

Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Поворот, Демонстрация слайдов с воспроизр. MP3, Увеличить

Характеристики

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Поиск вперед/назад, Быстро

- назад, Быстро вперед, Пауза, Пропустить, Возобновление воспроизведения с места остановки, Повтор участка A-B, Повтор, Угол, Увеличить, Ограничение на просмотр, Меню диска, Замедленное движение, Экранное меню
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.1.6

EAN: 87 12581 57925 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com