




Philips  
bezdrôtový prenosný  
reproduktor

**Bluetooth® a NFC**  
s MULTIPAIR  
Nabíjateľná batéria  
Čierna

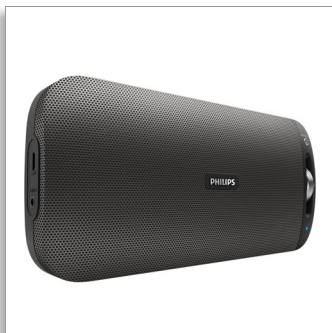

**BT3600B**

## Malý veľkosťou, veľký zvukom

Skvelý zvuk v balení tak tenkom, že si ho schováte kamkoľvek. Zabudované rozhranie NFC umožňuje spárovanie jednoduchým dotykom a vďaka možnosti spárovania viacerých zariadení Bluetooth môžete v okamihu prepínať prehrávanie z dvoch rôznych zariadení.

### Impozantný zvuk

- Zdokonalený zvukový výkon s tenkým dizajnom
- Pôsobivý vďaka 10 W RMS
- Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

### Jednoduché používanie

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Okamžite prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami vďaka systému MULTIPAIR
- Jednodotkové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu


### Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete

- Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Bezdrôtový prenos hudby

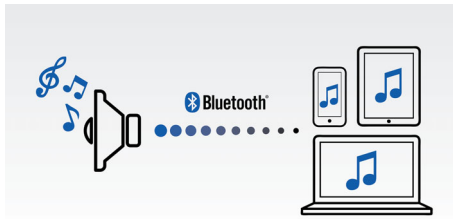


Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

## Prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami


Spárujte svoje zariadenie až s 2 inteligentnými zariadeniami naraz a prehrávajte hudbu z ktoréhokoľvek z nich bez zdĺhavého ukončenia párovania a opätovného spárovania. Ak chcete prehrať skladbu v inom zariadení, najskôr pozastavte skladbu na pôvodnom zariadení a potom prehrajte novú skladbu na inom zariadení. Ideálne na zdieľanie hudby s priateľmi, na večierkoch alebo jednoducho na prehrávanie skladieb uložených v rôznych zariadeniach. Umožnite priateľom a rodine, nech sa pripoja súčasne s vami, vďaka čomu budete môcť jednoducho prepínať medzi svojimi a ich skladbami.

## Funkcia Anti-clipping

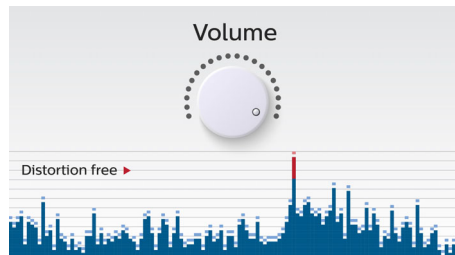

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Reproduktor spracováva funkciu Anti-clipping cez vyhradený zvukový obmedzovač IC. Funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržiava vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému osekáním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť reproduktora reprodukovat' vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.

## Vstavaná nabíjateľná batéria

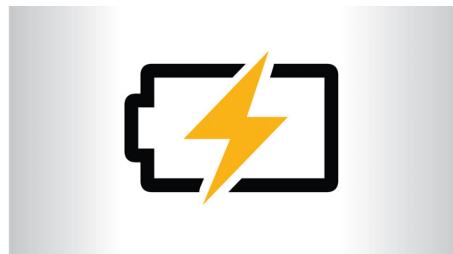

Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej zásuvky. Teraz môžete počúvať

skvelú hudbu so slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.

## Vstavaný mikrofón


Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

## Zvukový vstup



Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

## Technológia NFC

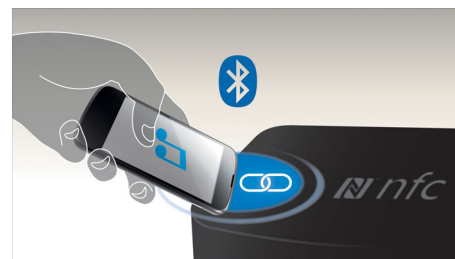

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.

# Technické údaje

## Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- ďalšími hudobnými zariadeniami: s technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou

## Prípojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- NFC: Bluetooth na párovanie ťuknutím; funguje so systémom Android 4.0 alebo novším a systémom Windows phone 8 alebo novším
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

## Vybavenie a vlastnosti

- Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez

reproduktor

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 10W
- Zvukový systém: Stereofónny

## Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 1,5"

## Príkon

- Typ batérie: Litium-polymerová (zabudovaná)
- Prevádzkový čas batérie: 10 hod

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštalčná príručka

## Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 207 x 34 x 97 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 230 x 46 x 175 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,43 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,59 kg



Dátum vydania  
2016-04-18

Verzia: 1.0.8

12 NC: 8670 001 22574  
EAN: 04 89518 56059 06

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)