




Philips
Тонколона Soundbar 3.1 с
безжичен събуфър

620 W макс.
3,1-канален безжичен събуфър
Dolby Atmos®
HDMI вход и HDMI извод
(eARC)

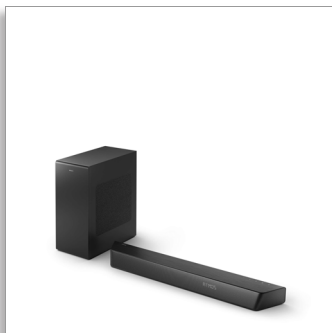

TAB7807

Изключителен звук за всеки епичен момент

Тази забележителна 3.1 тонколона SoundBar използва Dolby Atmos, за да достави вълни от виртуален 3D звук, за да изведе изживяването ви при слушане на ново ниво. Безжично свързващият се 8-инчов събуфър осигурява невероятни басы, за да осигури на музиката ви дълбочината, която заслужава.

Отличителен геометричен дизайн. Лесно управление

- Philips EasyLink за управление на тонколоната SoundBar с дистанционното за телевизора
- Поставете върху масата за телевизор, стената или на всяка плоска повърхност
- Отличителен геометричен дизайн. Лесно поставяне

Всеки източник. Безупречен звук

- Режим Stadium EQ. Пренесете стадиона вкъщи
- Bluetooth и USB връзки. Оптичен вход, аудио вход, HDMI вход
- Удобно свържете всичките си любими източници
- HDMI eARC. Насладете се най-новите формати за съраунд звук

Подобрено кино изживяване

- Dolby Atmos. Кинематографичен звук
- 3.1 канала: 6 вградени драйвера, 8" мощен събуфър
- 620 W макс. изходна мощност. Мощен звук
- Два ъглови високоговорителя за по-обхванат звук

PHILIPS


Акценти

3.1 канала. 8" събуфър



Независимо дали релаксирате с любимия си плейлист, или сте пред камината тонколоната SoundBar с 3.1 канала, безжично свързване и 8" мощен събуфър ви потапя в действието с богат, наситен звук.


Dolby Atmos 3.1

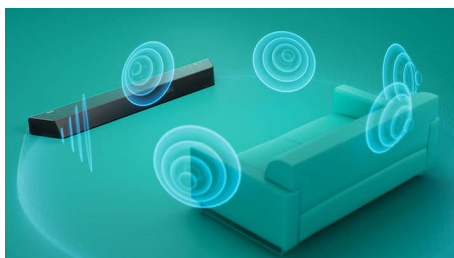

Три канала възпроизвеждат височина и дълбочина, което създава виртуален триизмерен съраунд звук. Независимо дали става въпрос за космически кораб, който

прелита отгоре, или тълпата в арена, ще почувствате как драматичните моменти струят около вас.

По-широка звукова сцена

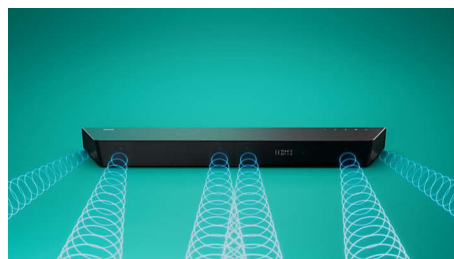

Разширете звука! Два допълнителни високоговорителя за високи честоти от двата края на тонколоната разширяват аудио, за да ви осигурят ясно разделяне на инструментите. Избирайте ги лесно и чуйте всеки инструмент в оркестъра, сякаш наистина сте в залата!

Режим Stadium EQ

Изживейте вълнението от спортни събития на живо направо в хола си. Режимът Stadium EQ ви потапя в атмосферата с шума на публиката все едно наистина се намирате на стадиона! Усетете напрежението на всеки решаващ момент и чувайте ясно коментаторите.

Свържете любимите си източници

Предавайте поточно през Bluetooth. Свържете се чрез аудио вход, оптичен вход или USB и се наслаждавайте на невероятен звук. HDMI преходник за 4K и HDR видео източници, както и съвместимост с Dolby Vision ви позволяват да се свържете без загуба на качество на видеото. Преживяване като никое друго!

HDMI eARC

Не губете нищо от звука, когато сте потопени в драматичната сцена. Тази тонколона Soundbar е съвместима с HDMI eARC – високоскоростна връзка, която ви позволява да почувствате пълния ефект на разширените аудио формати, като Dolby Atmos.

Philips Easylink

Тази фантастична тонколона SoundBar е оборудвана с технологията EasyLink на Philips за максимална лекота и удобство. Независимо дали искате да регулирате режимите EQ, баса, високите честоти, настройките на силата на звука на устройството или тонколоната SoundBar, е необходимо само едно дистанционно управление!

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Urtix, Стандартна форма, Аудио синхр., Регулиране на високи и ниски честоти
- Настройки на еквалайзера: Филм, Музика, Глас, Stadium
- Общо хармонични изкривявания: <math>\leq 10\%
- Изходна мощност на системата високоговорители: 620 W макс./310 W RMS

Високоговорители

- Честотен диапазон на събуфъра: 35 – 140 Hz
- Тип на събуфъра: Активен, Безжичен събуфър
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm
- Брой звукови канали: 3.1
- Брой басови високоговорители: 1
- Диаметър на басов високоговорител: 8"
- Честотен диапазон на soundbar тонколоната: 140 – 20 000 Hz
- Импеданс на soundbar тонколоната: 8 ohm
- Централни мембрани: 2 широколентови (L+R), 2
- Предни мембрани: 2 широколентови (L+R), 2 високоговорителя за високи честоти (L+R)
- Корпус на външен събуфър: Бас-рефлекс

Свързаност

- Bluetooth: Приемник
- Версия на Bluetooth: 5.1
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Multipoint (мулти сдвояване) поддръжка, Формат за поточно предаване: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Възпроизвеждане по USB
- Аудио вход: 1x 3,5 mm
- Оптичен вход x 1
- Защита на съдържанието с HDMI: HDCP 1,4/2,3
- HDMI изход (eARC/ARC) x 1
- HDMI вход x 1
- Стандарт DLNA: Не
- Интелигентен дом: няма
- Свързване на безжични високоговорители: Субуфър

Поддържани аудио формати

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2ch
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Оптичен: Dolby Digital, LPCM 2ch

Външен кашон

- Дължина: 99 cm

- Брой потребителски опаковки: 2

- Ширина: 59.5 cm
- Бруто тегло: 25 kg
- Височина: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 12647 0
- Нето тегло: 17.4 kg
- Тегло на опаковката: 7.6 kg

Удобство

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Режим на готовност с едно докосване
- Дистанционно управление
- Нощен режим: Не

Захранване

- Захранване на главното устройство: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Източник на захранване на събуфъра: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Потребление в режим на готовност на събуфъра: <math>\leq 0,5\text{ W}
- Режим на готовност на главното устройство: <math>\leq 0,5\text{ W}
- Автоматичен режим на готовност

Габарити на опаковката

- Височина: 22.5 cm
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 97 cm
- Дълбочина: 45 cm
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 12647 3
- Бруто тегло: 12 kg
- Нето тегло: 8.7 kg
- Тегло на опаковката: 3.3 kg

Аксесоари


- Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление (с батерия), Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят, Конзола за монтиране на стена

Дизайн

- Цвят: Черно
- За монтиране на стена

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 800 x 65 x 106 mm
- Тегло на главното устройство: 2,5 kg
- Събуфър (Ш x В x Д): 190 x 410 x 309 mm
- Тегло на събуфъра: 6 kg

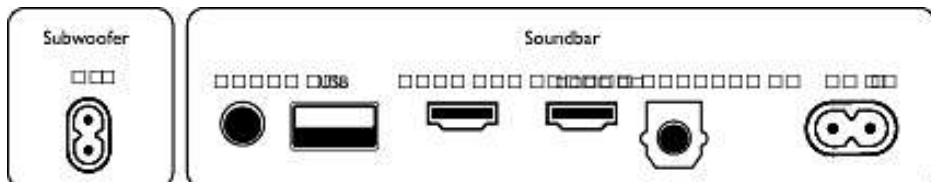

Дата на издаване
2024-05-25

Версия: 10.2.3

EAN: 48 95229 12647 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

