


Philips
DVD Player Portátil

PET725

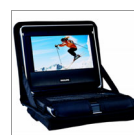

Filmes em DVD e DivX® em qualquer lugar

Zero Bright Dot™ para uma exibição perfeita

Divirta-se com filmes DVD onde quer que esteja com o PET725 com display LCD em cores de 7 polegadas e Philips Zero Bright Dot™ para a melhor qualidade de imagem. Curta filmes DivX®, MPEG4, músicas em CD-MP3/WMA ou reproduza imagens estáticas JPEG. Bolsa de viagem inclusa.

Divirta-se com AV em qualquer lugar

- Assista a filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
- Curta músicas em CDs-MP3/WMA, CDs e CDs-RW
- Compartilhe arquivos de imagem JPEG com o CD de imagens

Exibição confortável em qualquer lugar

- Tela Zero Bright Dot™ para otimizar a qualidade da tela
- Caixas acústica estéreo de qualidade embutida
- Assista filmes no formato widescreen 16:9
- Display LCD TFT 7" em cores para uma exibição de alta qualidade

Para obter o máximo em conforto e comodidade

- Design moderno e contemporâneo e tampa branco-marfim
- Adaptador para carro e controle remoto
- Reproduções de até 4 horas com bateria recarregável*
- Compartilhe a diversão com duas saídas para fone de ouvido
- Bolsa de transporte inclusa

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/tela

- Tipo de tela: TFT LCD
- tela de cristal líquido: Polarizador antiofuscante
- Medida diagonal da tela (pol.): 7 polegadas
- Resolução: 480(L)x234(A)x3(RGB)
- Brilho: 200 cd/m²
- Contraste (típica): 250:1
- Área de exibição efetiva: 154,1x86,6 mm
- Pixel pitch: 0,107(L)x0,370(A) mm
- Tempo de resposta (típico): 30 ms

Som

- Potência de saída: RMS (alto-falantes internos) de 250 mW
- Potência de saída (RMS): RMS de 10mW (fone de ouvido)
- Relação sinal/ruído: >80dB (fone de ouvido), >62dB (alto-falantes internos)

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD de vídeo, CD, CD-R/CD-RW, CD de MP3, WMA, CD de imagens
- Modos de reprodução de discos: OSD, Repetir A-B, Ângulo, Menu do disco, Retrocesso rápido, Avanço rápido, Repetir, Reprodução aleatória, Retrocesso lento, Avanço lento, Zoom
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL
- Formatos de compactação: Divx, MPEG4

Reprodução de áudio

- Formato de compactação: Dolby Digital, MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, CD-R, CD-RW, CD de WMA
- Sistemas de arquivo suportados: ISO-9660, Joliet

- Taxas de transmissão de MP3: 32 a 320 kbps
- Taxas de transferência de WMA: 32 a 192 kbps

Conectividade

- Saída de Áudio - Digital: Coaxial (cinch)
- Entrada DC: 9V
- Saída de AV: Composite (CVBS) x1
- Entrada AV: Composite (CVBS) x1
- Tomada do fone de ouvido: 2 saídas de fones de ouvido estéreo de 3,5 mm

Praticidade

- Antichoque
- Indicação de carregamento da bateria

Acessórios

- Conjunto de baterias: Baterias recarregáveis de íon de lítio, 7,4V DV
- Adaptador AC/DC: AY4112/00 (110-240v, 50/60 Hz)
- Kit para carro: adaptador para isqueiro, 12vDC
- Controle remoto: RC810(estilo cartão de crédito, 38 teclas)
- Cabos: 1 cabo AV
- Manual do usuário: Inglês/Espanhol/Português
- Acessórios inclusos: Estojo de transporte

Dimensões

- Quantidade da embalagem: 3
- Tipo da embalagem: D-box
- Dimensões do produto (L x A x P): 193 x 33 x 170 mm
- Peso do produto: 0,85 kg
- Peso da caixa de embalagem master: 8,4 kg
- Dimensões da caixa master: 350 x 251 x 374 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 355 x 225 x 110 mm

Principais especificações do produto

Reproduza DVD/DivX® e MPEG4

Com o suporte DivX®, você pode desfrutar de vídeos codificados DivX® no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX® é uma tecnologia de compactação de vídeo baseada em MPEG4 que permite salvar arquivos de tamanho grande, tais como filmes, trailers e vídeos de música, em mídias como CD-R/RW, cartões de memória e DVD-vídeo. Os CDs DivX® podem ser reproduzidos em determinados DVD players, gravadores de DVD e sistemas de Home Theater.

Tela Zero Bright Dot™

Curta imagens com o máximo de qualidade e livres dos irritantes pontos vazios na tela LCD. Os displays LCD normalmente apresentam imperfeições, chamadas pela indústria de LCD de 'pontos brilhantes'. Um número limitado de pontos brilhantes já foi considerado uma consequência inevitável da produção em massa de displays LCD. Graças aos rígidos procedimentos de controle de qualidade da Philips, adotados para nossos DVD players portáteis, nossos displays LCD são produzidos com tolerância zero a pontos brilhantes. Alguns DVD players portáteis são fornecidos com a política Zero Bright Dot™ da Philips para garantir a melhor qualidade de tela.



Data de emissão
2009-01-21

Versão: 1.0.4

12 NC: 9073 101 02614
EAN: 87 10895 96241 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

- * Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga e podem necessitar de substituição. A vida útil da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e os ajustes.
- * A vida útil da bateria varia de acordo com o uso e os ajustes.
- * Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- * DivX, DivX Certified e os logotipos associados são marcas comerciais da DivXNetworks, Inc. e são usados sob licença.
- * Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isso poderá prejudicar sua audição.