


Philips
Auscultadores True
Wireless

Som natural

Cancelamento de ruído
Chamadas mais nítidas em
movimento
Áudio Bluetooth LE

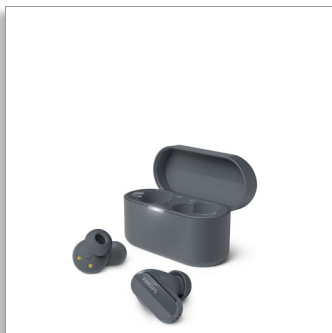

TAT3508BK

Desde música a chamadas, enfrente facilmente o seu dia

Não pare! Estes auriculares True Wireless com cancelamento de ruído têm um som excelente e reduzem o ruído do vento. Desfrute da música que ouve ou de chamadas nítidas em movimento. Coloque o estojo de carregamento no seu bolso e está a postos para enfrentar o dia.

Excelente som

- Som quente e natural. Marca de som Philips.
- Ouça sempre a sua música. Cancelamento de ruído.
- Chamadas mais nítidas em movimento. Vão ouvi-lo a si, não ao ruído.
- Melhor conectividade e som. Bluetooth de próxima geração*

Confortável e prático

- Adaptação segura e confortável à orelha
- Resistência salpicos e transpiração IPX4
- Controlos táteis e ligação multiponto
- Aplicação Philips Headphones. Controle o cancelamento de ruído e muito mais

Preparado para si

- Sempre pronto. Estojo de carregamento de bolso e modo mono.
- Sem preocupações. Até 21 horas de reprodução com o estojo.
- Desfrute de uma hora adicional com a carga rápida de 15 minutos
- Dimensões do estojo de carregamento: 35 x 62 x 28 mm

PHILIPS

Destaques

Cancelamento de ruído



O cancelamento de ruído ajusta o ruído externo, incluindo o vento, para que possa concentrar-se nas suas músicas ou chamadas. Deixe-o em modo automático ou utilize a aplicação para auscultadores da Philips para ajustar. Quer saber mais sobre o que se passa à sua volta? Toque num auricular para ativar o modo de perceção.

Chamadas mais nítidas em movimento



Durante uma chamada, um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de IA elimina o ruído de fundo do mundo ao seu redor. A pessoa com quem está a falar irá ouvi-lo a si, não ao trânsito ou ao ruído das pessoas que se encontram ao seu lado!

Bluetooth de próxima geração



Estes auriculares funcionam com dispositivos que suportam áudio Bluetooth LE e o codec LC3 para lhe proporcionar uma ligação mais estável e um som visivelmente melhor. A qualidade do som não baixa se estiver a transmitir música ou a atender chamadas em áreas elevadas e não existe praticamente nenhum atraso se estiver a ver filmes ou a jogar.*

A marca de som Philips

Desde a música aos podcasts, desfrute do que ouve! Estes verdadeiros auriculares sem fios dispõem de diafragmas grandes de 10 mm, sintonizados com a marca de som Philips. Independentemente dos seus gostos, desfrutará de um som quente e natural com graves profundos.

Estojo de carregamento de bolso

Saia com o pequeno estojo de carregamento no bolso e os seus auriculares estarão sempre prontos para si. Mantêm-se protegidos e em carregamento quando não os estiver a utilizar e o modo mono permite-lhe utilizar um dos auriculares enquanto o outro carrega.

Controlos táteis e multiponto

Os controlos táteis nas hastes do auricular mantêm a simplicidade e o multiponto permite-lhe estabelecer ligação a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) ao mesmo tempo. O emparelhamento rápido Google permite-lhe emparelhar com um dispositivo Android compatível com um único toque.

Resistência salpicos/transpiração IPX4

Não se preocupe com as condições climáticas. Com uma classificação IPX4 estes auriculares resistem a salpicos para que não se tenha de preocupar com a chuva! Gostaria de usá-los durante um treino rápido ou num dia particularmente quente? Também não precisa de se preocupar com um pouco de suor.

21 horas de reprodução com o estojo

Obtém 7 horas de reprodução com um carregamento completo e 14 horas adicionais do estojo. Introduza os auriculares no estojo e estes recarregam totalmente em 2 horas. Se precisa de um carregamento rápido, apenas 15 minutos proporcionam uma hora extra. O estojo pode ser carregado através de USB-C.

Aplicação Philips Headphones

Pode utilizar a aplicação Philips Headphones para personalizar o cancelamento de ruído, desativar a redução automática do ruído do vento e ajustar o nível de transparência ao utilizar o modo de perceção. Um equalizador permite-lhe ajustar de forma precisa os seus sons e pode manter o software dos auscultadores atualizado através da aplicação.

Adaptação segura e confortável à orelha

Obtém um conforto incrível graças às almofadas macias amovíveis de silicone. As almofadas encaixam-se de forma segura no seu canal auditivo, criando uma vedação perfeita que ajuda a diminuir o ruído externo. Além disso, as hastes facilitam a inserção e remoção destes auriculares.

Dimensões do estojo de carregamento

Dimensões do estojo de carregamento: 35 x 62 x 28 mm

Carga rápida de 15 minutos

Desfrute de uma hora adicional com a carga rápida de 15 minutos

Especificações

Som

- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 10 mm
- Impedância: 32 ohm
- Entrada máxima de corrente: 5 mW
- Sensibilidade: 95 dB (1 kHz)
- Tipo de diafragma: Dinâmica

Conetividade

- Versão Bluetooth: 5,3
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Ligação multiponto
- Codecs suportados: SBC, LC3
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth

Embalagem exterior

- Comprimento: 29.5 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Largura: 25.5 cm
- Peso bruto: 3.83 kg
- Comprimento: 27.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13160 3
- Peso líquido: 1.584 kg
- Tara: 2.246 kg

Funcionalidades

- Resistência à água: IPX4
- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Emparelhamento rápido Google
- Modo mono para TWS
- Atualizações de firmware possíveis
- Tipo de controlos: Toque

Embalagem interior

- Comprimento: 13.7 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 11.7 cm
- Comprimento: 11.9 cm
- Peso líquido: 0.198 kg
- Peso bruto: 0.41 kg
- Tara: 0.212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13160 0

Potência

- Número de pilhas: 3 unid.
- Tempo de reprodução de música: 7 + 14 hora(s)
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Carregamento rápido: 15 mins for 1 hr
- Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium Polymer (built-in)
- Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (built-in)

- Peso da bateria (total): 11.5 g
- Capacidade da bateria (estojo): 400 mAh
- Capacidade da bateria (auricular): 55 mAh

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 13 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 11 cm
- Profundidade: 4.2 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 13160 6
- Peso bruto: 0.113 kg
- Peso líquido: 0.066 kg
- Tara: 0.047 kg

Acessórios

- Guia de Iniciação Rápido
- Pontas de auriculares: 3 pares (S/M/L)
- Estojo de carregamento
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

- Cor: Preto
- Material do acoplamento auditivo: Silicone
- Ajusta à orelha: Auriculares
- Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: an AI mic
- Redução do ruído do vento

Dimensões

- Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
- Dimensões dos auriculares (LxPxA): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
- Peso total: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20310 5

Funcionalidades ANC

- Tecnologia ANC: Híbrido
- Modo de perceção
- ANC (cancelamento ativo de ruído)
- Cancelamento do ruído do vento automático

Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Suporte do assistente de voz



Data de publicação
2024-03-12

Versão: 4.0.1

EAN: 48 95229 13160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Necessita de uma atualização de software. A aplicação Philips Headphones envia-lhe uma notificação quando a versão mais recente do software estiver disponível.