

Philips Harmony
Blu-ray компонентна Hi-Fi
система

BD-Live
HDMI 1080p

MBD7020



Наслаждавайте се на музика и филми с висока вярност

Завладяващ звук

Изпитайте звука на музиката и филмите с висока вярност. Създадена да впечатлява, тази алуминиева система е снабдена с Hi-Fi куполни високоговорители, които дават детайлен и естествен звук. Възпроизвеждате CD и DVD, или поставете Blu-ray диск за резки изображения с истински HD 1080p.

Обогатете своето звуково изживяване

- Цифров усилвател клас D за качествен звук
- Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски
- Обща изходна мощност 100 W RMS
- Hi-Fi куполен високоговорител за високи честоти за детайлен и естествен звук
- Позлатен съединител на високоговорителя за най-добро предаване на сигнала

Наслаждавайте се на музика и филми от различни източници

- EasyLink управлява всички свързани HDMI устройства чрез HDMI CEC
- Възпроизвеждане на DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн
- Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
- Допълнителна поставка за удобно възпроизвеждане от вашия iPod или iPhone
- Dolby TrueHD за съраунд звук с висока вярност

Първокласна обработка с благородни материали

- Алуминиево тяло за качествен вид и звук

PHILIPS

Акценти

Обща изходна мощност 100 W RMS



RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Регулиране на високи и ниски честоти

Регулирането на високите и ниски честоти са функции на еквайзера, които управляват нивата на високите и ниски честоти на вашето аудио. Регулират се отделно усилването на високите тонове в музиката и нивото на усилване на ниските тонове. Като използва бутоните за движение нагоре и надолу, потребителят може удобно да наблегне повече или по-малко на ниските и високи тонове, или да ги остави равни, за да възпроизведе музиката според оригиналните настройки на записа. Регулирането на високите и ниски честоти ви дава възможност да слушате музиката си както желаете.

Усилвател клас D

Class 'D' Digital Amplifier приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигналът постъпва в демодулационен

филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят Class 'D' има ефективност над 90% в сравнение с традиционните AV усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live отваря още по-широко вашия свят на висока детайлност. Получете най-съвременно съдържание просто като свържете своя Blu-ray диск плейър към интернет. Вълнуващи нови неща, например изключително съдържание за изтегляне, прояви на живо, чат на живо, игри и онлайн пазаруване - всичко това ви очаква. Вземете вълната на високата детайлност с възпроизвеждане на Blu-ray дискове и BD-Live.

Възпроизвеждане на DVD, DivX® Ultra и CD



Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW – могат да се възпроизведат на плейъра. DivX® Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX® с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.

CD-RW е краткият термин за CD устройство, което приема често срещания формат на презаписваеми CD дискове.

Допълнителна поставка




Прикачете тази поставка към системата ви за домашно кино и можете да се наслаждавате на музиката, видеоклиповете и картините от вашите iPod устройства и iPhone. Поставката се продава като незадължителен аксесоар.

Алуминиево тяло



Летият алуминий е лек и издържа на високи температури, има по-голяма якост и твърдост при добра устойчивост на корозия.

Dolby TrueHD

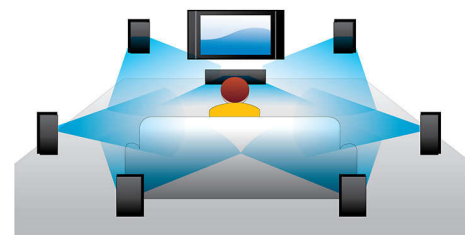

Dolby TrueHD осигурява най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. Dolby TrueHD допълва цялостното ви развлечение с висока разделителна способност.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 50 W
- Подобрене на звука: Цифров усилвател клас "D", Регулиране на високи и ниски честоти, Усилване
- Звукова система: Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD, Dolby True HD

Високоговорители

- Типове високоговорители: Куполен високоговорител високи честоти
- Основен високоговорител: 5" високоговорител за ниски честоти, Двулентов, Система басрефлексни високоговорители, Подвижни мрежи на високоговорителите
- Подобрен високоговорител: позлатени съединители на говорителите

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: HDMI изход, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Ляв и десен високоговорител, Допълнителен вход (AUX), Линеен изход, FM антена, Ethernet, Wi-Fi USB
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Слушалка: 3,5 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флеш устройство, WMA-CD
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: възпроизвеждане/пауза, бързо назад/бързо напред, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена (75 ома)
- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: име на станцията, тип на програмата, радиотекст, настройка на RDS часовника
- Подобрения в тунера: Лесно инсталиране (plug & play), автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Управление на силата на звука на системата
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Испански, Холандски, Шведски, Португалски, Датски, Фински, Полски, Турски, Норвежки, Чешки, Гръцки,

- Унгарски, Румънски, Руски, Словашки
- BD-Live (вградена памет с обем 1GB)
- Часовник: На основния дисплей
- Индикации: DIM режим

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Кабел за композитно видео (Y), Захранващ кабел за променлив ток, FM антена, 3,5 мм стерео входен кабел, Гаранционна карта
- Дистанционно управление: 44-бутонно дистанционно с 2 батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Бруто тегло: 10,3 кг
- Нето тегло: 8,8 кг
- Дълбочина на основния говорител: 240 мм
- Ширина на основния високоговорител: 174 мм
- Дълбочина на главния блок: 285 мм
- Височина на главния блок: 92 мм
- Ширина на главния блок: 250 мм
- Височина на опаковката: 441 мм
- Ширина на опаковката: 425 мм
- Дълбочина на опаковката: 310 мм
- Височина на основния високоговорител: 260 мм

Картина/дисплей

- Подобрене на картината: Премащабиране на видео, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p)

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флеш устройство
- Подобрене на картината: HD разделителна способност, Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, Мащаб

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Носители за възпроизвеждане: BD видео, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB флеш устройство
- Формати на компресиране: H.264, VC-1, AVCHD, DivX Ultra, MPEG2, WMV
- Режими на възпроизвеждане на диска: Стандартно възпроизвеждане, Пауза, Търсене напред/назад, Подновяване след стоп, Пропускане, Меню на диска, Повторение, A-B повторение, Мащаб, Ъгъл, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Родителски контрол, Забавен каданс
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване
2024-04-23

Версия: 4.2.8

EAN: 87 12581 57922 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com