



Philips
CD Soundmachine

Must
3 W
Digitaalhäälustus

AZ215B

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.

Nautige muusikat mitmest allikast

- CD, CD-R ja CD-RW esitamine
- FM-stereotuuner
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Lihtne kasutada

- CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
- 20 muusikapala programmeerimine CD-lt
- 20 eelseadistatavat jaama

Külluslik ja selge heli

- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- 3 W RMS kogu väljundvõimsus

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD-, CD-R, CD-RW
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Antenn: FM antenn
- Automaatne digitaalhäälustus

Heli

- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Helisüsteem: Stereo
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 3 W

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarikatte viimistlus: metall



Ühenduvus

- Helisisend (3,5 mm)

Mugavus

- Laadija tüüp: Ülal

Võimsus

- Toite tüüp: Vahelduvvoolu- või patareitoide
- Aku tüüp: C-mõõt (LR14)
- Aku ping: 1,5 V
- Patareide arv: 6

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Garantii: Garantiileht
- Muu: Kasutusjuhend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 252 x 232 x 124 mm
- Toote kaal: 1 kg
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 280 x 260 x 160 mm
- Kaal (koos pakendiga): 1,6 kg


Esiletõstetud

CD, CD-R ja CD-RW esitamine



Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua paljude saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.

CD juhuesitus/kordus

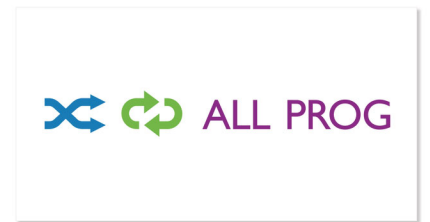

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valida ühe režiimist – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

20 muusikapala programmeerimine CD-lt

CD programmeeritava esitusfunktsiooniga saate nautida lemmiklugusid just soovitud järjestuses.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

20 eelseadistatavat jaama

20 eelseadistatavat jaama



Väljalaske kuupäev
2022-04-29

Versioon: 2.0.10

12 NC: 8670 001 30761
EAN: 69 51613 99212 8

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com