

Philips
Mājas kinozāles skaļruņi



HTS3111



Pievienojiet lielisku visaptverošu skaņu savam televizoram

Pārņemti ar skaņu

Izbaudiet lielisku TV izklaidi un telpisko skaņu ar Blu-ray vai DVD atskaņotāju bez vairāku skaļruņu radītā jucekļa. Šis mājas kinozāles skaļrunis ir satriecošs televizora papildinājums, un to var uzstādīt pie sienas vai novietot uz galda.

Lielisks klausīšanās baudījums

- DoubleBASS tehnoloģijas pilnīgākai un dziļākai zemo frekvenču skaņai
- Dolby Digital un DTS lieliskai telpiskai skaņai

Izstrādāts, lai uzlabotu kino cienīgas izjūtas mājās

- Izliekts SoundBar dizains plašākai skaņas izkļiedēšanai
- Izstrādāts, lai novērstu putekļu uzkrāšanos un mazinātu skaņas kropļojumus
- Pielāgojams izvietojums pie sienas, uz galda vai statīva

Vienkārši izbaudiet izklaidi

- Pievienojiet ierīces bez grūtībām un uzlabojiet savu TV pieredzi
- MP3 saite atskaņo mūziku no portatīviem multivides atskaņotājiem

PHILIPS


Izceltie produkti

DoubleBASS tehnoloģijas



DoubleBASS nodrošina pat dziļāko zemo frekvenču toņu dzirdamību no kompakta izmēra basu skaļruņiem. Šī tehnoloģija uztver zemās frekvences un pārveido tās dzirdamā basu skaļruņa diapazonā, atveidojot spēcīgāku un piesātinātāku skaņu un sniedzot pilnīgāku klausīšanās baudu bez jebkādiem traucējumiem.

Dolby Digital un DTS

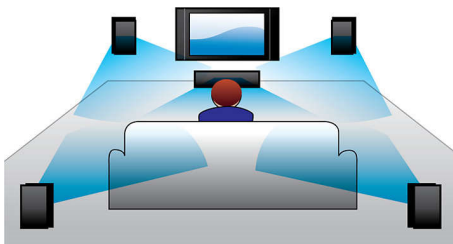

Izvēlieties digitālu sistēmu un gūstiet maksimālu baudījumu no savas mūzikas un filmu kolekcijas. Pat stereo skan lieliski, jo Dolby Digital un DTS Digital Surround pastiprina digitālo mūziku un video, to uzlabojot, tādējādi sniedzot jums patiesi visaptverošu skaņējumu no mājas kinozāles skaļruņiem.

Izliekts SoundBar dizains




Izliekts SoundBar dizains plašākai skaņas izkļiedēšanai

Optimizēta skaņas kvalitāte



Īpašs putekļu izturīgs sieta materiāls aizsargā skaļruņus pret visiem netīrumiem, kas var ietekmēt skaņas izkļiedēšanu.

Pielāgojams izvietojums

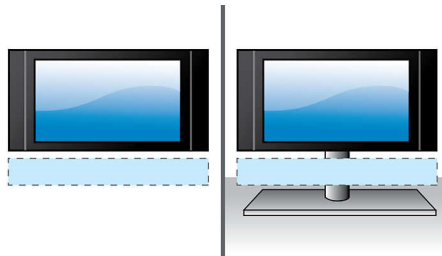

Baudiet šīs mājas kinozāles sistēmas daudzveidību, kas ļauj to novietot, kur vien vēlaties. Gan uz televizora statīva, gan uz galda, gan pie sienas šis produkts izskatās satriecoši un darbojas nevainojami. Jūs iegūstat kontroli pār sava mājokļa vizuālo noformējumu,


neatsakoties no unikāla mājas kinozāles baudījuma.

Pievienojiet ierīces bez grūtībām



Tagad ne tikai TV pārraižu skaņējums ir labāks, bet arī visas televizoram pievienotās ierīces skan vienkārši lieliski. Izstrādāts, lai nodrošinātu bezrūpīgu izklaidi, savienojums ir izveidojams ar vienu darbību. Visu mājas kinozāles sistēmai pievienoto ierīču saturu tagad var baudīt televizorā, papildinot TV baudījumu ar dzīvīgu, skaidru un bagātīgu satriecošu mūziku un aizraujošām filmām.

MP3 saite

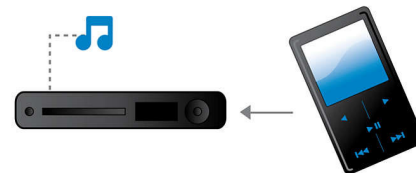

MP3 saite sniedz iespēju atskaņot MP3 failus tieši no portatīvā multivides failu atskaņotāja mājas kinozāles sistēmā. Jums tikai jāpievieno portatīvais MP3 atskaņotājs iebūvētās MP3 saites spraudnim un pēc tam jābauda MP3 mūzika nepārspējamā skaņas kvalitātē, kādu nodrošina Philips mājas kinozāles sistēma. Izmantojot MP3 saiti, varat ērti baudīt portatīvo mūzikas kolekciju savā istabā.

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Dolby Digital Prologic II, DoubleBASS, Nakts režīms, Augstās, vidējās frekvences un zemfrekvences skaņu regulēšana
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Basu skaļruņa izejas jauda: 40 W
- Skaļruņa izejas jauda: 30 W x 2
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 100 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Integrēti ierīcē
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm
- Skaļruņa draiveri vienā pusē: 1x1,5 collu augstfrekvenču skaļrunis, 1 x 2,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm
- Augstfrekvenču skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: MP3 saite
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Digitālā

koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 20 W
- Barošanas avots: 110 – 127 V / 220 – 240 V, ~ 50 – 60 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W

Piederumi

- Saderīgi piederumi: Divas 2,5 cm skrūves, Divas tapas
- Iekļautie piederumi: 1 x CR2025 baterija, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata, Sienas stiprinājums, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 945 x 93 x 58 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 9,8 kg
- Ierīces svars: 1,7 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 1010 x 487 x 186 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 123 x 309 x 369 mm
- Basu skaļruņa svars: 3,81 kg
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 4 m



Izlaides datums
2024-04-15

Versija: 16.4.13

EAN: 87 12581 58036 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com