

Philips  
Lecteur DVD



DVP1013



## Accepte simplement tous les formats

Voici un lecteur de rêve qui vous promet une qualité d'image impeccable et naturelle ainsi que la possibilité de lire pratiquement n'importe quel disque! Ce lecteur de DVD Philips vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent, dans le confort de votre foyer.

### **Pour tous vos films et votre musique**

- Lit les MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

### **Égayez vos contenus audio et vidéo**

- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique
- Sorties audio analogiques et numériques de haute qualité
- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle


### **Ultracompact, convient à tous les intérieurs**

- Design ultraplat qui s'intègre à tous les intérieurs

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Traitement vidéo 12 bits/108 MHz

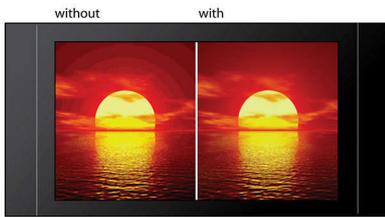


Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

## Compatibilité

Lisez les formats MP3, WMA et JPEG, et bénéficiez du luxe de pouvoir partager vos fichiers multimédias sur votre téléviseur ou Home Cinéma, dans le confort de votre salon.

## Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

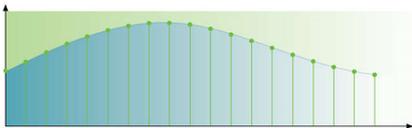

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des


courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

## Sorties audio analogiques et numériques




Sorties audio analogiques et numériques de haute qualité

## Compatibilité

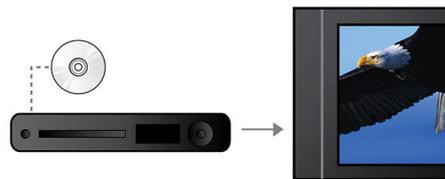

Lisez tous les disques que vous souhaitez (qu'il s'agisse de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW). Goûtez à une flexibilité incomparable et au confort de pouvoir lire tous vos disques sur un même appareil.

## Balayage progressif

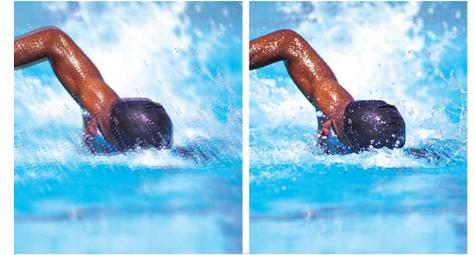

Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

## Design ultramince



Design ultraplat qui s'intègre à tous les intérieurs

# Spécifications

## Son

- Diaphonie (1 kHz): 70 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30-20 000 Hz
- Distorsion et bruit (1 kHz): 65 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 80 dB
- Rapport signal sur bruit: 90

## Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo progressive à composantes

## Pratique

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant, Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Français (Canada), Anglais, Espagnol (Mexique)

## Alimentation

- Consommation électrique: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Alimentation: 120 V, 60 Hz
- Consommation en veille: <math>\leq 1\text{ W}</math>

## Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Câble audio/vidéo, Télécommande, Carte d'enregistrement du produit, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 288 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 95 millimètre
- Largeur de l'emballage: 304 millimètre

## Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA
- Débit binaire MP3: 32-256 kbps

## Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, CD de photos
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Diaporama, Zoom

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD, CD, DVD
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication  
2024-03-27

Version: 1.0.10

UPC: 6 09585 13688 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)