

Philips
DVD 微型影院



MCL707

尽享丰富的 DVD 体验

1.8 英寸 LCD 显示屏，方便快速预览

利用内置的 1.8 英寸彩色 LCD 显示屏，您可以立即查看 DVD 而无需中断电视节目。真正的红木音箱和带状高频单元令低音震撼强劲、高音清脆悦耳。您可以尽情享受完美音质。

丰富您的电影体验

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 1.8 英寸彩色 TFT LCD 屏幕，方便立即查看
- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然

动人音效

- 具有惊人音频保真度的钹质带状高频单元
- 2x25W RMS/1000W PMPO
- 高低音音效增强
- 真正的红木音箱外壳，令音质完美无暇
- 镀金扬声器连接器，令信号传输效果达到最佳

符合您室内布置的设计

- 使用舒适的高品质遥控器
- 带底座的高端组件设计

PHILIPS

产品亮点

1.8 英寸彩色 TFT LCD 屏幕

LCD 屏幕与 DVD 微型系统相集成，使您能够即时查看 DVD 光盘内容 - 而不会中断屏幕上的电视节目。

播放 DVD、MP3、WMA 和 Picture CD




该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。CD(RW) 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。

12 位 /108MHz 视频处理



12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得十分突出。

逐行扫描

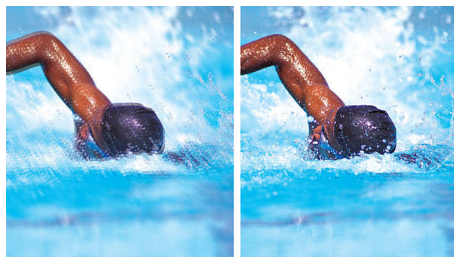

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

采用微型系统的带状高频单元



钹质带状高频单元是单极高频单元，从前方产生动态、清脆的声音。它是高端音频系统中常用的部件，可再现具有极高保真度的声音。传统的圆锥形和圆顶高频单元采用定向动圈原理，而钹质带状高频单元以 180 度辐射方式辐射高频。这样显著增大高音部分声谱的宽度，并扩展最佳听音的区域，即使是小型音频系统，也能产生宽广、明晰而自然的声音。

真正的红木音箱

音箱外壳由纯天然红木精心构制。其硬度和密度是降噪的两个绝佳因素，可提供完美的音效再现。鉴于其纯手工制作，外观更显精致优雅。

镀金扬声器连接器



与传统的即插型连接器相比，镀金扬声器连接器可确保更佳的音频信号传输效果。它还可以最大程度地减少从放大器到音箱的电信号损失，使声音宛如真实再现。

高低音音效

在声谱中，人耳相对对高频和低频接受度较弱 - 尤其是低音量。通过激活音效功能，低音和高音将被放大，这样，您将可以享受到整体声音均衡更完美的音效。

2x25W RMS/1000W PMPO

2x25W RMS/1000W PMPO

高端组件设计



组件设计微型系统附有一个底座，具有四个三角架。该设计可以避免因震动而造成的音频失真，以及避免扩音器和 CD 加载软件带来的过热和电磁干扰现象。这样，您将感受到平稳而卓越的音效再现效果。

高品质遥控器

该遥控器在尺寸和重量上达到完美平衡。设计时尚，符合人体工学，底盖表面采用软橡胶涂层，确保使用舒适。



规格

声音

- 输出功率: 2x25 瓦特 RMS, 1000 瓦特 PMPO
- 音效增强: 响度, 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强, 混响模式
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 双路, 带状高频单元, 4 英寸低音扬声器, 低音反射扬声器系统, 真正的红木外壳, 镀金扬声器连接器, 可拆卸扬声器网罩

连接

- AUX 输入: 2x(L/R)/ RCA
- 其它接口: 有源超重低音扬声器前级输出, 数字音频同轴输出, 光纤输出, FM 天线, MW 天线
- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐波段: FM 立体声, MW
- 预设电台: 40

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机
- 显示屏类型: 白色 FTD
- OSD 语言: 简体中文, 法语, 西班牙语
- 时钟: 主屏显示

附件

- 随附的附件: 控制电缆, 复合视频电缆 (Y), FM/

MW 天线

- 遥控器: 49 键, 带有 2 节 AAA 规格电池

尺寸

- 包装厚度: 335 毫米
- 机身宽度: 208 毫米
- 重量 (含包装): 11 千克
- 包装高度: 275 毫米
- 机身高度: 156 毫米
- 包装宽度: 475 毫米
- 机身厚度: 268 毫米
- 主音箱厚度: 210 毫米
- 主音箱宽度: 145 毫米
- 主音箱高度: 230 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 播放媒体: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- 加载软件类型: 电动, 顶部

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 1.8 英寸
- 显示屏类型: LCD TFT

视频播放

- 播放媒体: DVD+RW, DVD-Video, Video CD/ SVCD, Picture CD
- 光盘播放模式: 父母端控件, 视角, 缩放, 慢动作, 动态范围压缩, PBC, A-B 重放
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 3



发行日期 2024-03-25

版本: 1.2.6

EAN: 87 12581 30744 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com