



Philips  
Viihdejärjestelmätelakka

DCM580



# Äänitorni

ja LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni

Nauti laajemmasta vangitsevasta äänentoistosta Philipsin DCM580-telakointijärjestelmän avulla. Tornimuotoilu tukee iPhone-/iPod-, CD- ja USB-laitteita. LivingSound-tekniikka optimoi kuunteluelämyksen jakamalla äänen tasaisesti koko huoneeseen.

## Huoneen täyttävä äänentoisto

- LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni
- PureDigital takaa huippuluokan äänentoiston
- 4.1-kaiutinjärjestelmä ja kiinteä subwoofer
- Kokonaislähtöteho 140 W RMS

## Rajoittamaton kuuntelunautinto

- Toista musiikkia ja lataa iPhone/iPod
- Helppokäyttöinen patentoitu kääntyvä telakka näyttää myös kansitaiteen
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

## Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Ainutlaatuinen tornimuotoilu sopii elämäntyyliisi
- Taustavalaistus iPodin/iPhonen takana tehostaa käyttökokemusta

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Tekniset tiedot

### iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

### iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod classic, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod 5. sukupolvi, Väri näyttöllinen iPod, iPod mini, iPod nano 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi

### Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- MP3 Link: 3,5 mm

### Äänen toisto

- Toisto lataustelineestä: iPhone'n lataaminen, iPod-laitteen lataaminen, Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale, Nopeutus eteen- ja taaksepäin
- Toistomuodot: USB Flash -asema, CD, MP3-CD, WMA-CD
- ohjelmoitavia kappaleita: 20

### Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- Antenni: FM-antenni
- Pikavalinnat: 20

### Ääni

- Lähtöteho (RMS): Kokonaisteho 140 W RMS
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö,

- Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

### Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 5
- Subwoofer: Aktiivikaiutin
- Kaiutintyypit: Sisäinen subwoofer

### Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Taustavalo
- Kaukosäädin: Monitoiminen
- Herätykset: iPod-herätys, USB-hälytys, Radioherätys
- Käyttömukavuus: Uniajastin
- Kello/versio: Digitaalinen
- Eco-valmiustila: 1 W

### Virta

- Verkkovirta

### Lisätarvikkeet


- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), Virtajohto, Käyttöopas, Takuutodistus

### Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 300 x 1022 x 300 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 346 x 1122 x 350 mm

## Kohokohdat

### LivingSound

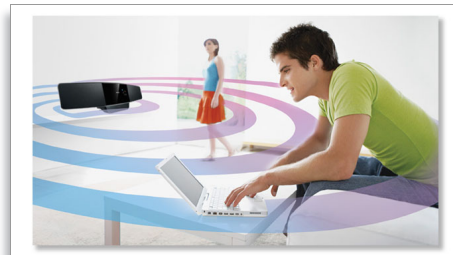

Philipsin LivingSound-tekniikka, jolle on haettu patenttia, laajentaa kuuluvuutta merkittävästi, joten voit uppoutua musiikin maailmaan laajemmalla alueella. LivingSound yhdistää useita ääniprosesseja ja palauttaa äänimaiseman runsauden ja tilaominaisuudet, jotka usein menetetään käytettäessä kompaktia stereojärjestelmää. Tuloksena on odottamattoman laaja äänimaisema, joka levittäytyy tasaisesti koko tilaan. Voit nauttia stereoäänestä entistä laajemmalla alueella.

### Patentoitu kääntyvä telakka

Helppokäyttöinen patentoitu kääntyvä telakka näyttää myös kansitaiteen.

### Toista musiikkia ja lataa iPhone/iPod



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPhone/iPod latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPhone'n/iPodin toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

### PureDigital



PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa ääntä merkittävästi verrattuna perinteiseen analogiseen äänenkäsittelytekniikkaan, jota käytetään telakkasoittimissa, jotka käyttävät iPodin/iPhone'n analogista äänilähtöä. Signaali-kohina-suhde paranee merkittävästi, kun laite hyödyntää iPodin/iPhone'n digitaalista äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä, tasapainoinen ääni.



Julkaisupäivä 2010-07-03

Versio: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50451  
EAN: 87 12581 46922 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)