

Philips 6000 series
Проигрыватель Blu-ray/
DVD

Поддержка 3D
DivX Plus HD
Net TV

BDP6000



Blu-ray 3D и лучшие материалы сети на экране вашего ТВ

Вы будете удивлены качеству Blu-ray 3D и откроете для себя новое измерение домашнего кинопросмотра. Оцените лучшие интернет-ресурсы на экране своего ТВ с помощью Net TV — без всяких хлопот благодаря встроенному модулю WiFi-n для высокоскоростного доступа. А также можно просматривать еще больше видео благодаря поддержке DivX Plus HD.

Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Функция CinemaPerfect HD для более четкого воспроизведения видео
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране
- Наслаждайтесь просмотром фотографий и видео с ПК с помощью сети DLNA
- Net TV обеспечивает доступ к популярным онлайн-услугам, включая сетевые видеомгазины*

Чувствовать лучше

- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска

PHILIPS


Основные особенности

Воспроизведение Blu-ray 3D



Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинке для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

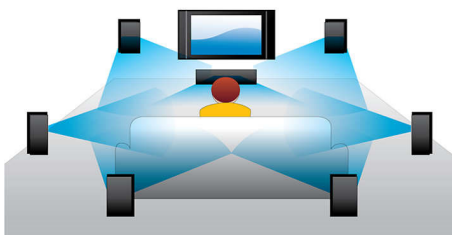

Аудиоформаты высокого разрешения DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD обеспечивают 7.1 каналов высококачественного звука на диске Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформаты высокой четкости DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

WiFi-n



WiFi-n, известный так же как IEEE 802.11n, является новым стандартом беспроводных сетей. Он включает множество новых функций, улучшающих качество беспроводного соединения, увеличивающих скорость и расширяющих диапазон работы по сравнению с предыдущими стандартами WiFi. Кроме того, WiFi-n обеспечит стабильную связь

с маршрутизаторами, использующими устаревшие стандарты WiFi.

Порт USB 2.0

Универсальная последовательная шина, или USB — это отраслевой стандарт, обеспечивающий высокоскоростное и удобное подключение периферийных устройств к ПК, бытовой технике и мобильным устройствам. USB 2.0 работает более качественно и быстро — до 40 раз быстрее по сравнению с USB 1.0 — и имеет скорость передачи данных до 480 Мбит/с при исходной 12 Мбит/с. При подключении настройка выполняется автоматически. Благодаря USB 2.0 все, что от вас потребуется, — это подключить портативное устройство USB или жесткий диск, выбрать видео, музыку или фото и нажать кнопку воспроизведения.

Приложение MyRemote



Приложение MyRemote от Philips позволяет использовать iPhone, iPod Touch или смартфон Android в качестве пульта ДУ для управления A/B-устройствами Philips, подключенными к сети. Приложение автоматически распознает ваш* проигрыватель Blu-ray, домашний кинотеатр или аудиосистему Streamium от Philips, подключенные к домашней сети WiFi, и позволит управлять устройствами из любой комнаты в доме. Если к сети подключено несколько A/B-устройств Philips, используя приложение, вы сможете переключаться между ними и управлять каждым устройством по отдельности. Это бесплатное приложение является эксклюзивной разработкой компании Philips.



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: (20 кГц): = |0,2| дБ (макс./мин. 2-кан., DVD) Гц Гц
- Звуковая система: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Динамический диапазон (1 кГц): = 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: = 100 дБ

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Цифровой коаксиальный выход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Аналог. аудиовыход: левый/правый, Ethernet, Слот для карты SD/SDHC
- Сетевые подключения: 802.11 b/g/n, Встроенный WiFi
- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5

Комфорт

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранного меню: Английский, Немецкий, Французский, Голландский, Итальянский, Португальский, Испанский, Датский, Финский, Польский, Шведский, Норвежский, Турецкий, Чешский, Греческий
- Удобство использования: Приложение пульт ДУ для A/V устройств, Быстрый выход из режима ожидания
- Интернет-службы: Net TV
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Мощность

- потребляемая мощность: 18 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,18 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, Инструкция по эксплуатации, CD-R (инструкция по эксплуатации), Краткое руководство пользователя, Регистрационная карта изделия, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Немецкий, Французский, Голландский, Испанский, Итальянский, Португальский,

Датский/Норвежский, Финский, Греческий, Польский, Русский, Шведский, Турецкий

Размеры

- Глубина упаковки: 303 миллиметра
- Глубина продукта: 208,5 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 2,10 кг
- Высота упаковки: 99 миллиметра
- Ширина упаковки: 495 миллиметра
- Ширина продукта: 435 миллиметра
- Высота продукта: 42 миллиметра
- Вес продукта: 1,65 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: DTS, Dolby Digital, AAC (многоканальный), MP3, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Флэш-накопитель USB

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео
- Улучшенная обработка видеосигнала: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу, Поворот, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Поддерживаемые медианосители: BD Video, Формат BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB, DivX, CD
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Увеличить, Угол
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, x.v. Color, Повышение качества видео, Прогрессивная развертка
- Регион DVD-дисков: 2
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-04-06

Версия: 3.0.6

EAN: 87 12581 60463 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com