

飛利浦
汽車影音系統

• 7.6 公分 (3") 寬螢幕
• DVD

CED229



就要執著好聲音

在車中體驗現場影音饗宴

飛利浦 CED229 讓您輕鬆一路享受各種來源的影片、音樂與相片。這套系統的防盜分離式前面板與關閉功能，可為您提供完整的安全與防震保護，讓您隨時隨地享受音樂不中斷。

豐富您的影音娛樂體驗

- 可調整聆聽區域的 Music Zone
- USB Direct 和 SDHC 記憶卡插槽，可供播放音樂和影片之用
- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 及 (S)VCD
- AV-IN 功能可供播放行動影音之用

功能齊全，提供優異效能

- 撼動人心的 MAX 音效
- 超重低音強化功能以電子方式強化低音表現
- 7.6 公分 (3") 彩色 TFT LCD 螢幕
- 2 波段參數等化器，含 8 組預設設定
- 內建 4 個 45W 擴大機，呈現優異的音質
- 超防震保護，讓您享受影音不中斷
- 後視攝影機模式可供安全倒車之用

PHILIPS


焦點

MAX 音效



只要輕觸一下按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現低音強化效果、提供極致的音效效能，馬上讓您感受令人震撼的聽覺體驗。其精密的電路修正原有音效及音量設定，能立即展現最強勁而不失真的低音及音量。整體放大音譜及音量，表現出澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。

Music Zone

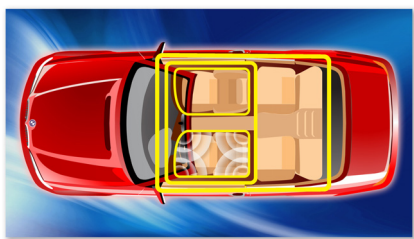

飛利浦創新的 Music Zone 技術，讓駕駛人與乘客在聆聽音樂時，體驗更真實的空間


效果，實現演奏者的理想演出。使用者可以輕鬆地在前座與後座之間切換音樂聆聽區，發揮車內最佳音場效果。專屬的區域控制按鈕提供三個預設設定 (左、右、前方 (及全部))，讓您以最輕鬆簡單的動態方式滿足您與乘客的聆聽需求。

DBB 動態低音強化




啟動超重低音強化 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量較低時，這樣便能獲得一致的原音重現效果。這種低音效果定必令你印象深刻。

內建 4 個 45W 擴大機

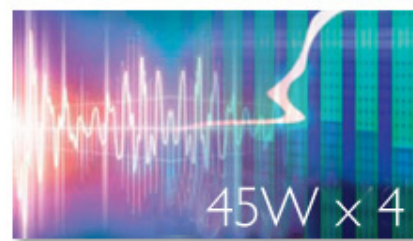

內建 4 個 45W 擴大機，呈現優異的音質

USB Direct 和 SDHC 記憶卡插槽

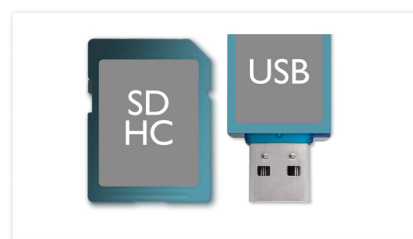

由於檔案傳輸功能完整，您只要透過內建的 USB Direct 與 SDHC 記憶卡插槽，即可輕鬆享受更多音樂、影片與相片，省去麻煩，帶來趣味。



規格

畫面 / 顯示

- 顯示畫面類型: LCD TFT
- 螢幕對角尺寸: 3 吋
- 解析度: 320 (寬) x 240 (高) x 3 (RGB)
- 長寬比: 寬螢幕
- 亮度: 300 cd/m²
- 對比率 (一般): 300
- 實際可視範圍: 65.52 (寬) x 36.84 (高) 公釐
- 點距: 68.25 x 153.5
- 按鍵燈光: 紅色
- 語言選項: 英文、繁體中文、巴西葡萄牙文、拉丁美洲西班牙文

影片播放

- 播放媒體: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, VCD, SVCD, 相片光碟
- 光碟播放模式: A-B 段重複播放, 視角選擇, 重複播放章節, 光碟功能表, 快速倒帶, 快速快轉, OSD, 重複播放, 恢復播放, 向前 / 向後搜尋, 靜態圖片, 變焦
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL
- DVD 地區: 3
- USB 即插即用播放: JPEG, MPEG

播放音效

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 隨身碟, SD 記憶卡
- 壓縮格式: 杜比數位, MP3, WMA
- 光碟播放模式: 快速快轉 / 倒帶, 交錯掃描, 搜尋下一張 / 前一張專輯, 搜尋下一首 / 前一首曲目
- ID3 標籤支援: 歌曲標題, 演出者, 專輯
- MP3 位元傳輸速率: 32-320kbps 及變動位元速率
- USB Direct / SD 模式: 播放 / 暫停, 快速倒帶 / 快轉, 前一首 / 下一首, 重複播放, 隨機播放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: AM, FM 立體聲
- 自動數位選台
- 調諧器增? 功能: 自動搜尋與儲存
- 預設電台數目: 18 個 (FM)、12 個 (AM)
- RDS: 電台名稱, 節目類型, 新聞與交通路況, 電台資訊, 廣播文字, RDS 時鐘設定

音效

- 等化器: 2 波段
- 等化器設定: 古典, 爵士, 流行音樂, 搖滾, 無效果, 最佳, 電子音樂, 使用者定義
- 加強音效: MAX 音效, 動態低音增強效果
- 輸出功率 (最大): 45W x 4 聲道
- 輸出功率 (RMS): 4 個 18W (4 歐姆, 10% THD)

連線

- USB: USB 2.0 Host
- 記憶卡: SD, SDHC
- 視訊輸出 - 類比: 複合視訊輸出
- 前置放大器輸出: 1 對 RCA (左 / 右)

安全性 / 防盜

- 前面板: 分離式且可翻轉
- 顯示器關閉: 可選擇 10/20 秒

配件

- 遙控器: 薄型遙控器, 附電池
- 使用者手冊: 英文, 繁體中文
- 快速入門指南: 英文, 繁體中文

電源

- 電源供應器: 12V DC

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 188 x 58 x 194 mm
- 底架: 1 Din



發行日期 2013-05-10

版本: 1.0.3

12 NC: 8670 000 87757
EAN: 69 23410 71418 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 避免長時間使用耳機聆聽超過 85 分貝音樂, 以免損害您的聽力。