

Philips 7000 series  
Lettore DVD / Blu-ray

Upscaling Ultra HD da 4 K  
Riproduzione Blu-ray in 3D  
Miracast™  
WiFi integrato



BDP7750

## Il compagno perfetto per il tuo TV Ultra HD da 4 K

Il lettore DVD/Blu-ray Philips ti porta il cinema a casa. Con funzionalità di upscaling Ultra HD da 4 K, il modello BDP7750 riesce a trasformare i tuoi contenuti Full HD in una risoluzione Ultra HD da 4 K precisa e nitida.

### Vedi di più

- Trasforma i tuoi contenuti Full HD in risoluzione Ultra HD da 4K
- Libera i contenuti del tuo dispositivo certificato Miracast™ sul tuo TV
- Riproduzione 3D Blu-ray per una perfetta esperienza Full HD 3D a casa
- CinemaPerfect HD per una riproduzione video più nitida e definita
- Conversione istantanea da 2D a 3D per un'esperienza cinematografica realistica

### Senti di più

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA per un audio surround HD 7.1
- Audio surround a 7.1 canali per la migliore esperienza cinematografica

### Partecipa di più

- Trasforma il tuo smartphone in un telecomando per prodotti Philips AV
- USB 2.0 per riprodurre video e musica dall'unità flash USB/hard disk
- Sistema WiFi 2x2 integrato per prestazioni più veloci e con una portata superiore
- Tasti sensibili al tatto per comandi intuitivi



## In evidenza

### Upscaling Ultra HD da 4 K




Guarda i tuoi film e le tue foto preferite come non li hai mai visti. Trasforma le tue foto e i tuoi film HD standard in foto e film incredibilmente nitidi e chiari con risoluzione 4K x 2K, con una riproduzione dei dettagli quattro volte superiore, che renderà il tuo TV 4K brillante, grazie all'upscale istantaneo del sistema BDP7750.

### Miracast™



Miracast™ è uno standard di screencasting wireless peer-to-peer basato su connessioni Wi-Fi Direct. L'interfaccia utente consente di riprodurre lo schermo del dispositivo portatile su uno schermo più grande tramite un dispositivo certificato Miracast™, senza alcuna limitazione imposta da codec preintegrati per la decodifica.

### Audio surround a 7.1 canali

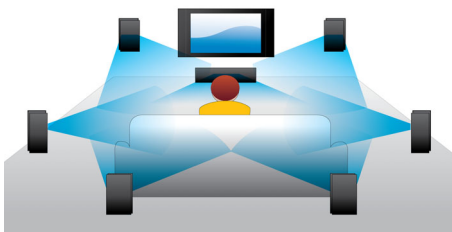

La migliore esperienza audio con tutti i tipi di contenuti. Quando guardi il tuo film preferito


puoi ascoltarlo con un audio surround 7.1 che ti coinvolge nell'azione. Quando ascolti la musica, che non necessita di audio surround, il sistema passa automaticamente alla modalità stereo 2.1 che risulta essere il più adatto per questo tipo di ascolto. Puoi comunque sempre scegliere una delle varie modalità preimpostate disponibili sul tuo lettore Blu-ray e/o DVD, dalla modalità stereo pura a quella stereo a 7 canali fino a quella Dolby TrueHD e DTS Master Audio 7.1 surround per la migliore esperienza audio HD.

### CinemaPerfect HD



Il motore di elaborazione CinemaPerfect HD di Philips offre un nuovo standard per una riproduzione video più nitida e definita. Questo motore intelligente riduce le interferenze e rende più nitide le immagini per una qualità video superiore e mai vista prima. La riduzione delle interferenze video e lo scaling ad alto livello consentono di diminuire i disturbi legati alla compressione video in formato MPEG. Grazie all'elaborazione dei colori migliorata, il motore è in grado di riprodurre immagini nitide e dettagliate sullo schermo.

### Dolby TrueHD e DTS-HD MA

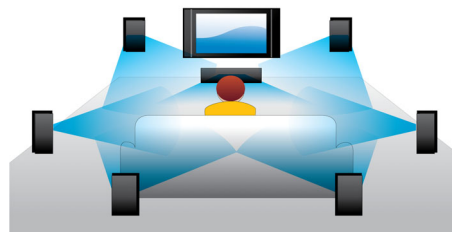

Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD offrono 7.1 canali di audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che

viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

### Riproduzione 3D Blu-ray



La tecnologia Full HD 3D offre il senso della profondità per un'esperienza cinematografica a casa migliore e più realistica. Le immagini separate per l'occhio sinistro e destro vengono registrate in qualità Full HD 1920 x 1080 e riprodotte in modo alternato a velocità elevata. Guardando queste immagini con occhiali speciali che aprono e chiudono la lente sinistra e destra in sincronia con le immagini che si alternano, l'esperienza Full HD 3D è garantita.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.



MIRACAST

WiFi2x2



DIVX+  
HD  
MKV PLAYBACK



# Specifiche

## Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, CD-R (manuale dell'utente), Cavo alimentazione, Scheda registrazione prodotto, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

## Riproduzione video

- Codice regionale BD: B
- Codice regionale DVD: 2
- Formati di compressione: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Pausa, Ripetizione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ricerca avanti/indietro, Skip, Avanti piano, Riproduzione standard, Zoom
- Video migliorato: Deep Color, Scansione progressiva, Upscaling video, x.v.Color

## Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Connettività

- Collegamenti frontali: USB 2.0
- Collegamenti alla rete: 802.11 b/g/n, WiFi integrato
- Collegamenti posteriori: Uscita audio analogico a 5.1 canali, Uscita coassiale digitale, Uscita ottica digitale, Ethernet, Uscita HDMI, USB 2.0, Uscita Composite video (CVBS), Uscita audio analogica sinistra/destra

## Funzioni utili

- BD-Live (necessario 1 GB di memoria su supporto USB)
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- Facilità d'uso: Accensione rapida, Applicazione MyRemote, Pulsanti di controllo tattili
- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Lingue OSD (On-Screen Display): Cecoslovacco,

Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Romeno, Slovacco, Spagnolo, Svedese, Turco

## Dimensioni (l x p x a)

- Imballo: (L x A x P): 490 x 87 x 310 mm
- Prodotto (L x A x P): 435 x 40 x 230 mm
- Peso del prodotto: 1,58 Kg
- Peso incluso imballaggio: 2,3 Kg

## Immagine/Display

- Elaborazione video avanzata: CinemaPerfect HD
- Formato: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Conversione da 2D a 3D, Full HD 1080p
- convertitore digitale/analogico: 12 bit / 150 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Adattamento automatico allo schermo, Colore migliorato, Ottimizzazione dei contenuti, Dynamic contrast enhancement, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Quad HD (3840 x 2160), Upscaling Video, Riduzione rumore

## Assorbimento

- Consumo energetico: 20 W
- Alimentazione: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: 0,3 W

## Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Funzioni audio avanzate: Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio in alta risoluzione DTS-HD, DTS-HD Master Audio

## Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 12581 69449 4
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 49 x 31 x 8,7 cm
- Peso lordo: 2,328 Kg
- Peso netto: 1,818 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 0,51 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

## Scatola esterna

- EAN: 87 12581 69449 4
- Peso lordo: 2,328 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 49 x 31 x 8,7 cm
- Peso netto: 1,818 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Tara: 0,51 Kg

## Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 43,5 x 4,2 x 23 cm
- Peso: 1,435 Kg



Data di rilascio  
2016-03-21

Versione: 12.0.4

12 NC: 8670 001 05543  
EAN: 08 71258 16944 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Tablet e telefoni Android versione 4.2 o superiore e certificazione Miracast