




Philips  
Portatīvais Blu-ray  
atskaņotājs

23 cm/9 collu digitālais LCD

3 h atskaņošana HDMI

PB9001

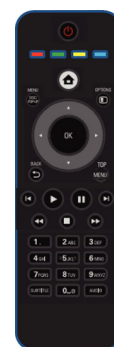

## Blu-ray, ko varat paņemt līdzi

ar HDMI, lai baudītu HDTV mājās

Tagad varat skatīties Blu-ray un DVD filmas jebkurā vietā — verandā, brīvdienu izbraucienā vai ceļojumā. Vēl vairāk — varat atskaņot citus digitālā video formātus tieši no USB zibatmiņas diskkiem. Mājās varat izbaudīt kinematogrāfisku Full HD savā televizorā, izmantojot HDMI.

### Atskaņojiet savas filmas, mūziku un fotoattēlus, esot ceļā

- Blu-ray diska atskaņošana asiem attēliem Full HD 1080p
- Var atskaņot DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX Plus HD sertificēts augstas izšķirtspējas DivX atskaņošanai
- Hi-Speed USB 2.0 saite atskaņo video/mūziku no USB atmiņas ierīces

### Papildiniet savu AV izklaides pieredzi

- 22,9 cm (9 collu) liela blīvuma (800 x 480 pikseļi) LCD displejs
- BD-Live (profils 2.0) tiešsaistes Blu-ray papildu satura baudīšanai
- Dolby TrueHD un DTS-HD MA, paredzēti HD 7.1 telpiskās skaņas atveidei
- DVD video mērogošana uz 1080p caur HDMI sniedz attēlus, kas tuvinās HD

### Īpašas funkcijas jūsu ērtībām

- Atskaņojiet līdz 3 stundām, izmantojot ievietotu bateriju\*
- Pilna atjaunošana enerģijas zuduma gadījumā
- Iekļauta ceļojumu somiņa

# PHILIPS

vienkārši un geniāli

## Izceltie produkti

### Enerģijas atjaunošana


DVD video atskaņotājā tiek atzīmēta vieta, kur pārtraucāt skatīties, izslēdzot ierīci vai elektroenerģijas padeves pārtraukuma dēļ. Ja atskaņotājā neieliksiet citu disku, tas atsāks rādīt filmu no vietas, kur pārtraucāt to skatīties. Atvieglojiet savu dzīvi, izmantojot šo ierīci!

### BD-Live (profils 2.0)



BD-Live paplašina augstas izšķirtspējas pasauli vēl vairāk. Iegūstiet mūsdienīgu saturu, vienkārši izveidojot savu Blu-ray disku atskaņotāja savienojumu ar internetu. Jūs gaida aizraujoši jaunumi, piemēram, ekskluzīvs lejupielādējams saturs, aktuālākie notikumi, tērzēšana tiešsaistē, spēles un iepirkšanās tiešsaistē. Baudiet augstu izšķirtspēju Blu-ray disku atskaņojumā un BD-Live

### Blu-ray diska atskaņošana

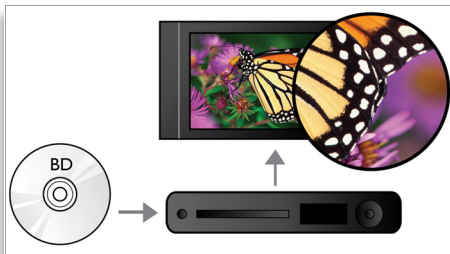


Blu-ray diskam ir pietiekami daudz ietilpības augstas izšķirtspējas datu saglabāšanai, tātad arī 1920 x 1080 augstas izšķirtspējas attēlus. Ainas kļūst dzīvākas, detaļas reālākas, kustības izteiksmīgākas, un attēli ir kristāldzidri. Blu-ray nodrošina arī nesaspiestu telpisko skaņu, tātad skaņu baudījums kļūst neticami reālistisks. Lielā Blu-ray disku atmiņas ietilpība sniedz iespēju iebūvēt interaktīvu iespēju resursu. Vienmērīgā navigācija atskaņošanas laikā un citas aizraujošas funkcijas, piemēram, uznirstošās izvēlnes, mājas izklaidei piešķir pavisam jaunus iespaidus.

### DivX Plus HD sertificēts



DivX Plus HD jūsu Blu-ray atskaņotājā un/vai DVD atskaņotājā piedāvā jaunāko DivX tehnoloģiju, kas sniedz iespēju baudīt HD video un filmas no interneta tieši Philips HDTV vai datorā. DivX Plus HD atbalsta DivX Plus saturu (H.264 HD video ar augstas kvalitātes AAC audio MKV faila konteinerā) atskaņošanu, vienlaikus atbalstot arī iepriekšējās DivX video versijas līdz 1080p. DivX Plus HD patiesam HD digitālam video.

### Dolby TrueHD un DTS-HD MA

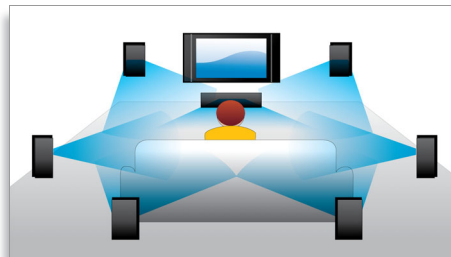

DTS-HD Master Audio un Dolby TrueHD nodrošina 7.1 kanālu kvalitatīvāku skaņu no Blu-ray diskam. Reproducētā skaņa praktiski neatšķiras no studijas kvalitātes skaņas, tātad jūs dzirdat precīzi to, ko veidotāji ir iecerējuši. DTS-HD Master Audio un Dolby TrueHD papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.


### DVD video mērogošana



HDMI 1080p mērogošana nodrošina kristāldzidrus attēlus. Tagad standarta


izšķirtspējas filmas var baudīt istā augstā izšķirtspējā, kas nodrošina bagātīgākas detaļas un reālistiskākus attēlus. Progressīvā skenēšana (uz ko norāda „p” salikumā „1080p”) likvidē līniju struktūru, kas raksturīga TV ekrāniem, līdzīgi nodrošinot nevainojami asus attēlus. Turklāt HDMI izveido tiešu digitālo savienojumu, pa kuru var pārsūtīt nesaspiestu digitālo HD video, kā arī digitālo daudzkanālu audio, nepārveidojot analogajos signālos un attiecīgi nodrošinot izcilu attēla un skaņas kvalitāti pilnībā bez traucējumiem.

### Hi-Speed USB 2.0 saite

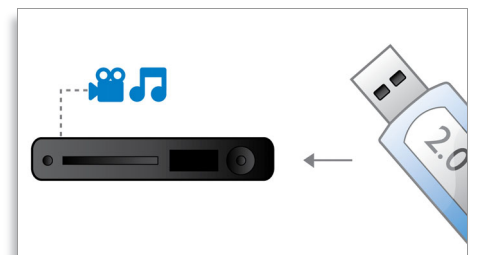

USB ir protokola standarts, ko ērti lietot, lai savienotu datorus, perifērijas ierīces un paša patērējamā elektroniskās iekārtas. Liela ātruma USB ierīcēs datu pārraides ātrums sasniedz 480 Mb/s salīdzinājumā ar 12 Mb/s ātrumu, kāds bija sākotnējām USB ierīcēm. Ar ātrdarbojošo USB 2.0 saiti tikai atliek pievienot USB ierīci, izvēlēties filmu, mūziku vai fotoattēlus un baudīt.

### 22,9 cm (9 collu) HD LCD displejs

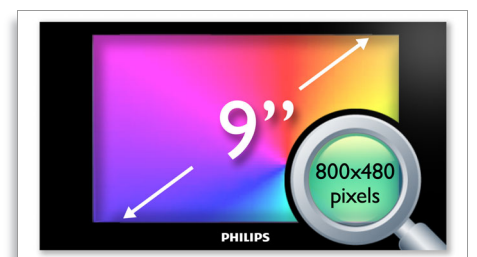

Augstas izšķirtspējas (800 x 480 pikseli) krāsu šķidro kristālu displejs padara attēlus reālistiskākus, parādot fotoattēlus, iecienītākās filmas un mūziku reālistiskās bagātās detaļās un dzīvās krāsās kā augstas kvalitātes izdrukās.



# Specifikācijas

## Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D):  
24 x 4,75 x 20 cm
- Svars: 1,312 kg

## Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):  
29,9 x 28,5 x 12,5 cm
- Neto svars: 2,21 kg
- Bruto svars: 2,65 kg
- EAN: 87 12581 57842 8
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: paraugs
- Plauktā novietošanas veids: paraugs

## Ārējā kartona kaste

- Outer carton (L x W x H): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
- Neto svars: 4,42 kg
- Bruto svars: 5,95 kg
- Taras svars: 1,53 kg
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2

## Attēls/displejs

- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 9 colla / 23 cm
- Izšķirtspēja: 800 (P) x 480 (A) x 3 (RGB)

## Skaņa

- Izejas jauda: 600 mW RMS (iebūvēti skaļruņi)
- Izejas jauda (RMS): 5 mW RMS (austiņas)
- Signāla un trokšņa attiecība: > 80 dB (austiņas), > 62 dB (iebūvēti skaļruņi)
- Skaņu sistēma: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

## Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DVD disks, CD ar attēliem, SVCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD +R/+RW, CD, BD Video, BD-R/RE (profils 2.0), BD-ROM, DivX, DVD-Video, USB zibatmiņas disks, Video CD/SVCD
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, Diska izvēlne, Atkārtot, Tālummaiņa, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Lēni tīt uz priekšu
- Saspiešanas formāti: DivX, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV
- Video uzlabojumi: Dziļa krāsa, Progressive Scan,

Video mērogošana, x.v. Color

## Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: Dolby Digital, MP3, WMA, AAC (daudzkanālu), DTS, PCM
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, CD-R/RW, USB zibatmiņas disks

## Savienojamība

- Līdzstrāvas ieeja: 12 V, 2 A
- Austiņu ligzda: 3,5 mm stereo austiņas x 2
- AV izeja: Kompozītu (CVBS) x1
- HDMI
- LAN vadu: Ethernet (RJ 45) 1 x
- USB

## Lietošanas komforts

- Baterijas lādēšanas indikators
- Triecienizturība
- BD-Live (nepieciešama 1 GB USB atmiņa)

## Piederumi

- AC/DC Adapteris: DC 12 V, 2 A, 110–240 V, 60/60 Hz
- Automobiļa komplekts: piesmēķētāja izejas adapteris, 12 V līdzstrāva
- Tālvadības pults
- Kabeļi: 1 x AV kabelis
- Lietotāja rokasgrāmata: Dažādās valodās
- Iekļautie piederumi: Ceļojumu somiņa

## Strāvas padeve

- Baterijas tips: Iebūvēta baterija
- Bateriju kalpošanas ilgums: Līdz 3 stundām\*

## Izmēri

- Galvenās kartona kastes izmēri:  
225 x 295 x 280 mm
- Lielo kartona kastu skaits: 3
- Lielās kartona kastes svars: 5,9 kg
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):  
125 x 285 x 70 mm
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D):  
240 x 45 x 203 mm
- Produkta svars: 1,4 kg
- Iesaiņojuma veids: D-kaste



Izlaides datums  
2013-02-15

Versija: 2.0.7

12 NC: 8670 000 70788  
EAN: 87 12581 57842 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified un saistītie logotipi ir DivX Networks, Inc. preču zīmes, un tiek izmantotas atbilstoši licencei.

\* Windows Media un Windows logotips ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

\* Atkārtoti uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits, un pēc kāda laika tās ir jānomaina. Baterijas kalpošanas laiks atkarīgs no lietojuma un iestatījumiem.

\* Baterijas kalpošanas laiks atkarīgs no lietojuma un iestatījumiem.

\* Baterijas atskaņošanas ilgums ir aptuvenš, un tas var mainīties atkarībā no ierīces stāvokļa. Lai palielinātu baterijas kalpošanas laiku, lietotājam līdz minimumam jāiestata šķidro kristālu displeja fona gaisma, jāizmanto austiņas (nevis iebūvētos skaļruņus), jāklusās videjā skaļuma līmenī un atskaņotājs jāizmanto istabas temperatūrā.